

SiSS 思迅软件

SX3700+ **手持数据采集器** **操作文档**

深圳万国思迅软件有限公司

<http://www.siss.com.cn>

目录

丨 驱动安装-----	1
丨 设置差异-----	4
丨 硬件差异-----	5
丨 使用方法和操作演示----	6

驱动安装

USB 驱动安装说明

盘点机与电脑第一次通讯时，需要安装 USB 驱动，下面以 xp 操作系统为例，说明驱动的安装与使用

- ① 盘点机接入PC端的USB端口后，系统会自动检测到新的硬件，自动弹出以下两个界面：



图1 找到新的硬件向导



图2 SX700盘点机USB驱动程序安装

- ②取消“图1 找到新的硬件向导”，选择“图2 SX700盘点机USB驱动程序安装”按提示操作完成安装。如果在您的系统没有自动安装盘点机的驱动程序，请手动运行盘点机Drv文件夹中InstallDrv.exe程序，按提示操作即可。

查看端口

- ①鼠标右键单击电脑桌面上的“我的电脑”，在弹出的菜单中选择“属性”。



② 选择“硬件”标签页，点击“设备管理器(D)”。



③ 在弹出的“设备管理器”窗口中双击“端口(COM和LPT)”。
下图中列出的端口中，显示为“Virtual Com Port (COM4)”

字样的即为我们刚才安装的USB虚拟串口，在这里为COM4。



设置差异

盘点设置：包括两个设置一是输入盘点数量后，记录号跳动定位设置，有三种定位选择：不跳动、下一条记录、下一条未盘记录；二是扫描商品后，手动输入盘点数量或扫描后数量加

1. 选项按左右键或按【】键操作下拉菜单选择。

统计信息：统计盘点情况，包括应盘物品数量、已盘物品数量、总盘点数、日期。

数据清零：所有盘点商品数量清零，商品状态自动改成“未盘”

删除数据库：删除盘点数据库，请慎重操作。

硬件差异（和 3700 比较）


1. 在原有的 3700 基础上增加了无线上传的功能，盘点，出库，入库采集单无线上传，可以使盘点机里面的单据无线上传到我们的软件。
2. 增加了盘点机使用自编码功能
3. 增加了条码，自编码自动识别
4. 优化了下载商品内容，可以选择是否传输联营、租赁、库存为零的商品
5. 增加了供应商，机构信息支持助记码查找
6. 增加了生鲜码管理
7. 支持一品多码，一码多品;支持自编码进行盘点（自编码盘点就相当于一码多品，自编码相同条码不同）

使用方法和操作演示

基本的操作步骤和 **SX3700** 差不多，可看 **3700** 操作文档，
以下只是说明不同之处

在软件仓库 更多功能-库存设置-盘点机设置选择本机配备
盘点机，如果选择 **3700** 会单独弹出一个窗口（如图一）

商品的下传相对于 **3700** 做了很大的改进，原先的 **3700**
入库、出库、盘点、商品、都需要单独下传一次商品，**3700+**
只需要选择商品下传一次即可（如下图一）

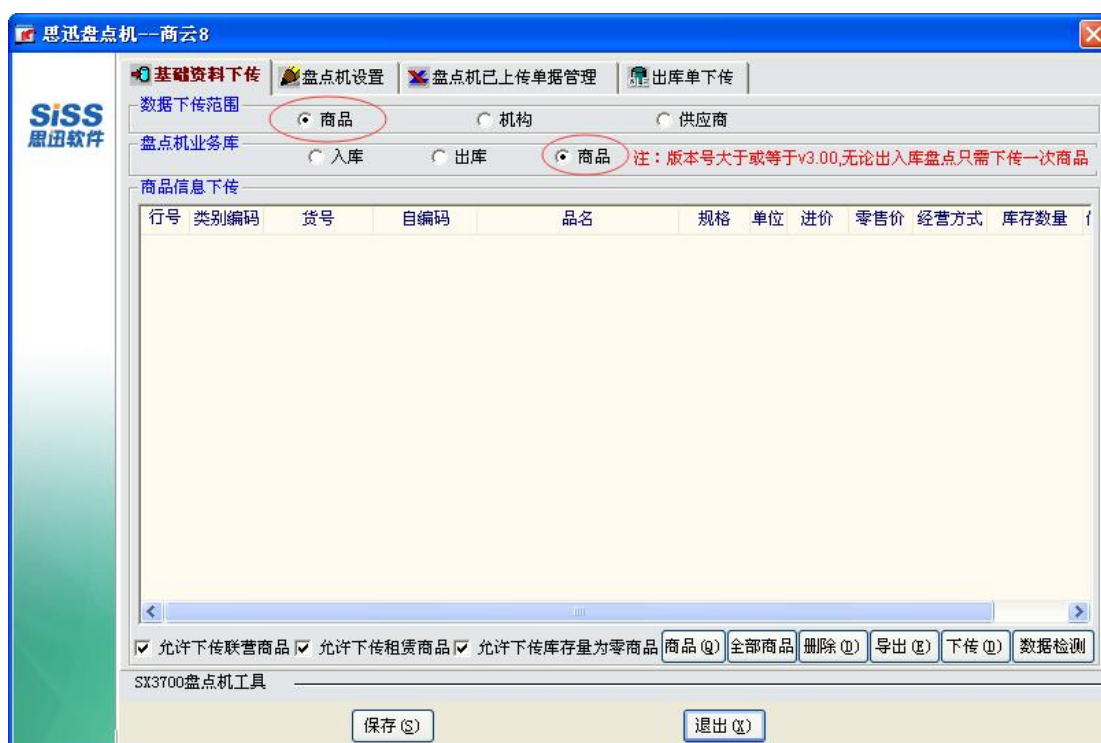


（图一）

这里的价格参数。做了很大的修改，可以选择想要的价格
下载到盘点机，具体的参数看价格参数里面的勾选项，具体
不做详细介绍（如图二）



(图二)

出库单下传，这里增加调货申请单和批发订单的下传，订单下传只需盘点机收货，然后软件读取单据审核（见图三）

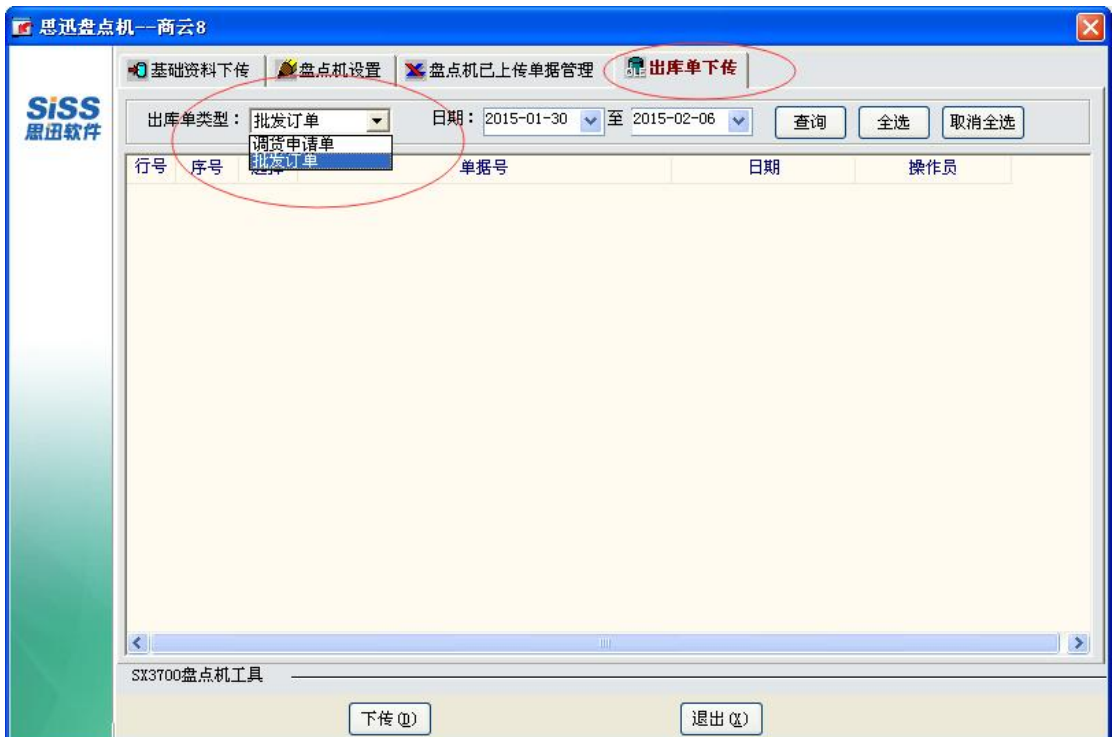

(图三)

