bPlus 条码秤配置过程

秤上设置

1. 初始化；

   注意 A：此项操作除秤号、网络设置及国家设置外，其余数据均会被恢复到出厂设置

   步骤：

   

   →（秤自动重启）

2. 设置秤号，

   步骤：

   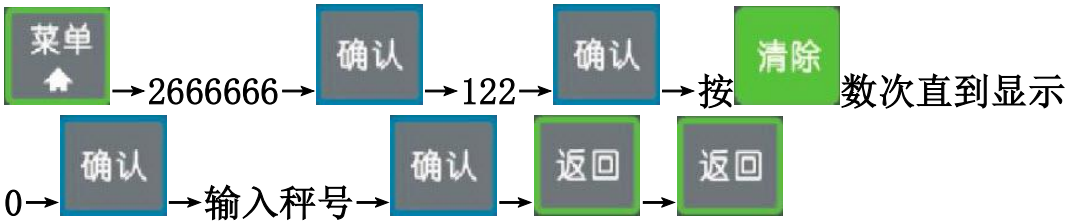

3. 设置 IP 地址信息；

   - 遇到输入数字的字段时，先要按

数次直到显示 0，然后在输入新的数字。
   - 在输入 IP 地址时，先使用

或

在各段之间来回换，并且按

数次直到显示 0，然后在输入新的数字。

   步骤：

   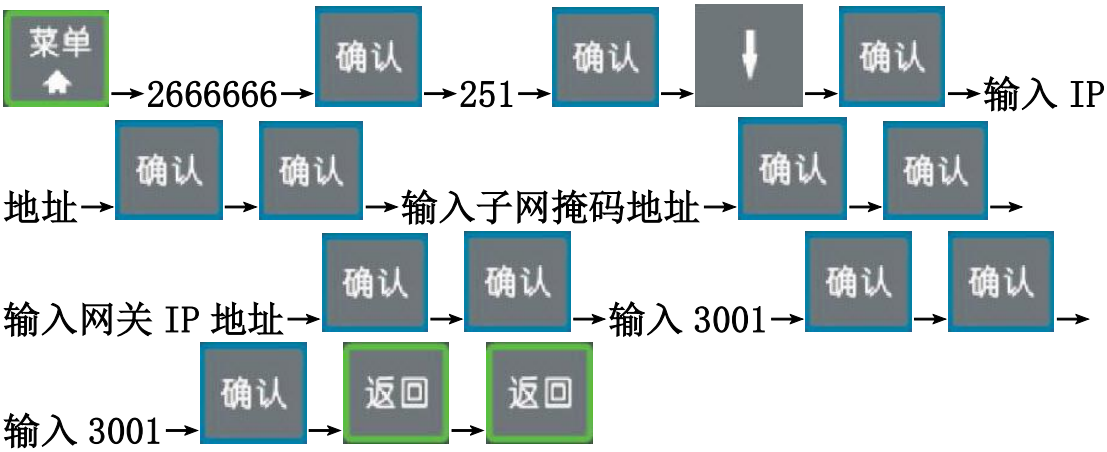

4. 总价四舍五入；

步骤：

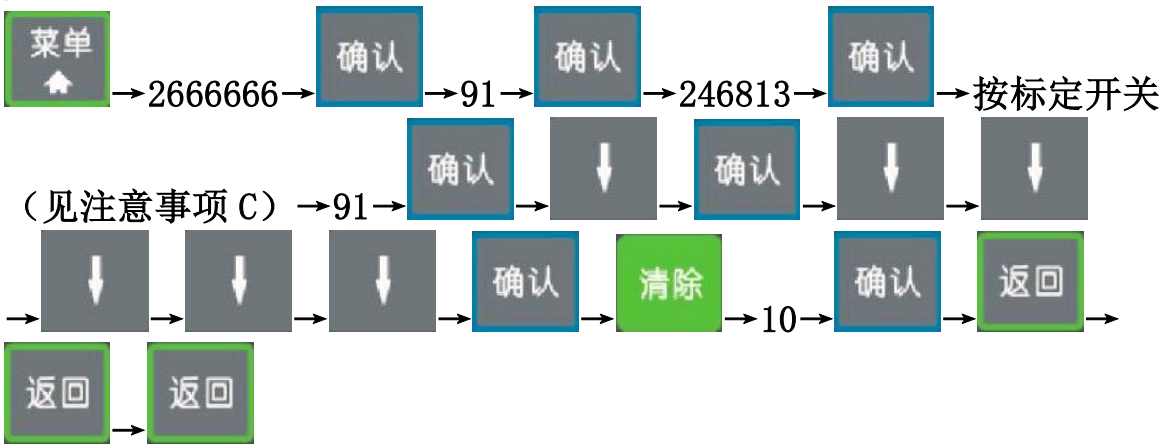

- 设置最小称量为 2g(1e)

步骤：

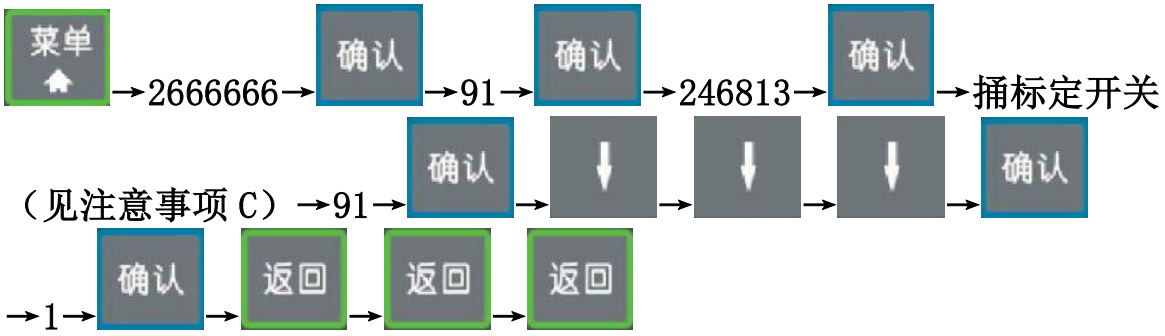

- 屏幕显示“元/500 克”；

步骤：

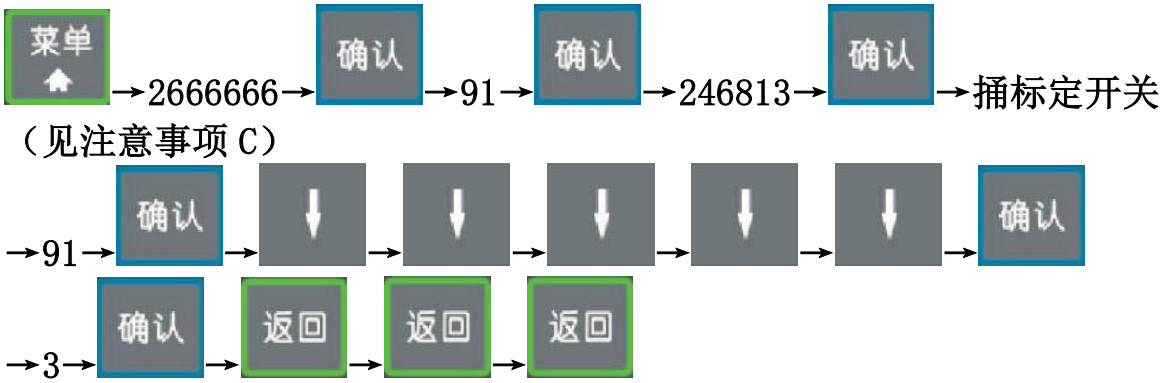

- 标签打印“元/500 克”；

使用 SmartLabel 进行标签编辑时，拖入单价单位时，数据源改为：
$D(UnitBasePriceSymbol -UoM 500g)

- 称量标定；
  注意：bPlus 条码秤在进行标定时，15kg 的秤至少需要准备 10kg 的砝码或替代物来进行标定

步骤：



→2666666→→9→→→→捅标定开关（见注意事项 C）→其余部分详见“bPlus 标定.pdf”文档。

常用功能调试

1. 连续称重

此菜单用于选择商品，放上物品后，不需要重量变化就可以连续打印多张同样的标签

步骤：

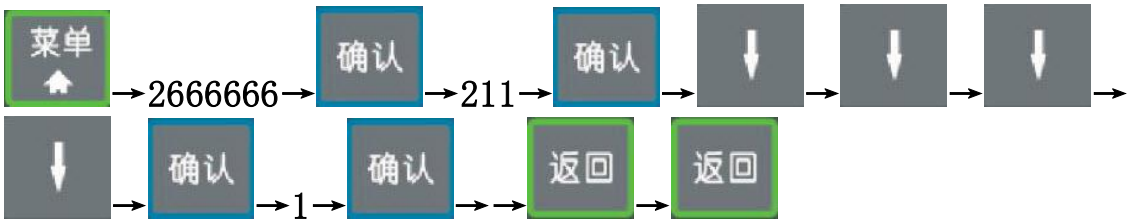

→2666666→→211→→→→→→→→→1→→→

2. 允许改价

此菜单用于设置所有商品可以使用#键临时变价

步骤：

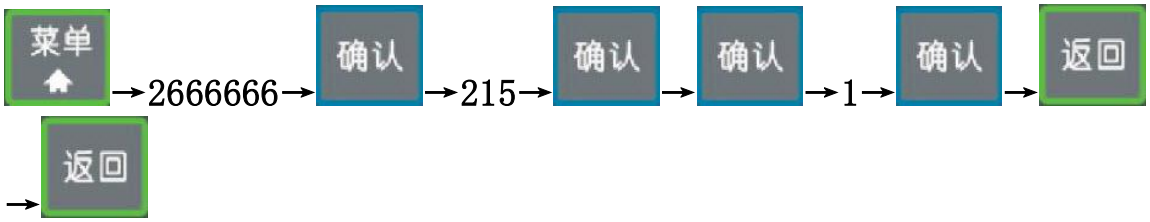

→2666666→→215→→→1→→→

3. 打印底边距调整；

此菜单用于设置标签纸最下方的打印有效高度

步骤：

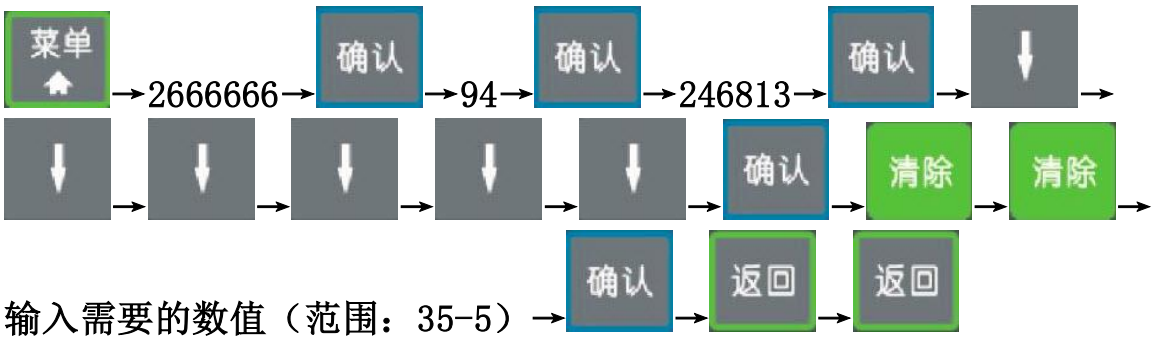

输入需要的数值（范围：35-5）→

4. 测纸；

此菜单用于测试取纸及走纸传感器状态

步骤：

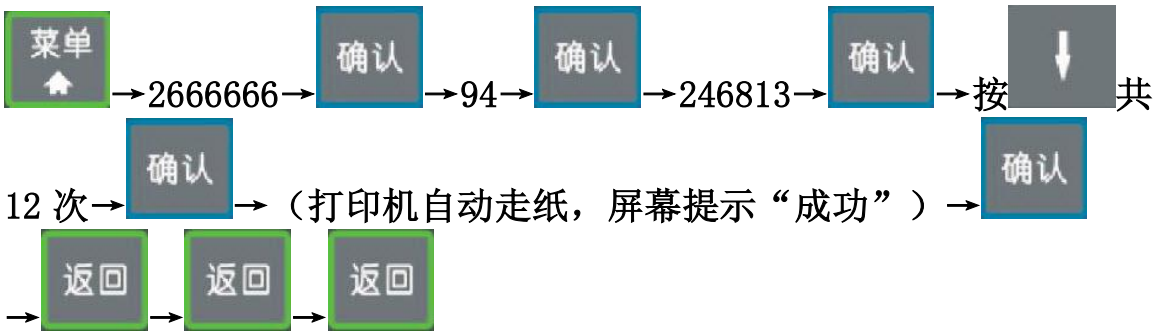

ScaleManager 软件安装及应用

一、 ScaleManager 软件安装

ScaleManager 软件支持的操作系统有：

Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server System ，32 位 64 位系统均支持。

双击 Scale Manager1.00.0005(30291348)2016-01-29.exe 进行安装

二、 用第三方软件把商品信息及价格下发到 bPlus 秤内的方法

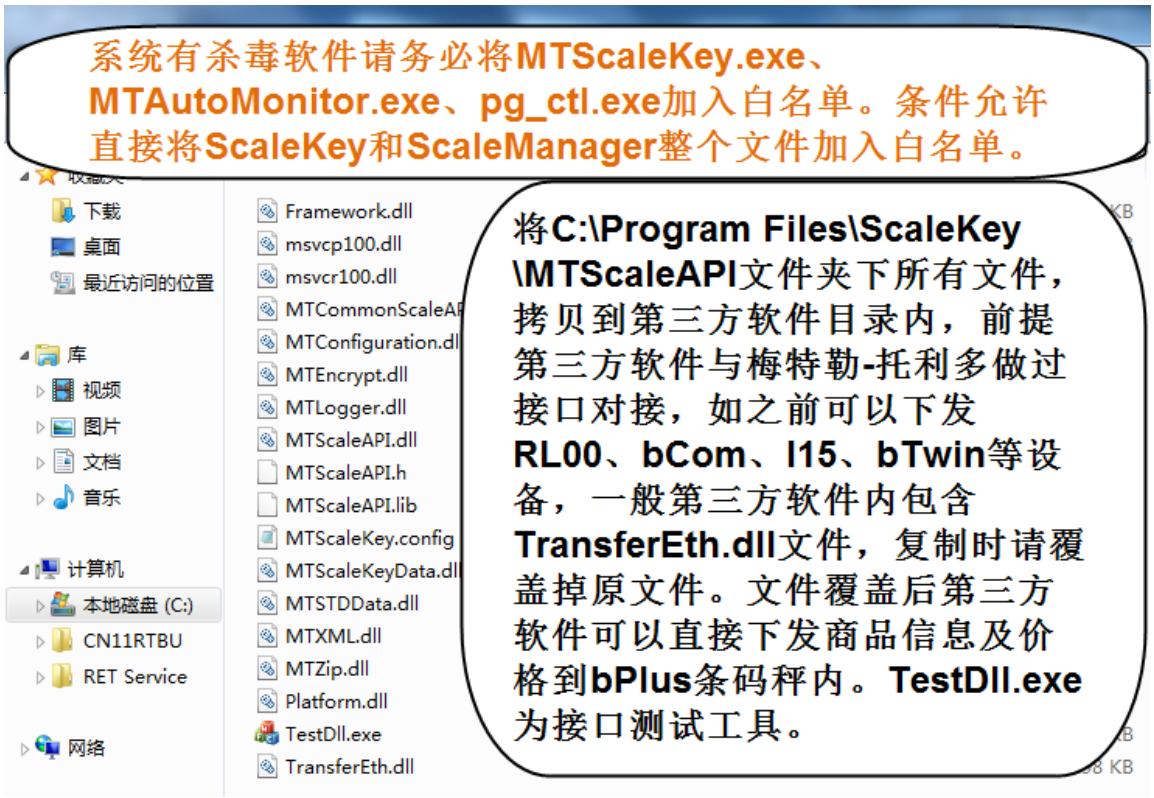

三、 ScaleManager 软件应用

1. 添加电子秤（ScaleManager 软件支持梅特勒-托利多商用衡器所有设备）

2. 电子秤在线状态查看

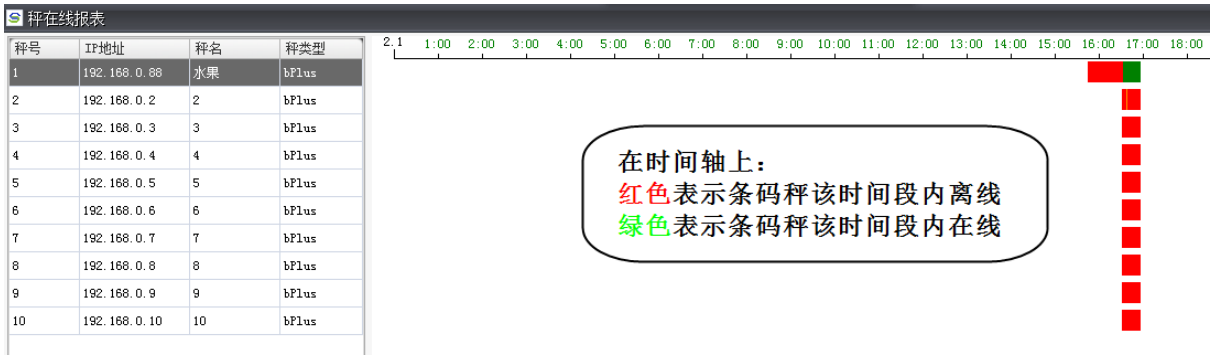

3. 商品数据导入

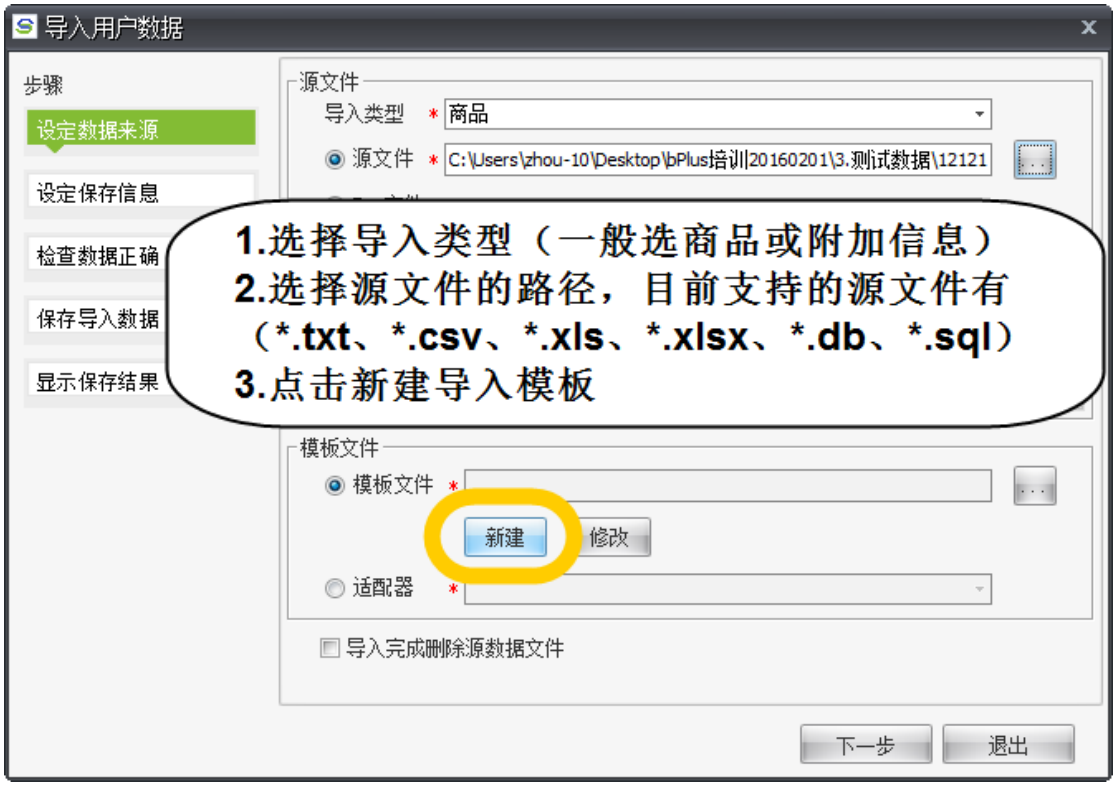

4. 新建模板，设置数据起始行和标题行，设置字段含义和字段规则

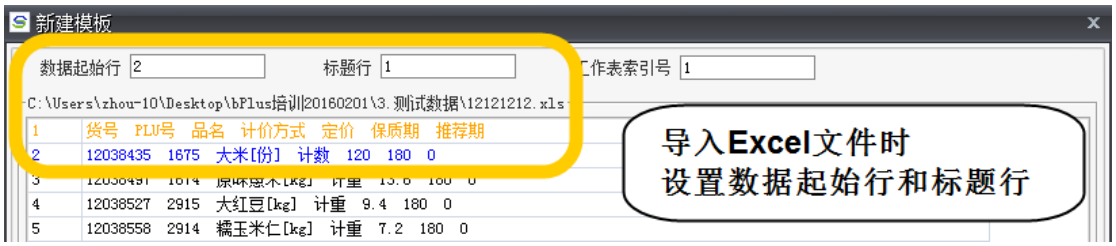

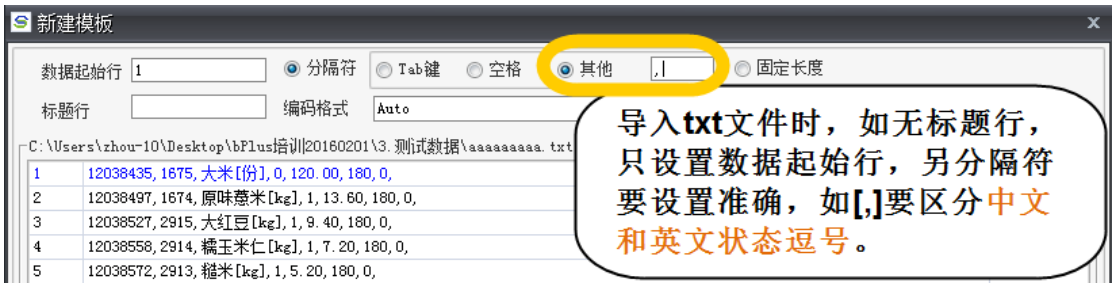

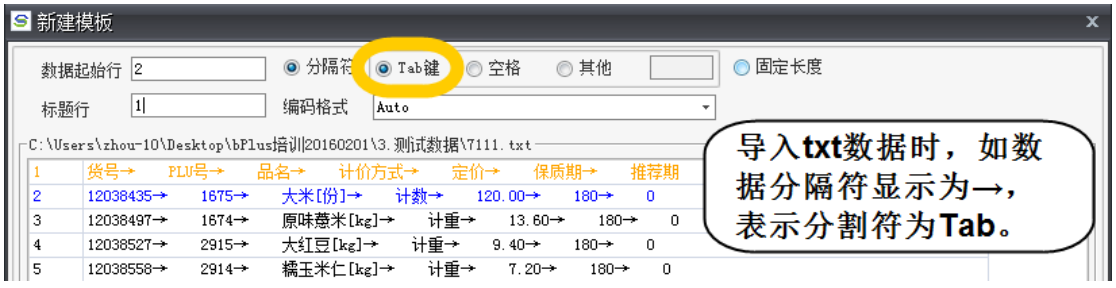

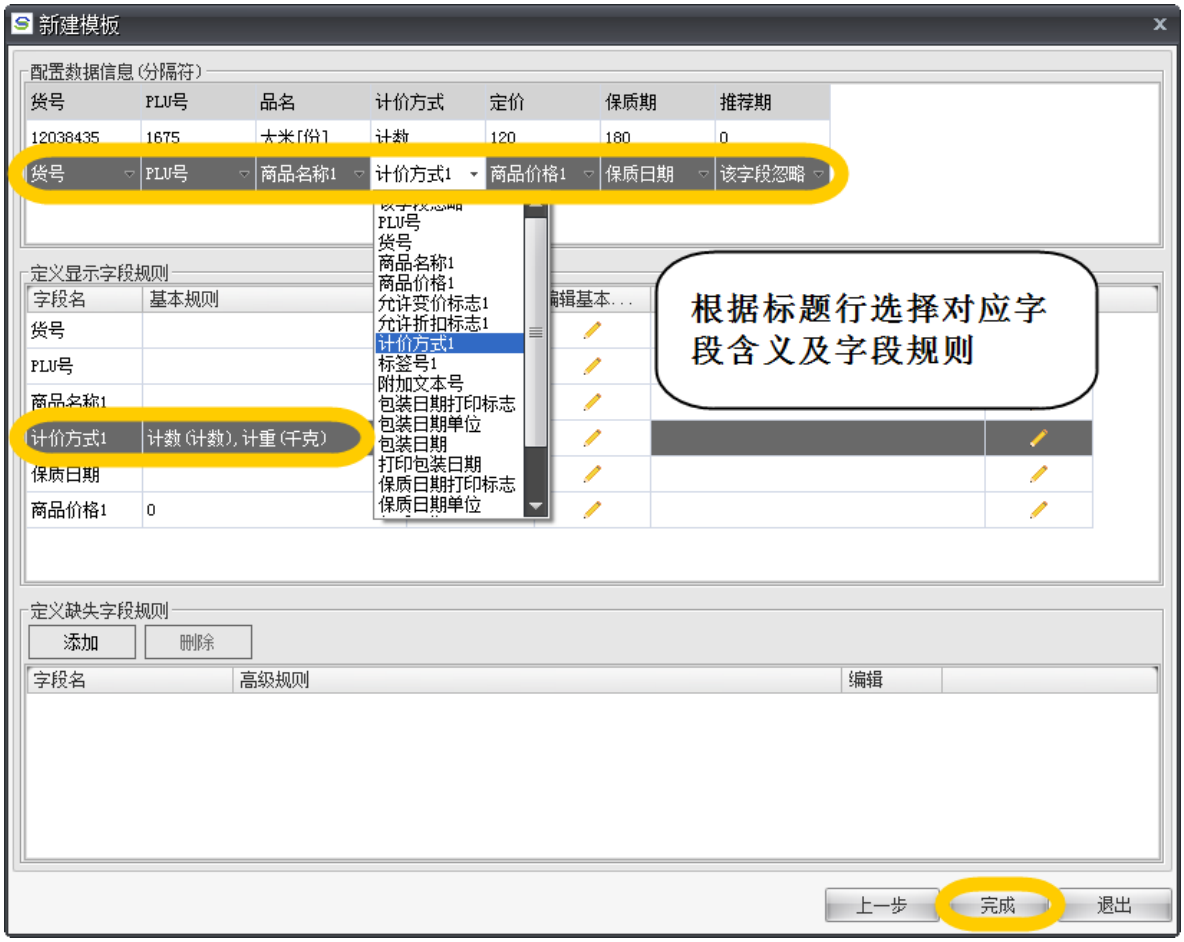

5. 选择数据导入存放的文件夹

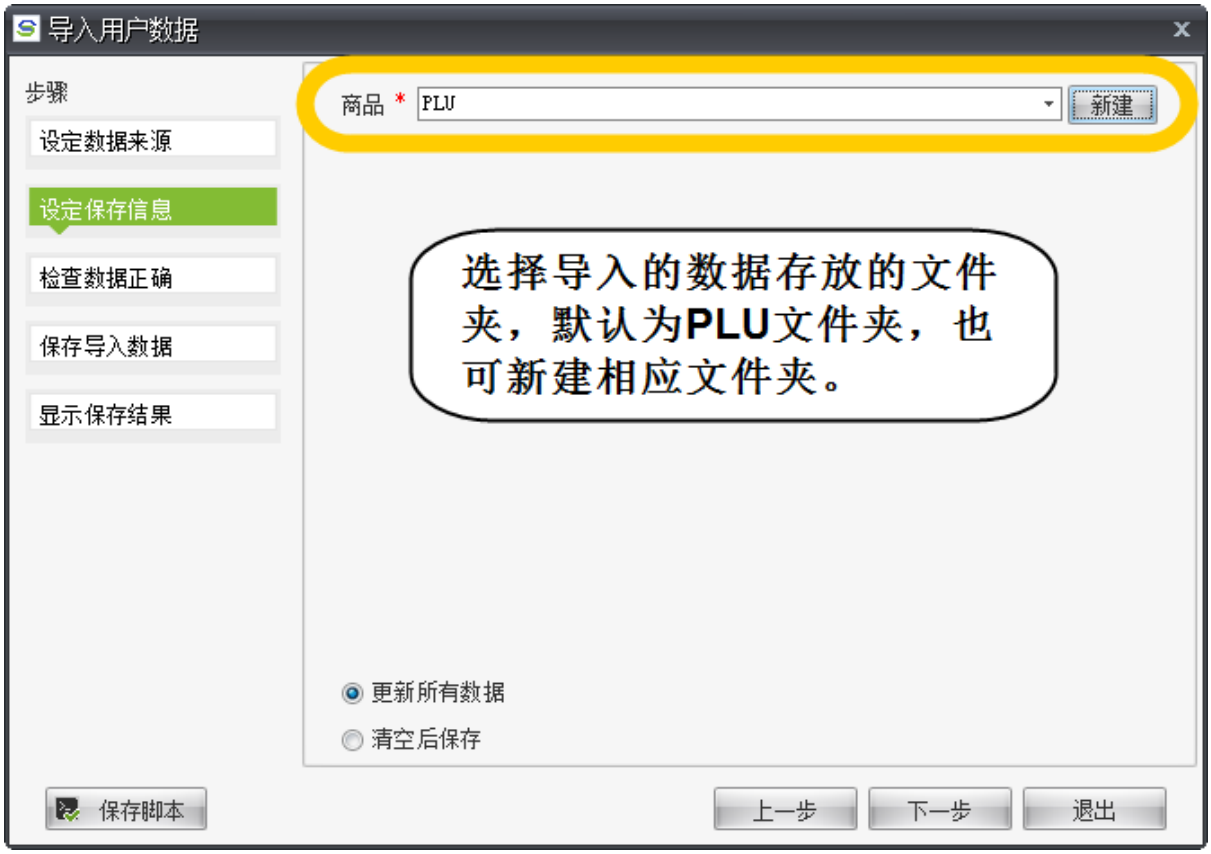

6. 修改所需显示字段，以提高下发速度及节省秤内存储空间。

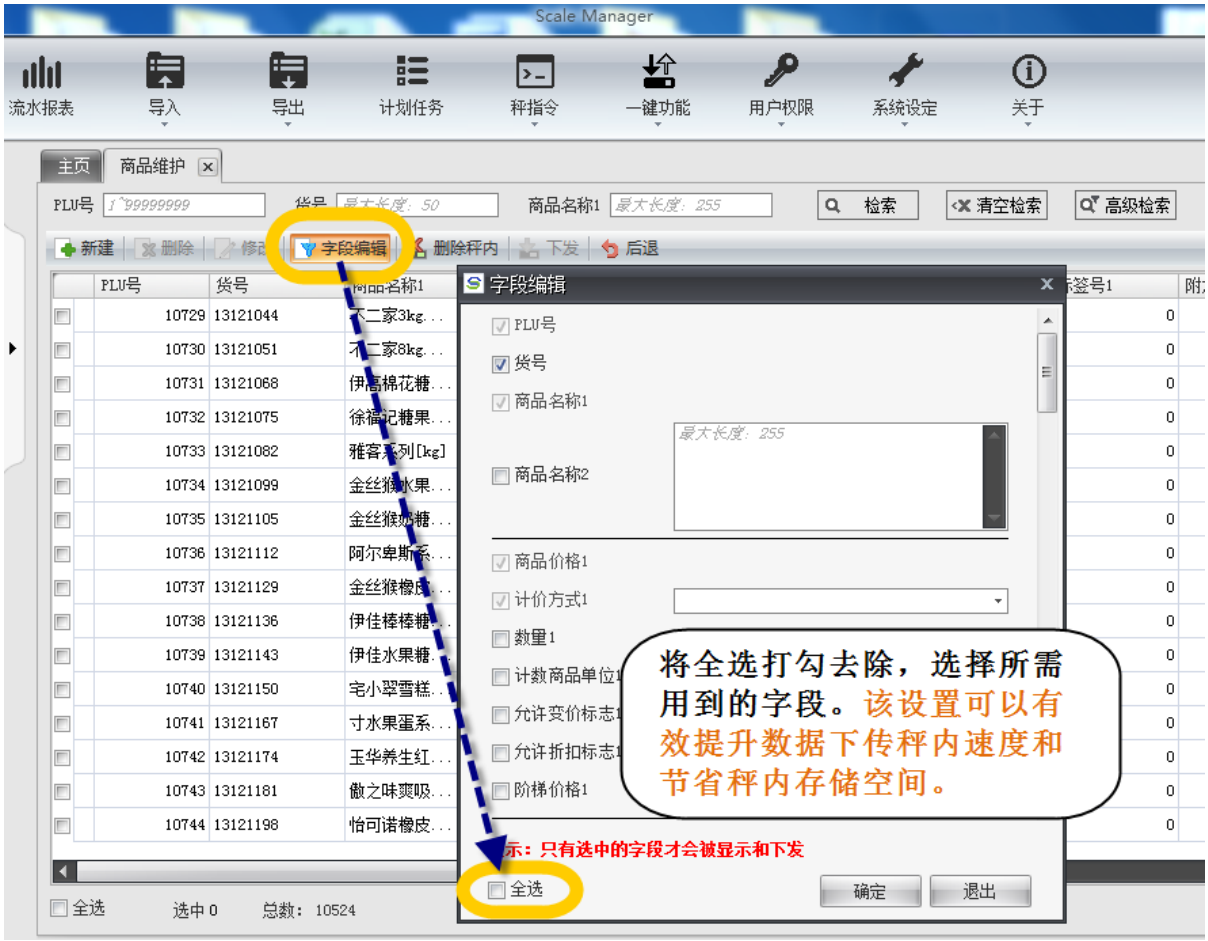

7. 商品数据下发

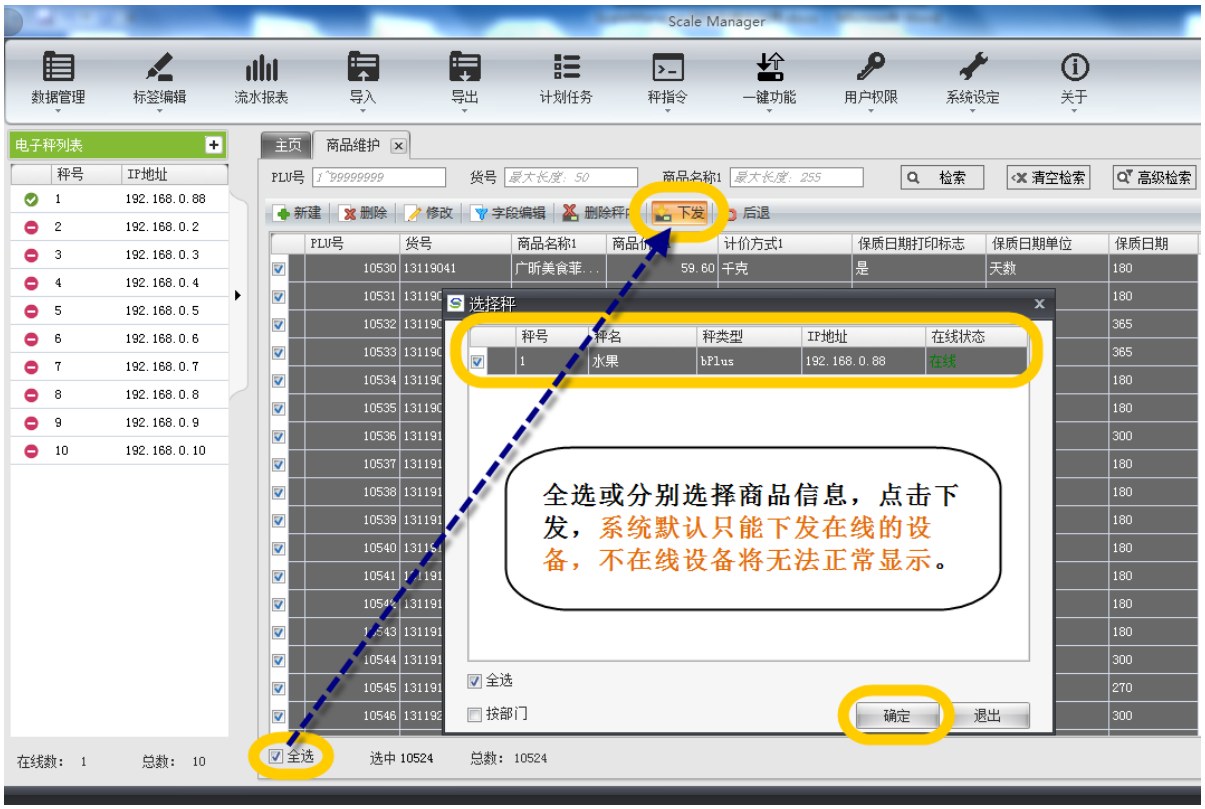

8. 标签编辑

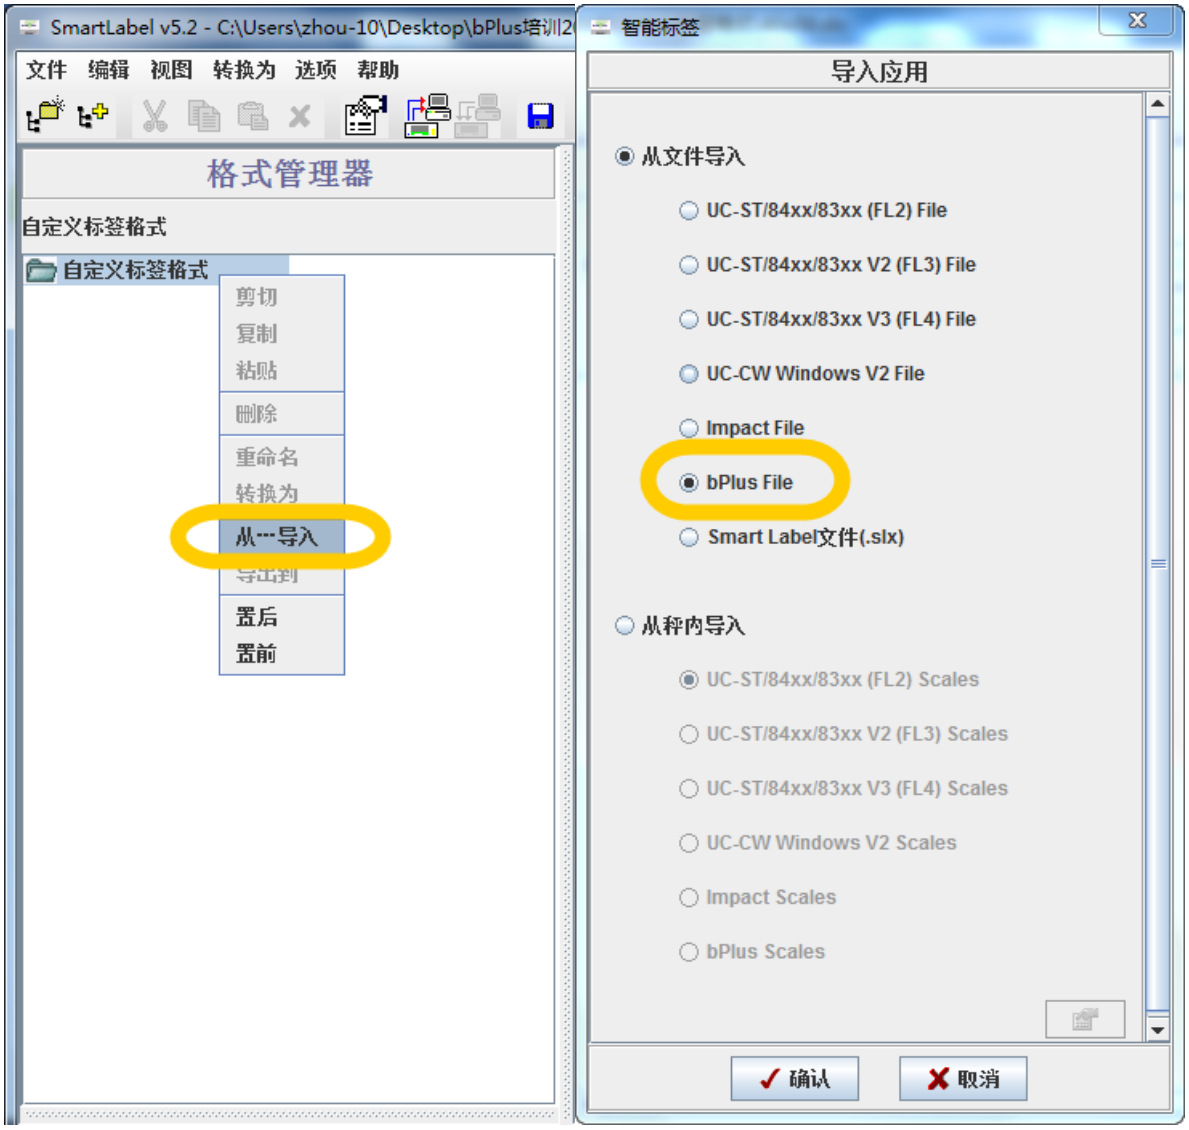
SmartLabel v5.2 - C:\Users\zhou-10\Desktop\bPlus培训2
文件 编辑 视图 转换为 选项 帮助
格式管理器
自定义标签格式
自定义标签格式
剪切
复制
粘贴
删除
重命名
转换为
从…导入
导出到
置后
置前
智能标签
导入应用
从文件导入
UC-ST/84xx/83xx (FL2) File
UC-ST/84xx/83xx V2 (FL3) File
UC-ST/84xx/83xx V3 (FL4) File
UC-CW Windows V2 File
Impact File
bPlus File
Smart Label文件(.slx)
从秤内导入
UC-ST/84xx/83xx (FL2) Scales
UC-ST/84xx/83xx V2 (FL3) Scales
UC-ST/84xx/83xx V3 (FL4) Scales
UC-CW Windows V2 Scales
Impact Scales
bPlus Scales
确认
取消

SmartLabel v5.2 - C:\Users\zhou-10\Desktop\bPlus培训\20160204\4.标签格式\40x56.slx
文件 编辑 视图 转换为 选项 帮助
格式管理器
下发标签按钮
格式编辑 (bPlus)
名称
bPlus40x56标签格式模板
长
自定义 (mm)
标签尺码
40
标签号
1
宽
自定义 (mm)
标签尺码
56
打印预览
商品名称
售价（元）
888.88
单价 999.99
重量 15.000
附加信息
梅特勒-托利多
组件
数据区
图片
图形
条码
静态文本
商品名称
净重
单价
总价
附加信息
包装日期
保质日期
当前日期
当前时间
货币单位
添加实例
导入标签后自行添加和删除需要打印的组件，修改字体大小、是否加粗或反显等，下发到秤内前确认标签编号，必须与通用标签设置相同才能正常打印。
SmartLabel v5.2 的 '全功能' 模式将在 332 天后到期.

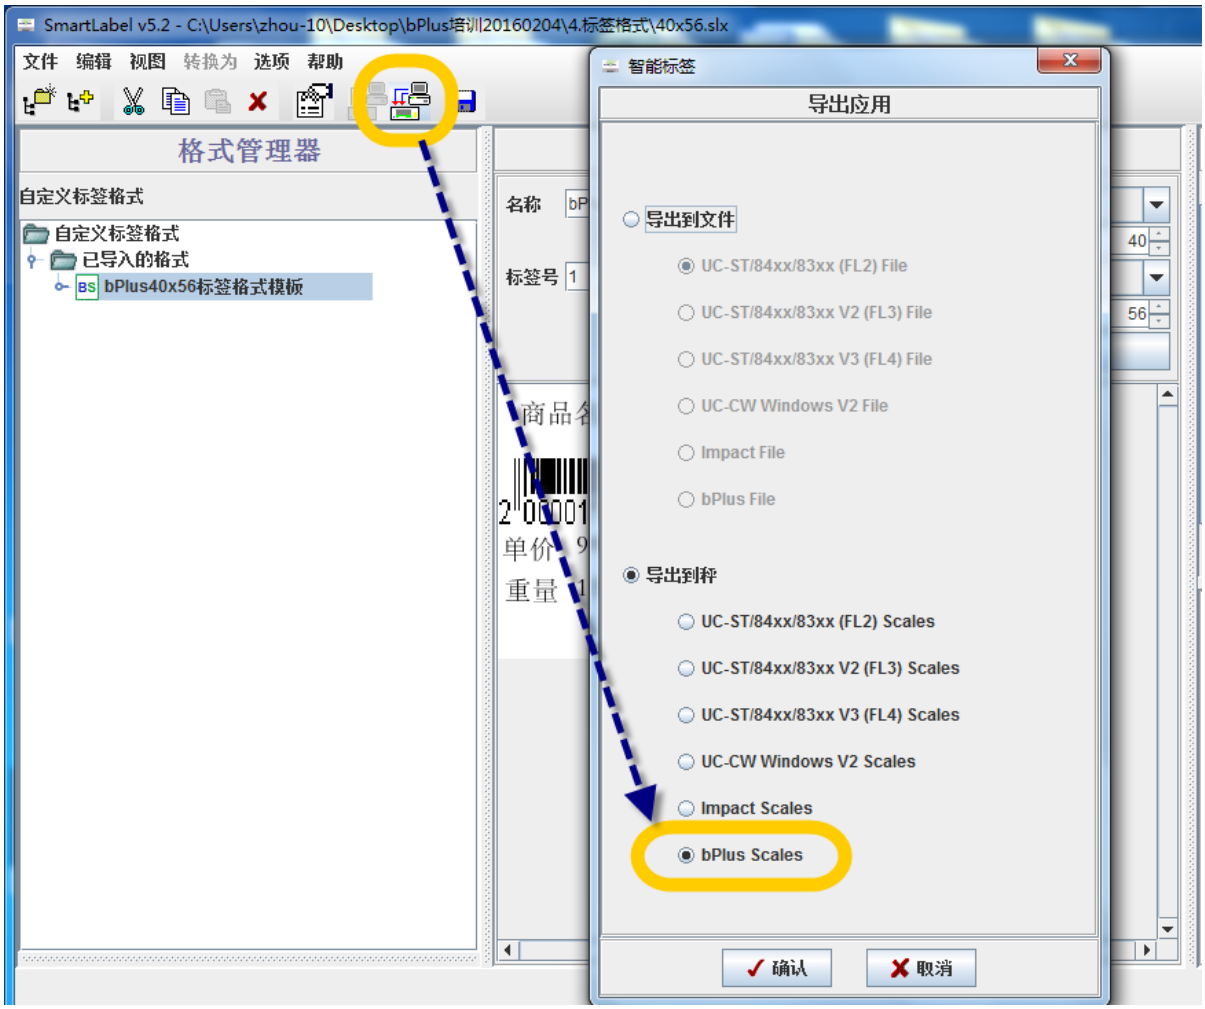
SmartLabel v5.2 - C:\Users\zhou-10\Desktop\bPlus培训20160204\4.标签格式\40x56.slx
文件 编辑 视图 转换为 选项 帮助
格式管理器
自定义标签格式
自定义标签格式
已导入的格式
bPlus40x56标签格式模板
名称
标签号
智能标签
导出应用
导出到文件
UC-ST/84xx/83xx (FL2) File
UC-ST/84xx/83xx V2 (FL3) File
UC-ST/84xx/83xx V3 (FL4) File
UC-CW Windows V2 File
Impact File
bPlus File
导出到秤
UC-ST/84xx/83xx (FL2) Scales
UC-ST/84xx/83xx V2 (FL3) Scales
UC-ST/84xx/83xx V3 (FL4) Scales
UC-CW Windows V2 Scales
Impact Scales
bPlus Scales
确认
取消

9. 配置通用标签格式

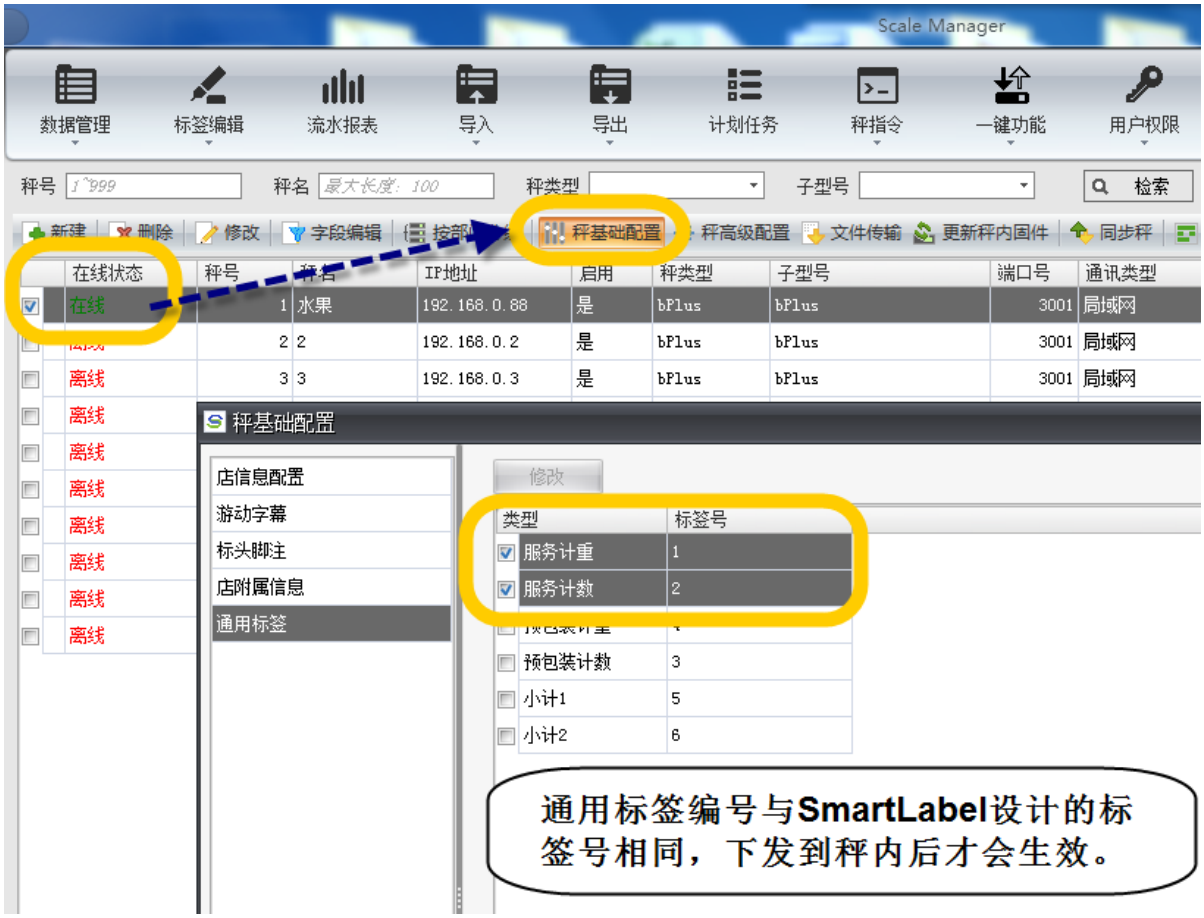
Scale Manager
数据管理
标签编辑
流水报表
导入
导出
计划任务
秤指令
一键功能
用户权限
秤基础配置
秤高级配置
文件传输
更新秤内固件
同步秤
秤基础配置
店信息配置
游动字幕
标头脚注
店附属信息
通用标签
修改
类型
标签号
服务计重
服务计数
预包装计数
小计1
小计2
通用标签编号与SmartLabel设计的标签号相同，下发到秤内后才会生效。

10. 编辑下发条形码

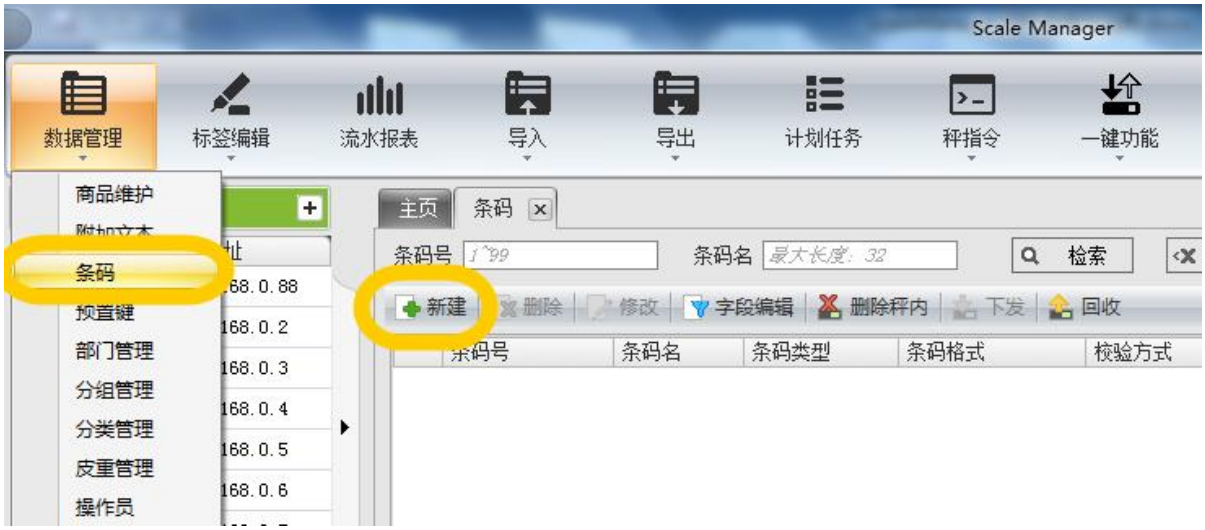
Scale Manager
数据管理
标签编辑
流水报表
导入
导出
计划任务
秤指令
一键功能
商品维护
条码
预置键
部门管理
分组管理
分类管理
皮重管理
操作员
主页
条码
条码号
条码名
检索
新建
删除
修改
字段编辑
删除秤内
下发
回收
条码号
条码名
条码类型
条码格式
校验方式

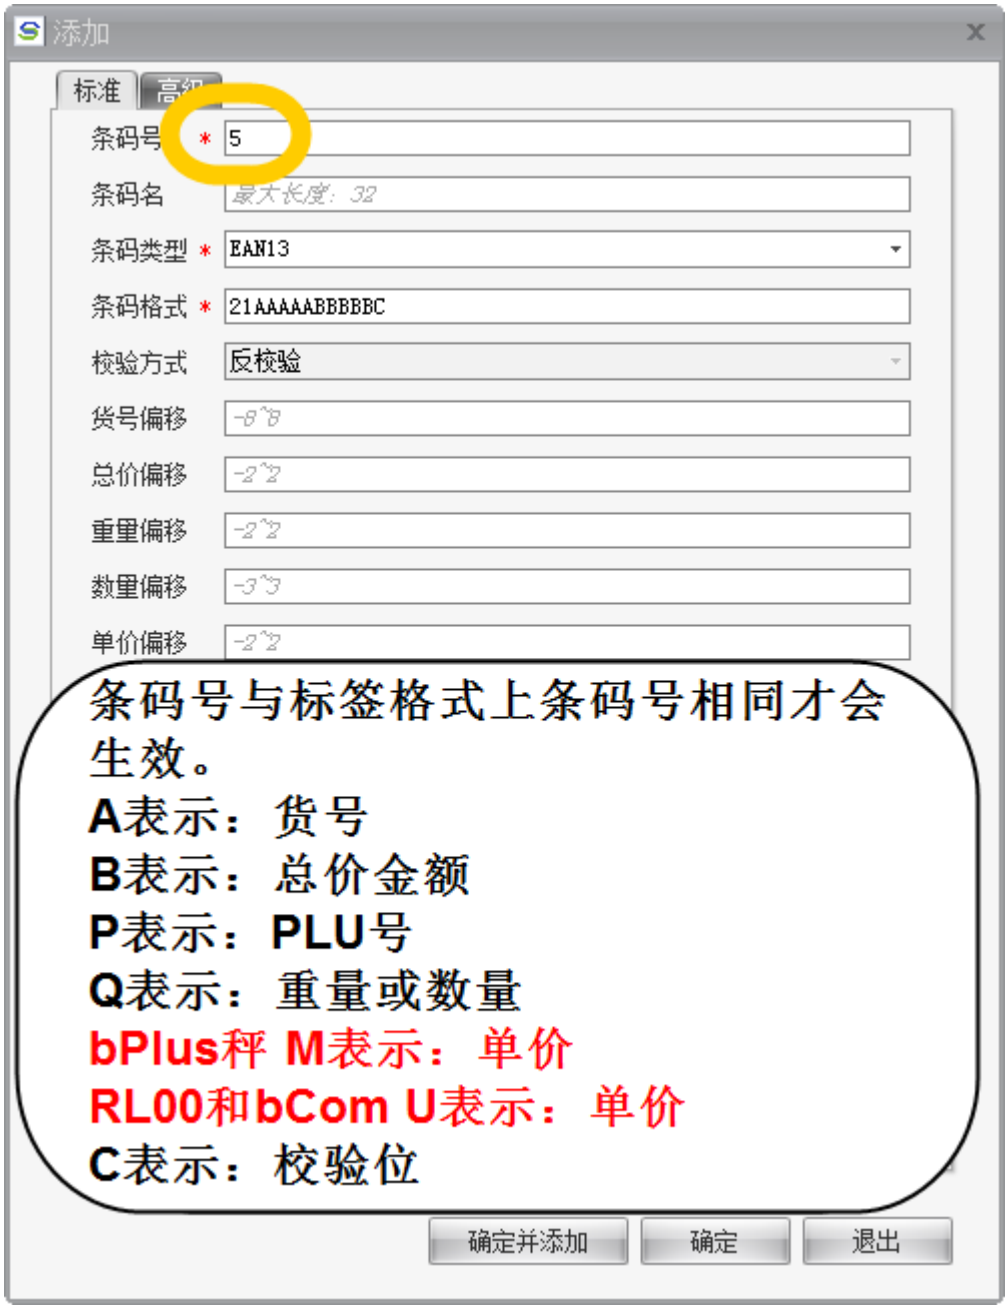
添加
标准
高级
条码号 * 5
条码名 最大长度：32
条码类型 * EAN13
条码格式 * 21AAAAABBBBBC
校验方式 反校验
货号偏移 -8~8
总价偏移 -2~2
重量偏移 -2~2
数量偏移 -3~3
单价偏移 -2~2
条码号与标签格式上条码号相同才会生效。
A表示：货号
B表示：总价金额
P表示：PLU号
Q表示：重量或数量
bPlus秤 M表示：单价
RL00和bCom U表示：单价
C表示：校验位
确定并添加
确定
退出

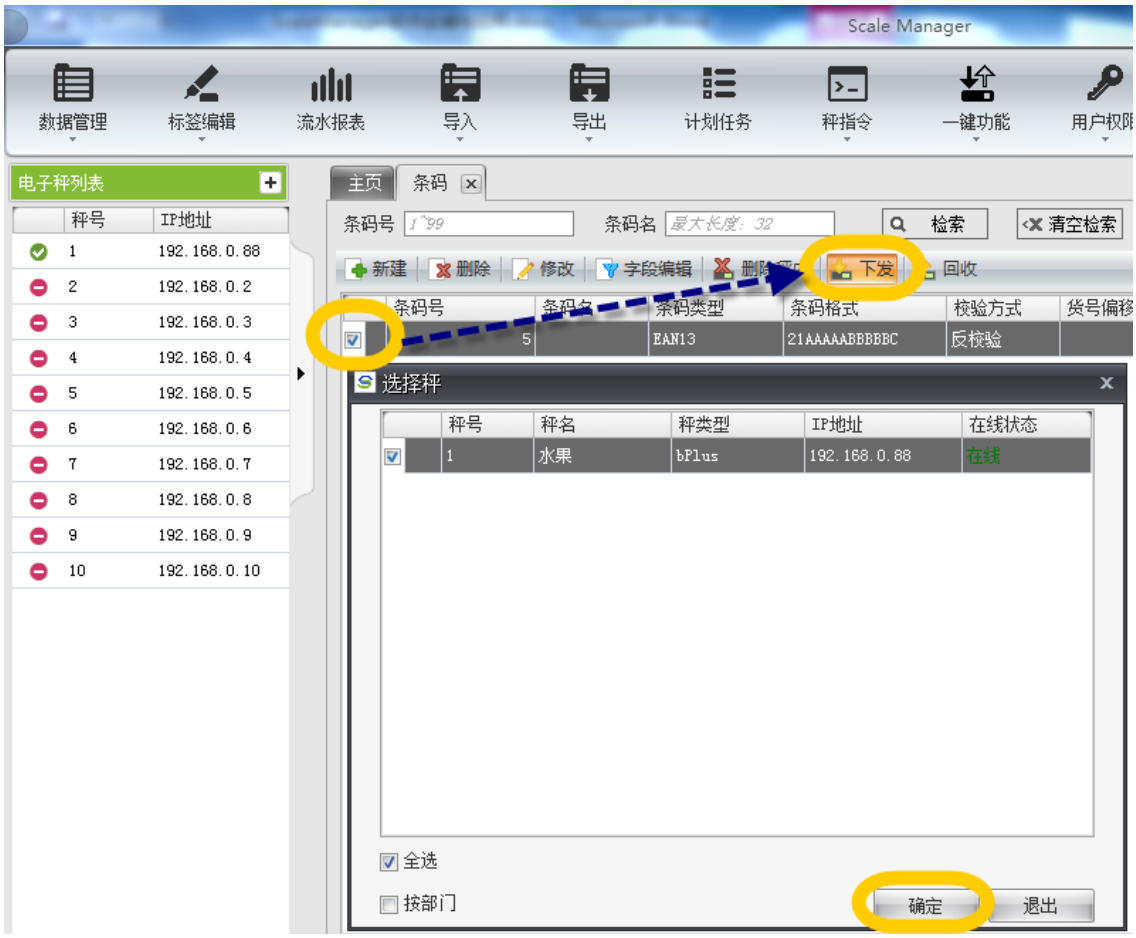
Scale Manager
数据管理
标签编辑
流水报表
导入
导出
计划任务
秤指令
一键功能
用户权限
电子秤列表
秤号
IP地址
1 192.168.0.88
2 192.168.0.2
3 192.168.0.3
4 192.168.0.4
5 192.168.0.5
6 192.168.0.6
7 192.168.0.7
8 192.168.0.8
9 192.168.0.9
10 192.168.0.10
主页
条码
条码号
条码名
检索
清空检索
新建
删除
修改
字段编辑
下发
回收
条码号
条码类型
条码格式
校验方式
5
EAN13
21AAAAABBBBBC
反校验
选择秤
秤号
秤名
秤类型
IP地址
在线状态
1
水果
bPlus
192.168.0.88
在线
全选
按部门
确定
退出

11. 编辑预置键

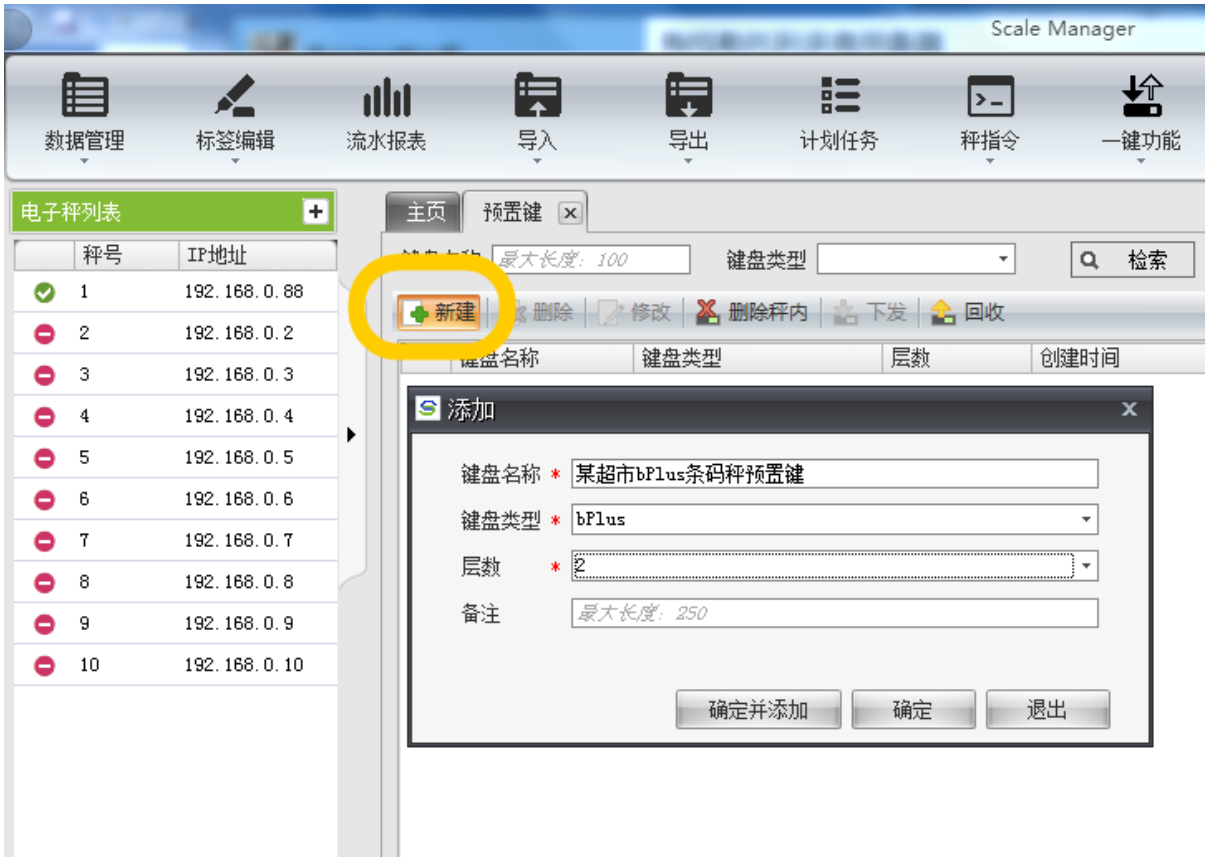
Scale Manager
数据管理
标签编辑
流水报表
导入
导出
计划任务
秤指令
一键功能
电子秤列表
秤号
IP地址
1 192.168.0.88
2 192.168.0.2
3 192.168.0.3
4 192.168.0.4
5 192.168.0.5
6 192.168.0.6
7 192.168.0.7
8 192.168.0.8
9 192.168.0.9
10 192.168.0.10
主页
预置键
最大长度：100
键盘类型
检索
新建
删除
修改
删除秤内
下发
回收
键盘名称
键盘类型
层数
创建时间
添加
键盘名称 * 某超市bPlus条码秤预置键
键盘类型 * bPlus
层数 * 2
备注
最大长度：250
确定并添加
确定
退出

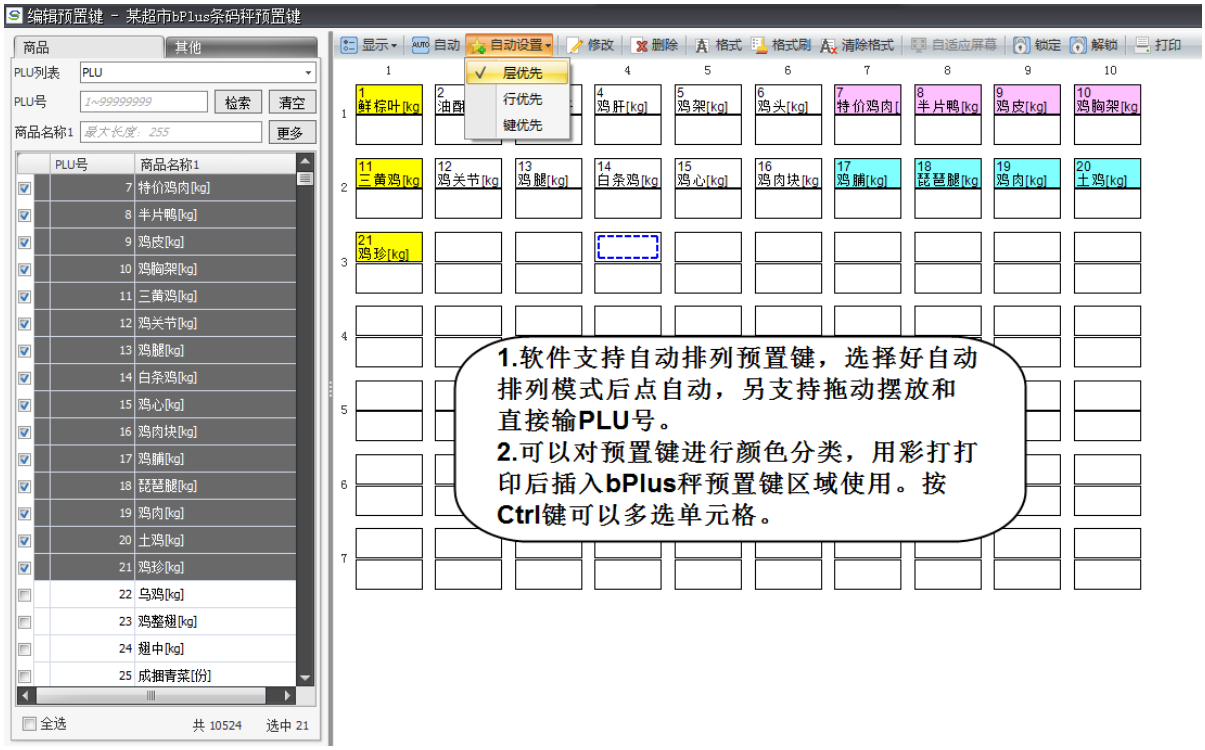

12. 预置键的高级功能应用

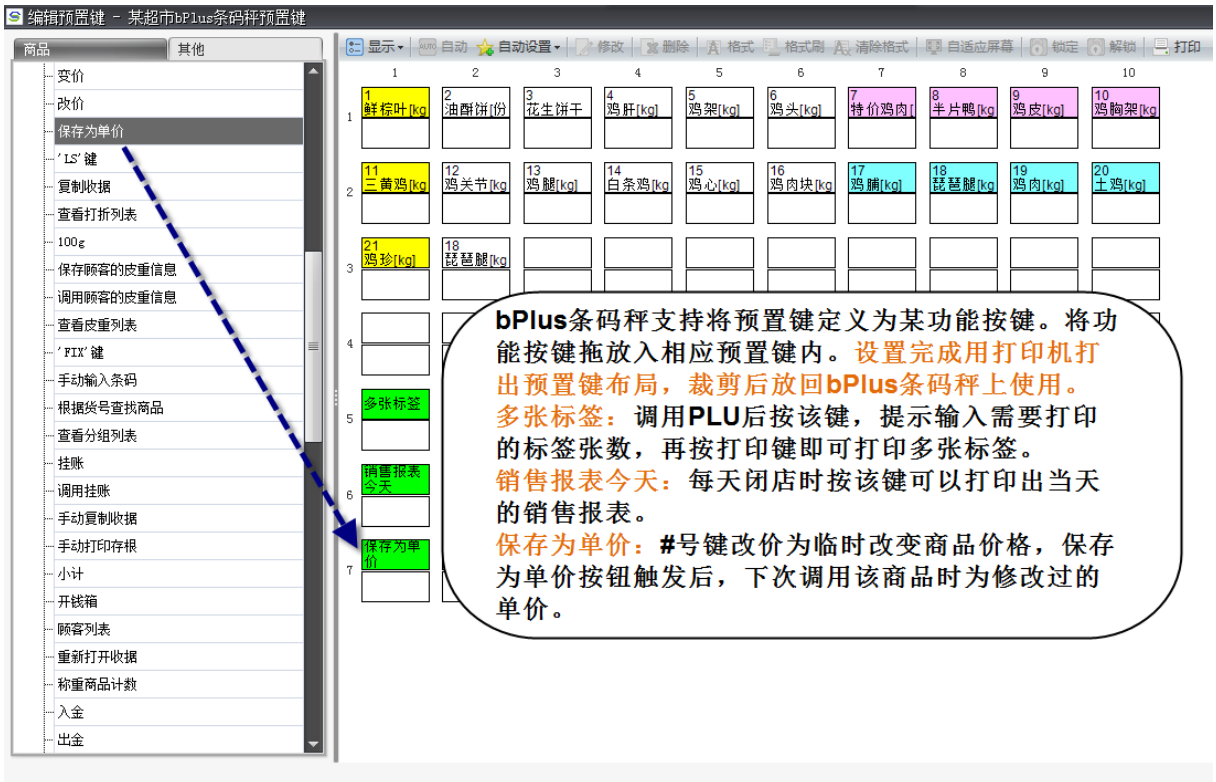

13. bPlus 条码秤刷秤

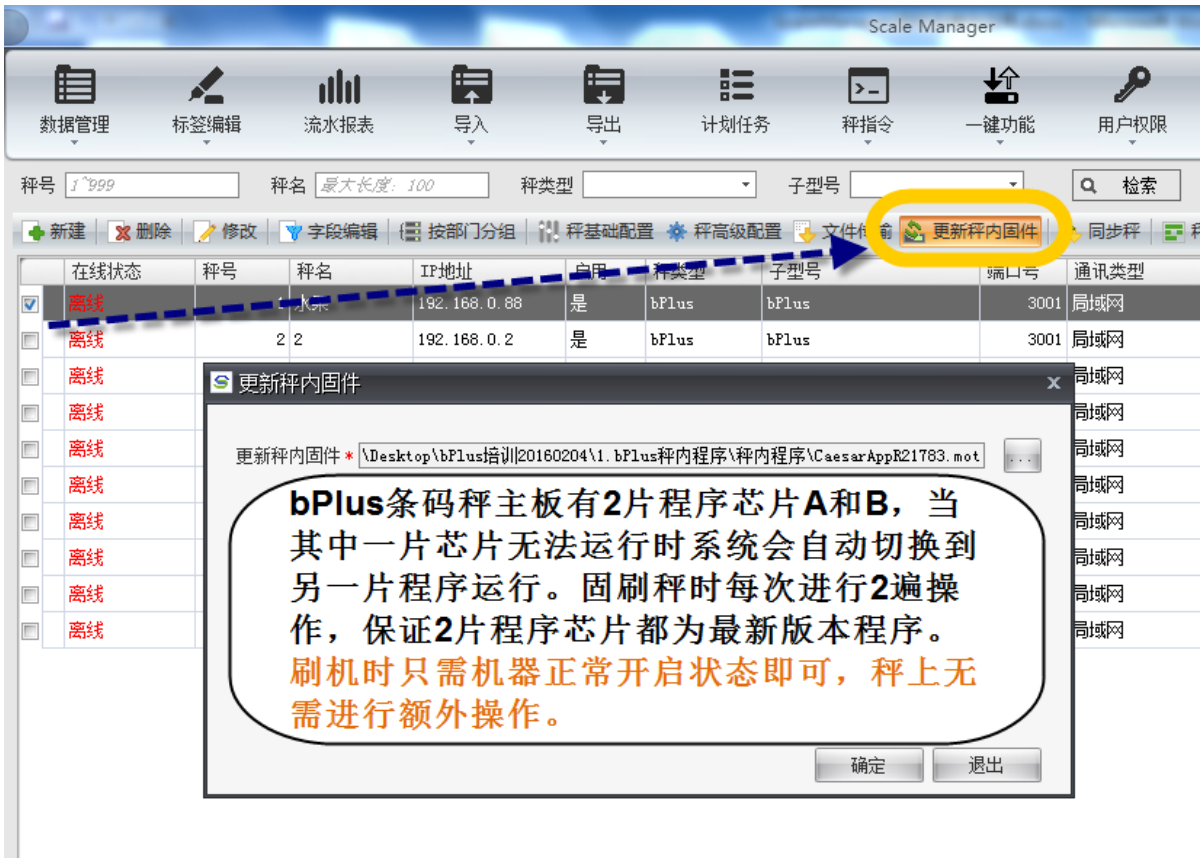

bPlus 秤上操作培训

1. 去皮；

- 称重去皮（例：0.004kg）
  步骤：毛重状态下，放置皮重物品，显示“毛重 0.004kg”→

→示“毛重 0.000kg”，“NET”光标点亮，表示秤已经去皮

- 数字去皮；
  毛重状态下，按

→显示 PT 0.000KG →输入 4（以 g 为单位）→显示 PT 0.004KG →

→显示 NET -0.004KG，表示秤已经去皮

2. 清零；

在没有去皮的情况下，秤若不显示 0.000KG，则按

将毛重归零

3. 秤上设置预置键

步骤

- 开启允许设置

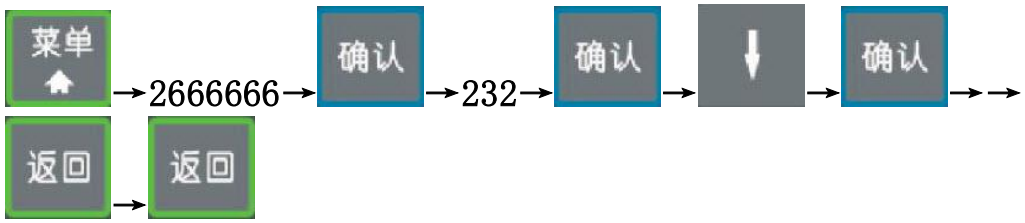

- 设置方法
  - 要求：（某商品 PLU 号为 1，品名为“鲜棕叶[KG]”，设为第一层）
    - ✓ 使用数字键输入 1，屏幕显示商品名称及价格

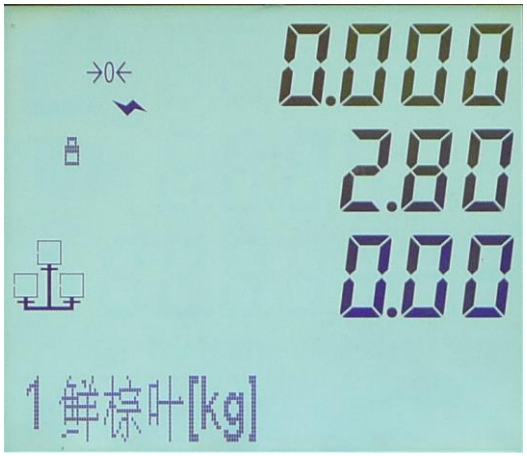

    - ✓ 选择需要设置的预置键，并按住保持一秒钟（此时会听到“嘀”的一声）→将手松开，屏幕提示“Layer1 is mapped”，表示第一层已经被设为 1 号 PLU。

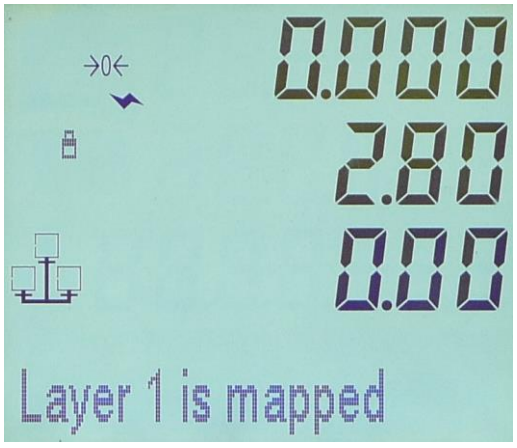

➢ 要求：（某商品 PLU 号为 2，品名为“油酥饼[份]”，设为第二层）

✓ 使用数字键输入 2，屏幕显示商品名称及价格

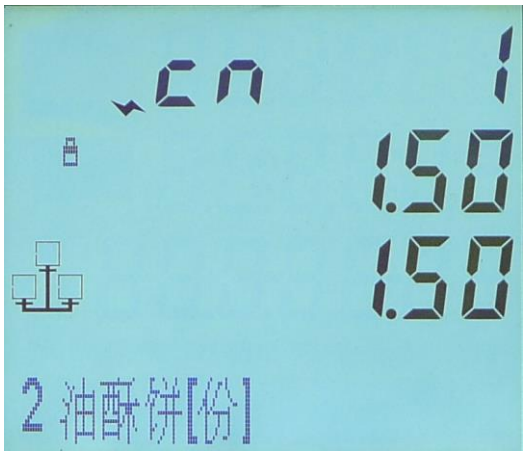

✓ 选择需要设置的预置键，并按住保持秒钟（此时会听到“嘀”的一声）→继续按住不要松手继续保持（此时会听到第二个“嘀”声）→屏幕提示“Layer2 is mapped”，表示第二层已经被设为 2 号 PLU。

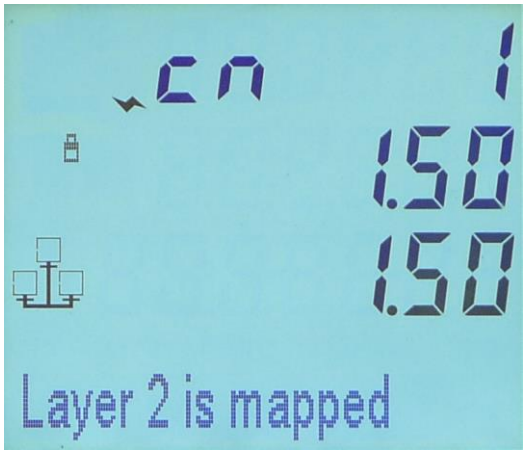

4. 如何称重打印标签

- 打印计重商品

步骤：

➢ 放置物品→

➢ 输入 PLU 号（或调用预置键）

➢ 等待重量稳定

➢ 按

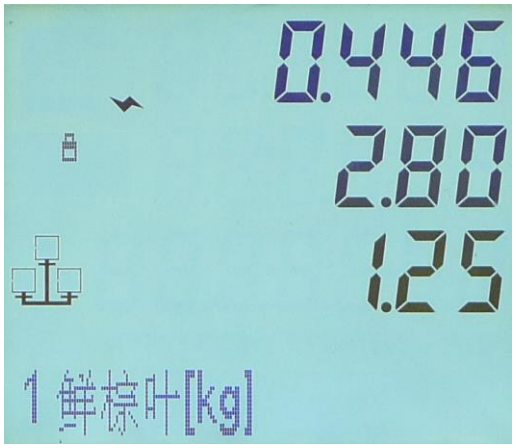

- 打印计数商品

  步骤：

  ➢ 输入 PLU 号（或调用预置键）

  ➢ 按 打印 V1

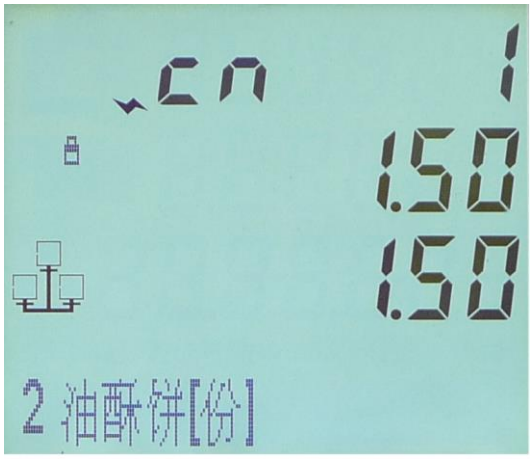

- 打印预包装计重商品

  步骤：

  ➢ 首先，按住 功能 预包装 键 2 秒钟，直到屏幕出现

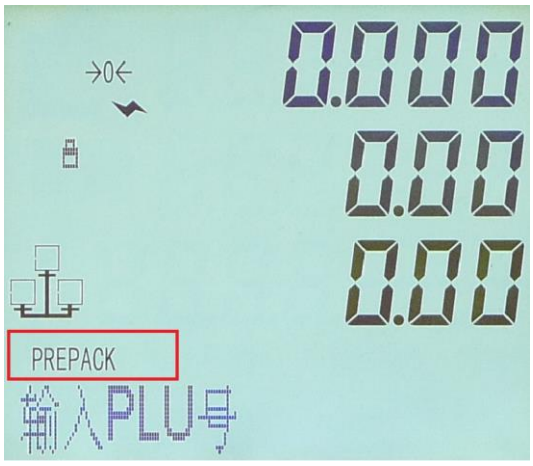

  ➢ 输入 PLU 号（或调用预置键）

  ➢ 放置物品

  ➢ 等待重量稳定

  ➢ 秤自动打印出标签

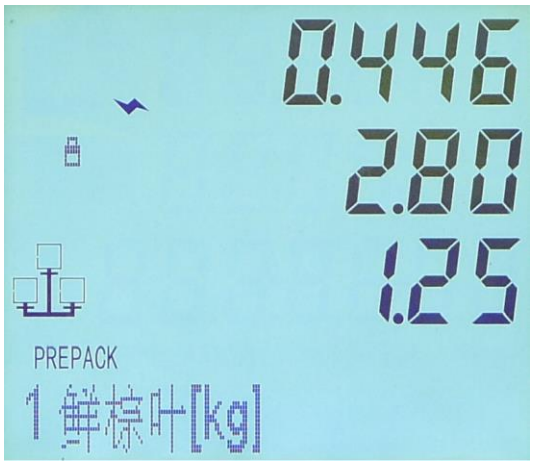

- 打印多个商品标签（例如，某顾客买了 2 份油酥饼放一个袋子）
  步骤：
  - 输入 PLU 号（或调用预置键）

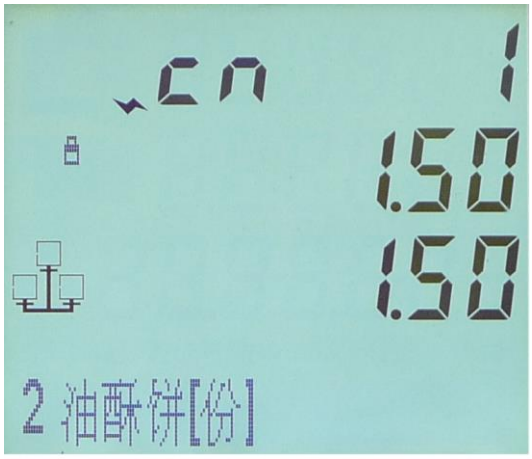

  - ，屏幕右上角光标闪烁

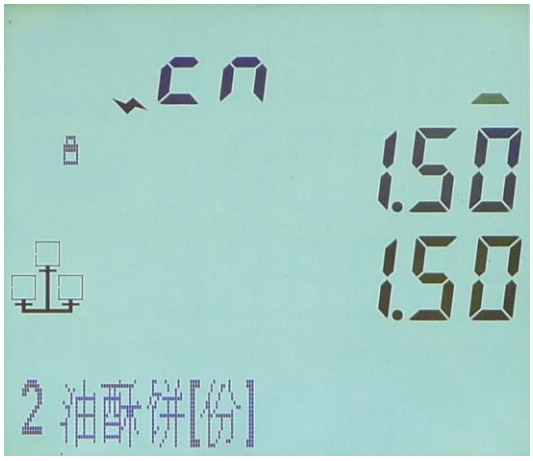

  - 用数字键输入数量

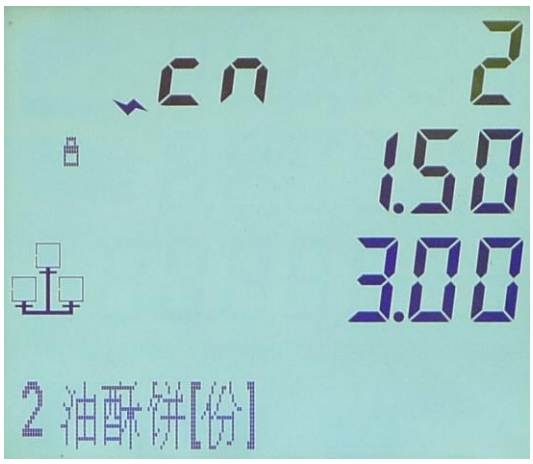

  - 按

- 同一商品连续打印多张标签
  注意：首先设置[多张标签]功能预置键

  步骤：

  ➢ 输入 PLU 号（或调用预置键）

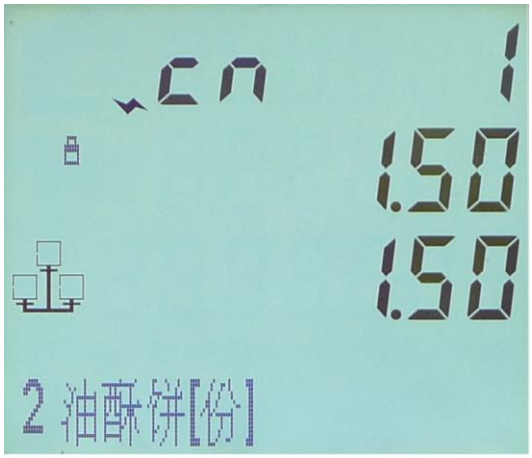

  ➢ 按 多张标签 预置键，屏幕提示 Label Count→输入张数

  ➢ 打印 V1 →连续打印出标签

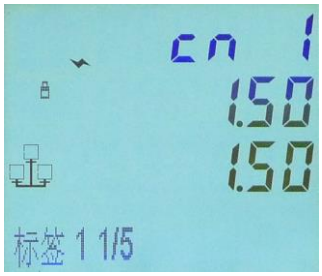

  ➢ → 清除 → 清除

- 临时改价；
  步骤：
  - 放置物品→输入 PLU 号（或调用预置键）等待重量稳定

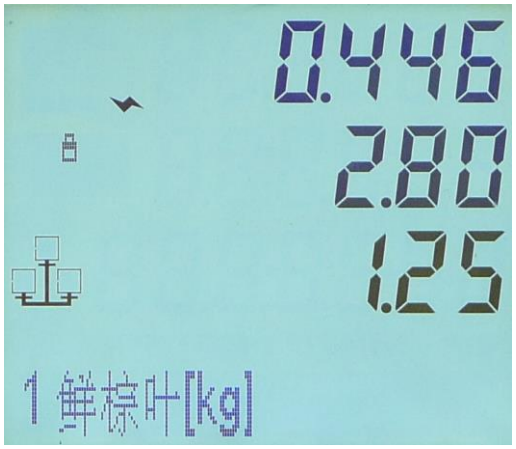

  - 按 # →输入新的单价→ 打印 V1

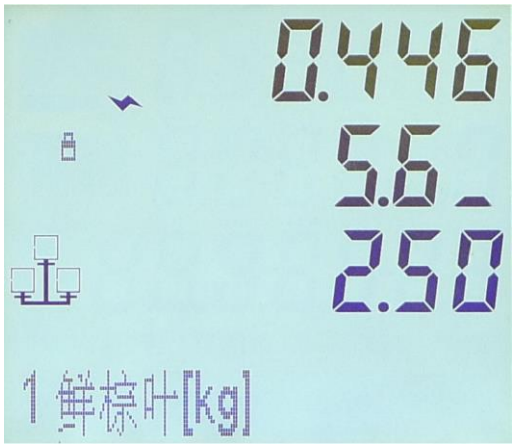

- 永久改价；
  步骤：
  - 输入 PLU 号（或调用预置键）

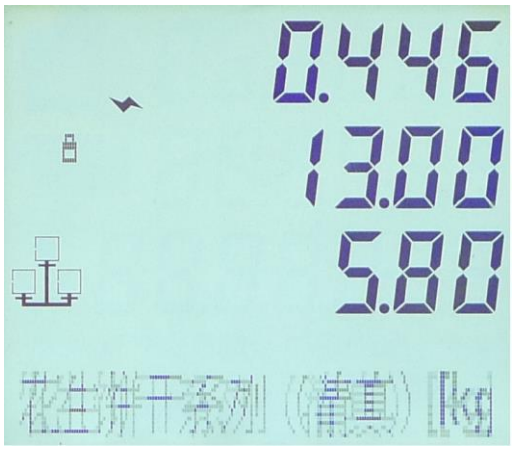

➢ 按 # →输入新的单价

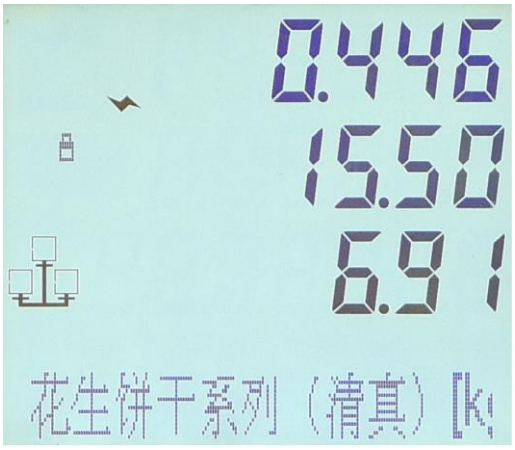

➢ 按 保存为单价 预置键，屏幕提示“单价已保存”
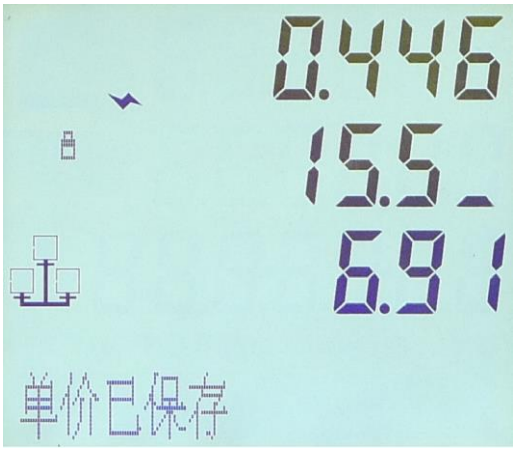
➢ 返回