

bPlus条码秤 硬件介绍及维修



2015-09
周海鹰

METTLER TOLEDO

课程内容 总览


- bPlus条码秤 维修工具
- bPlus条码秤 各模块介绍及维修更换

bPlus条码秤 维修工具


bPlus条码秤维修必备工具
T30、T20、T10梅花螺丝刀




bPlus条码秤 拆卸方法

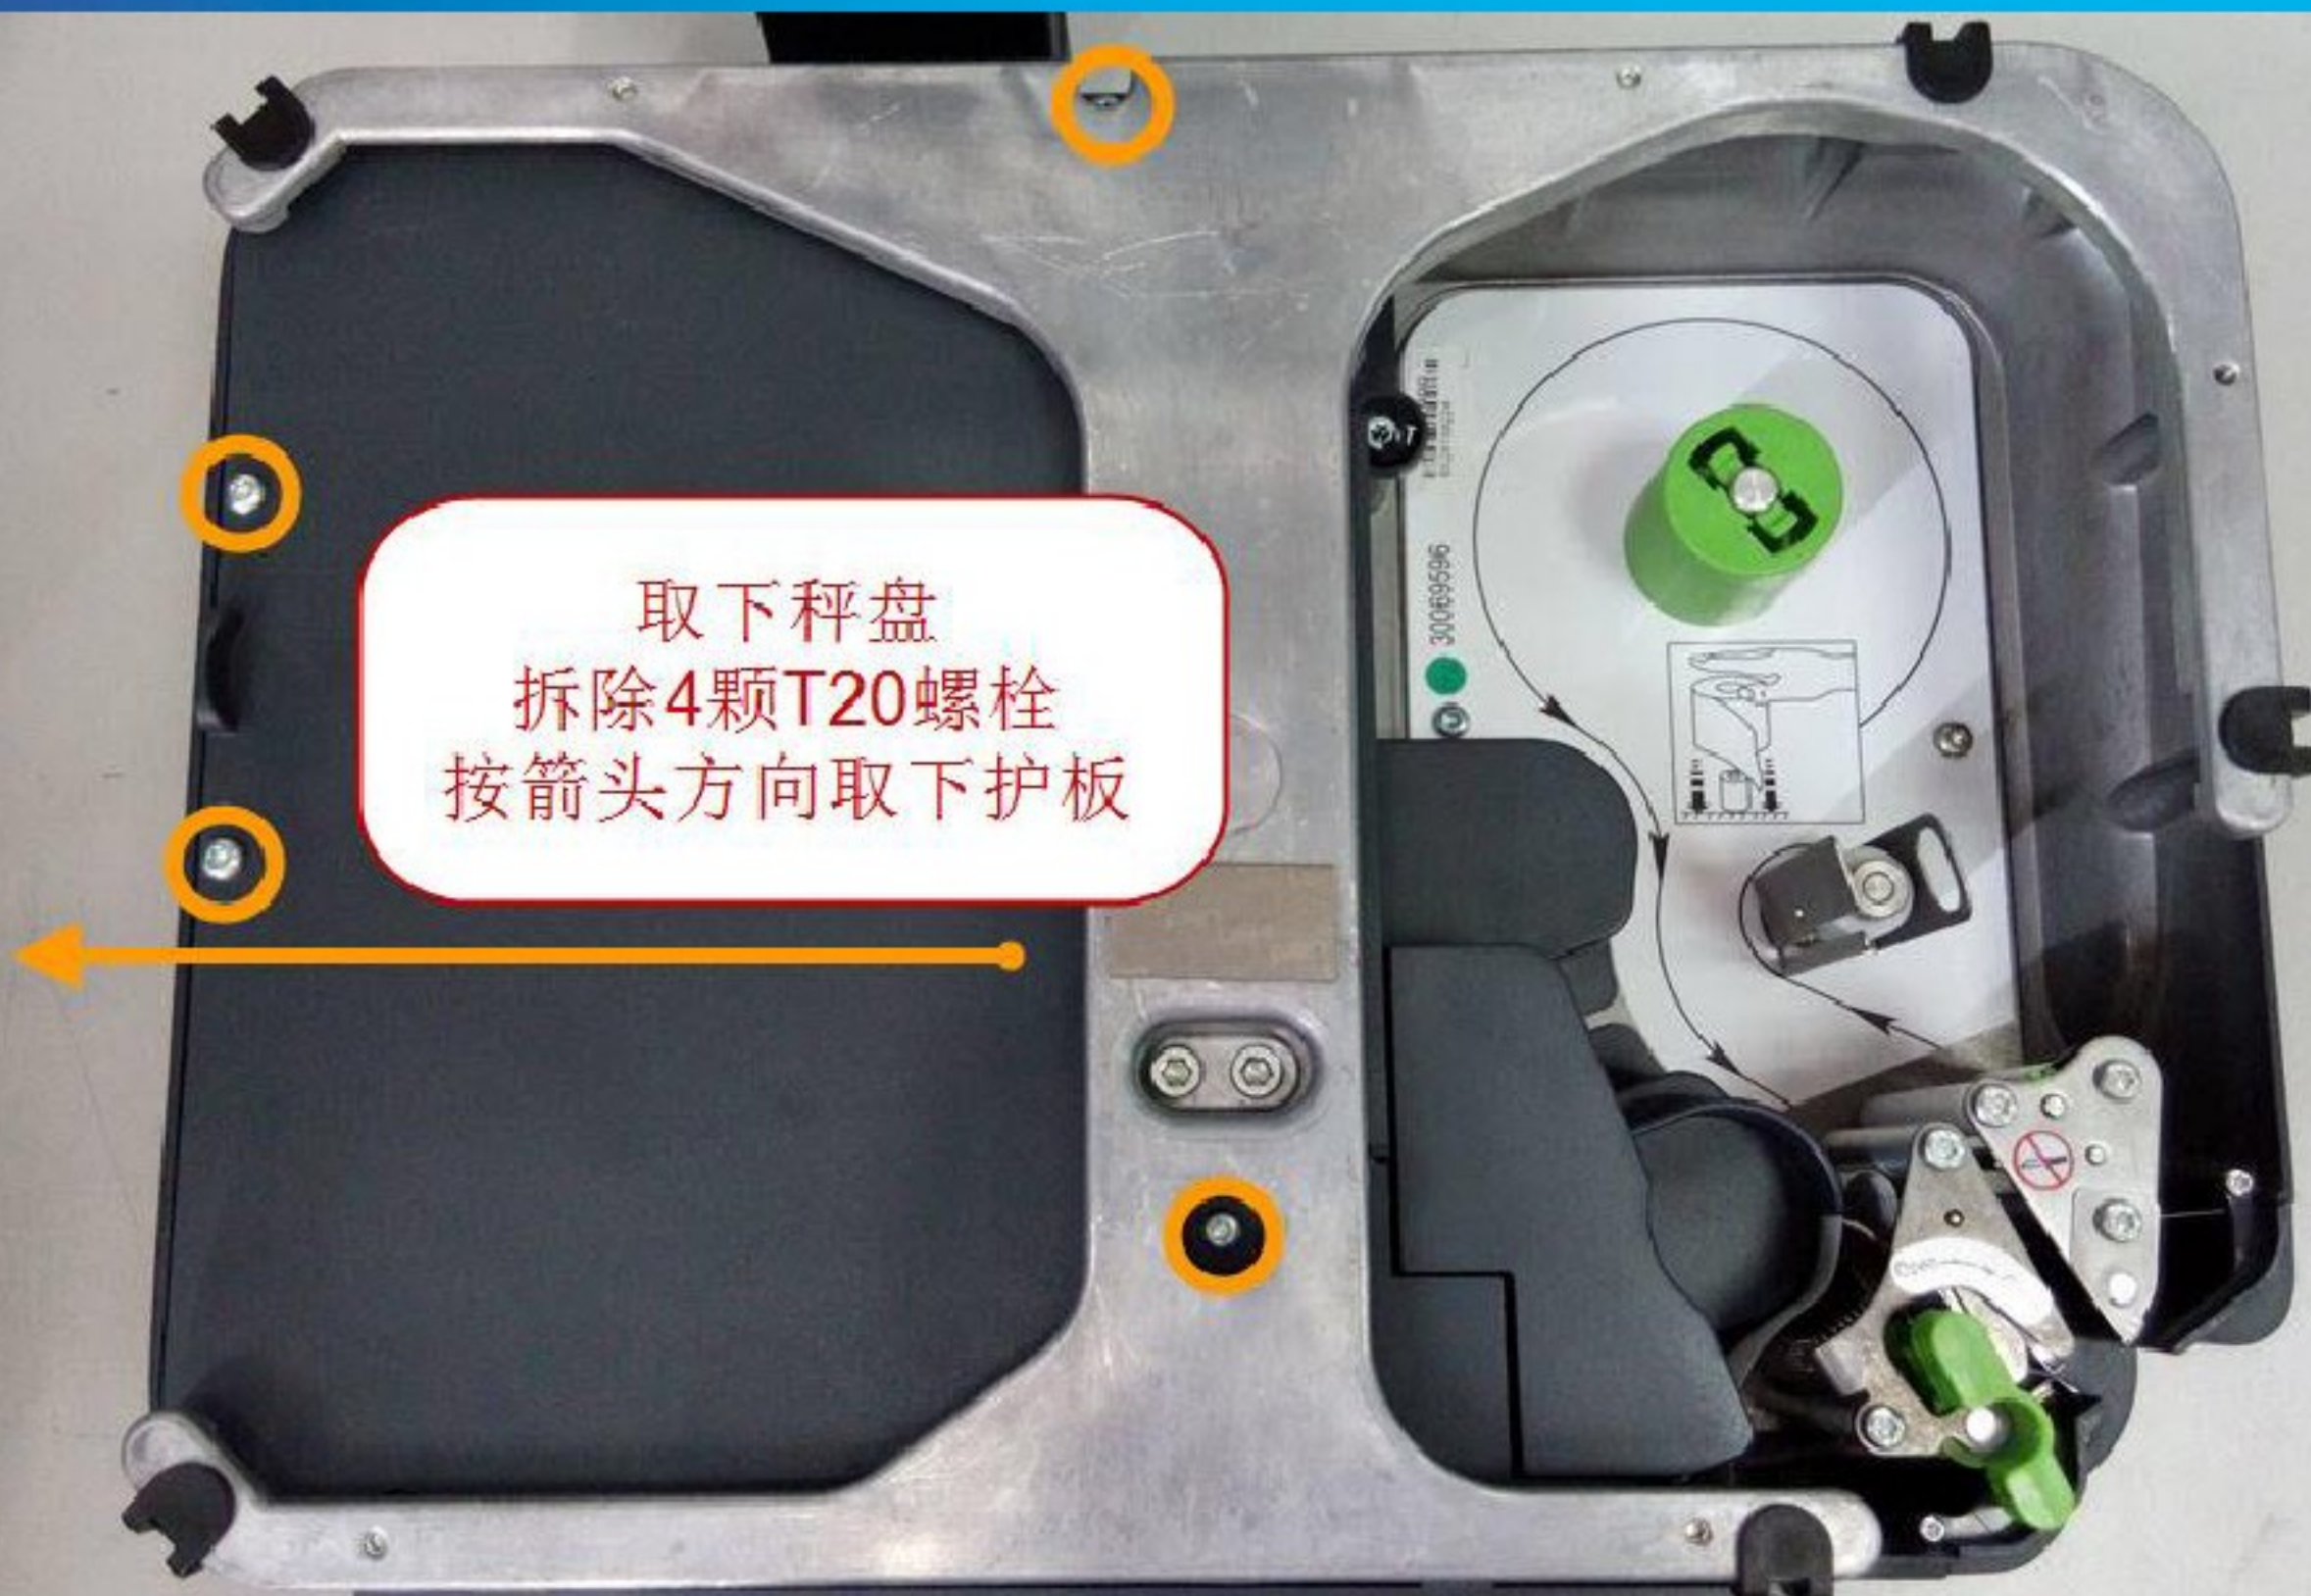


bPlus条码秤 各模块组件

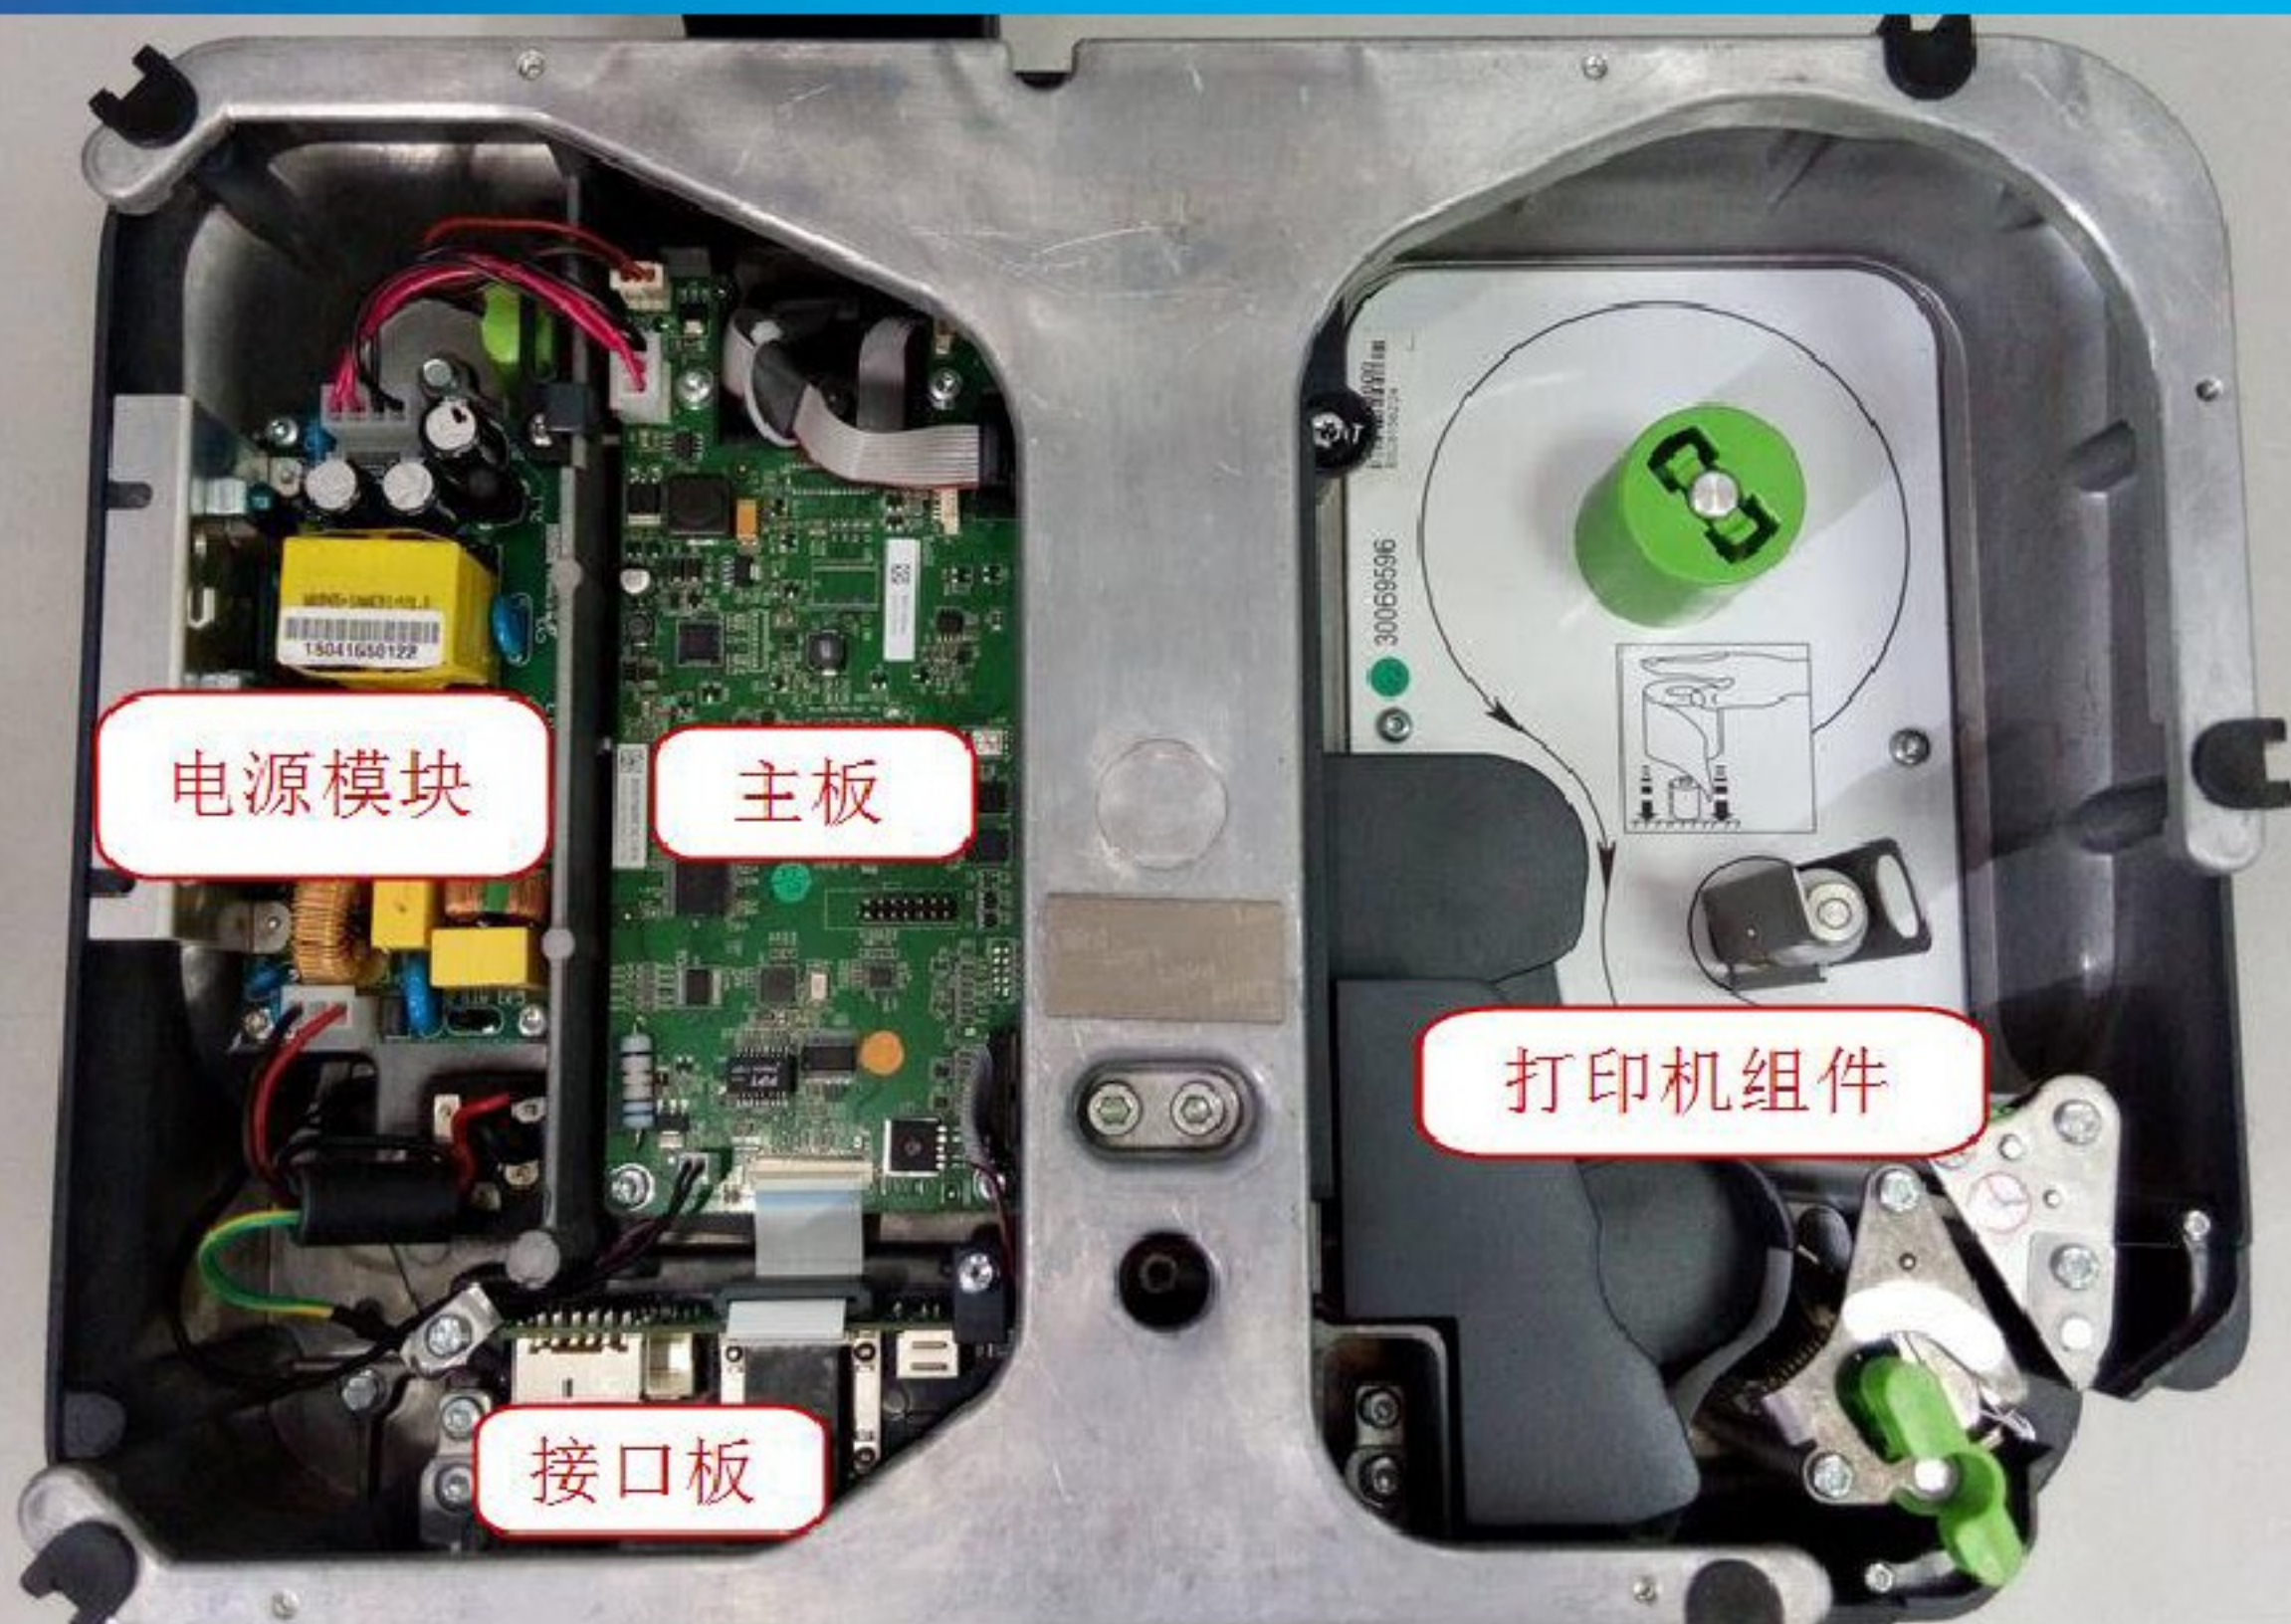

bPlus条码秤 电源板及主板拆卸

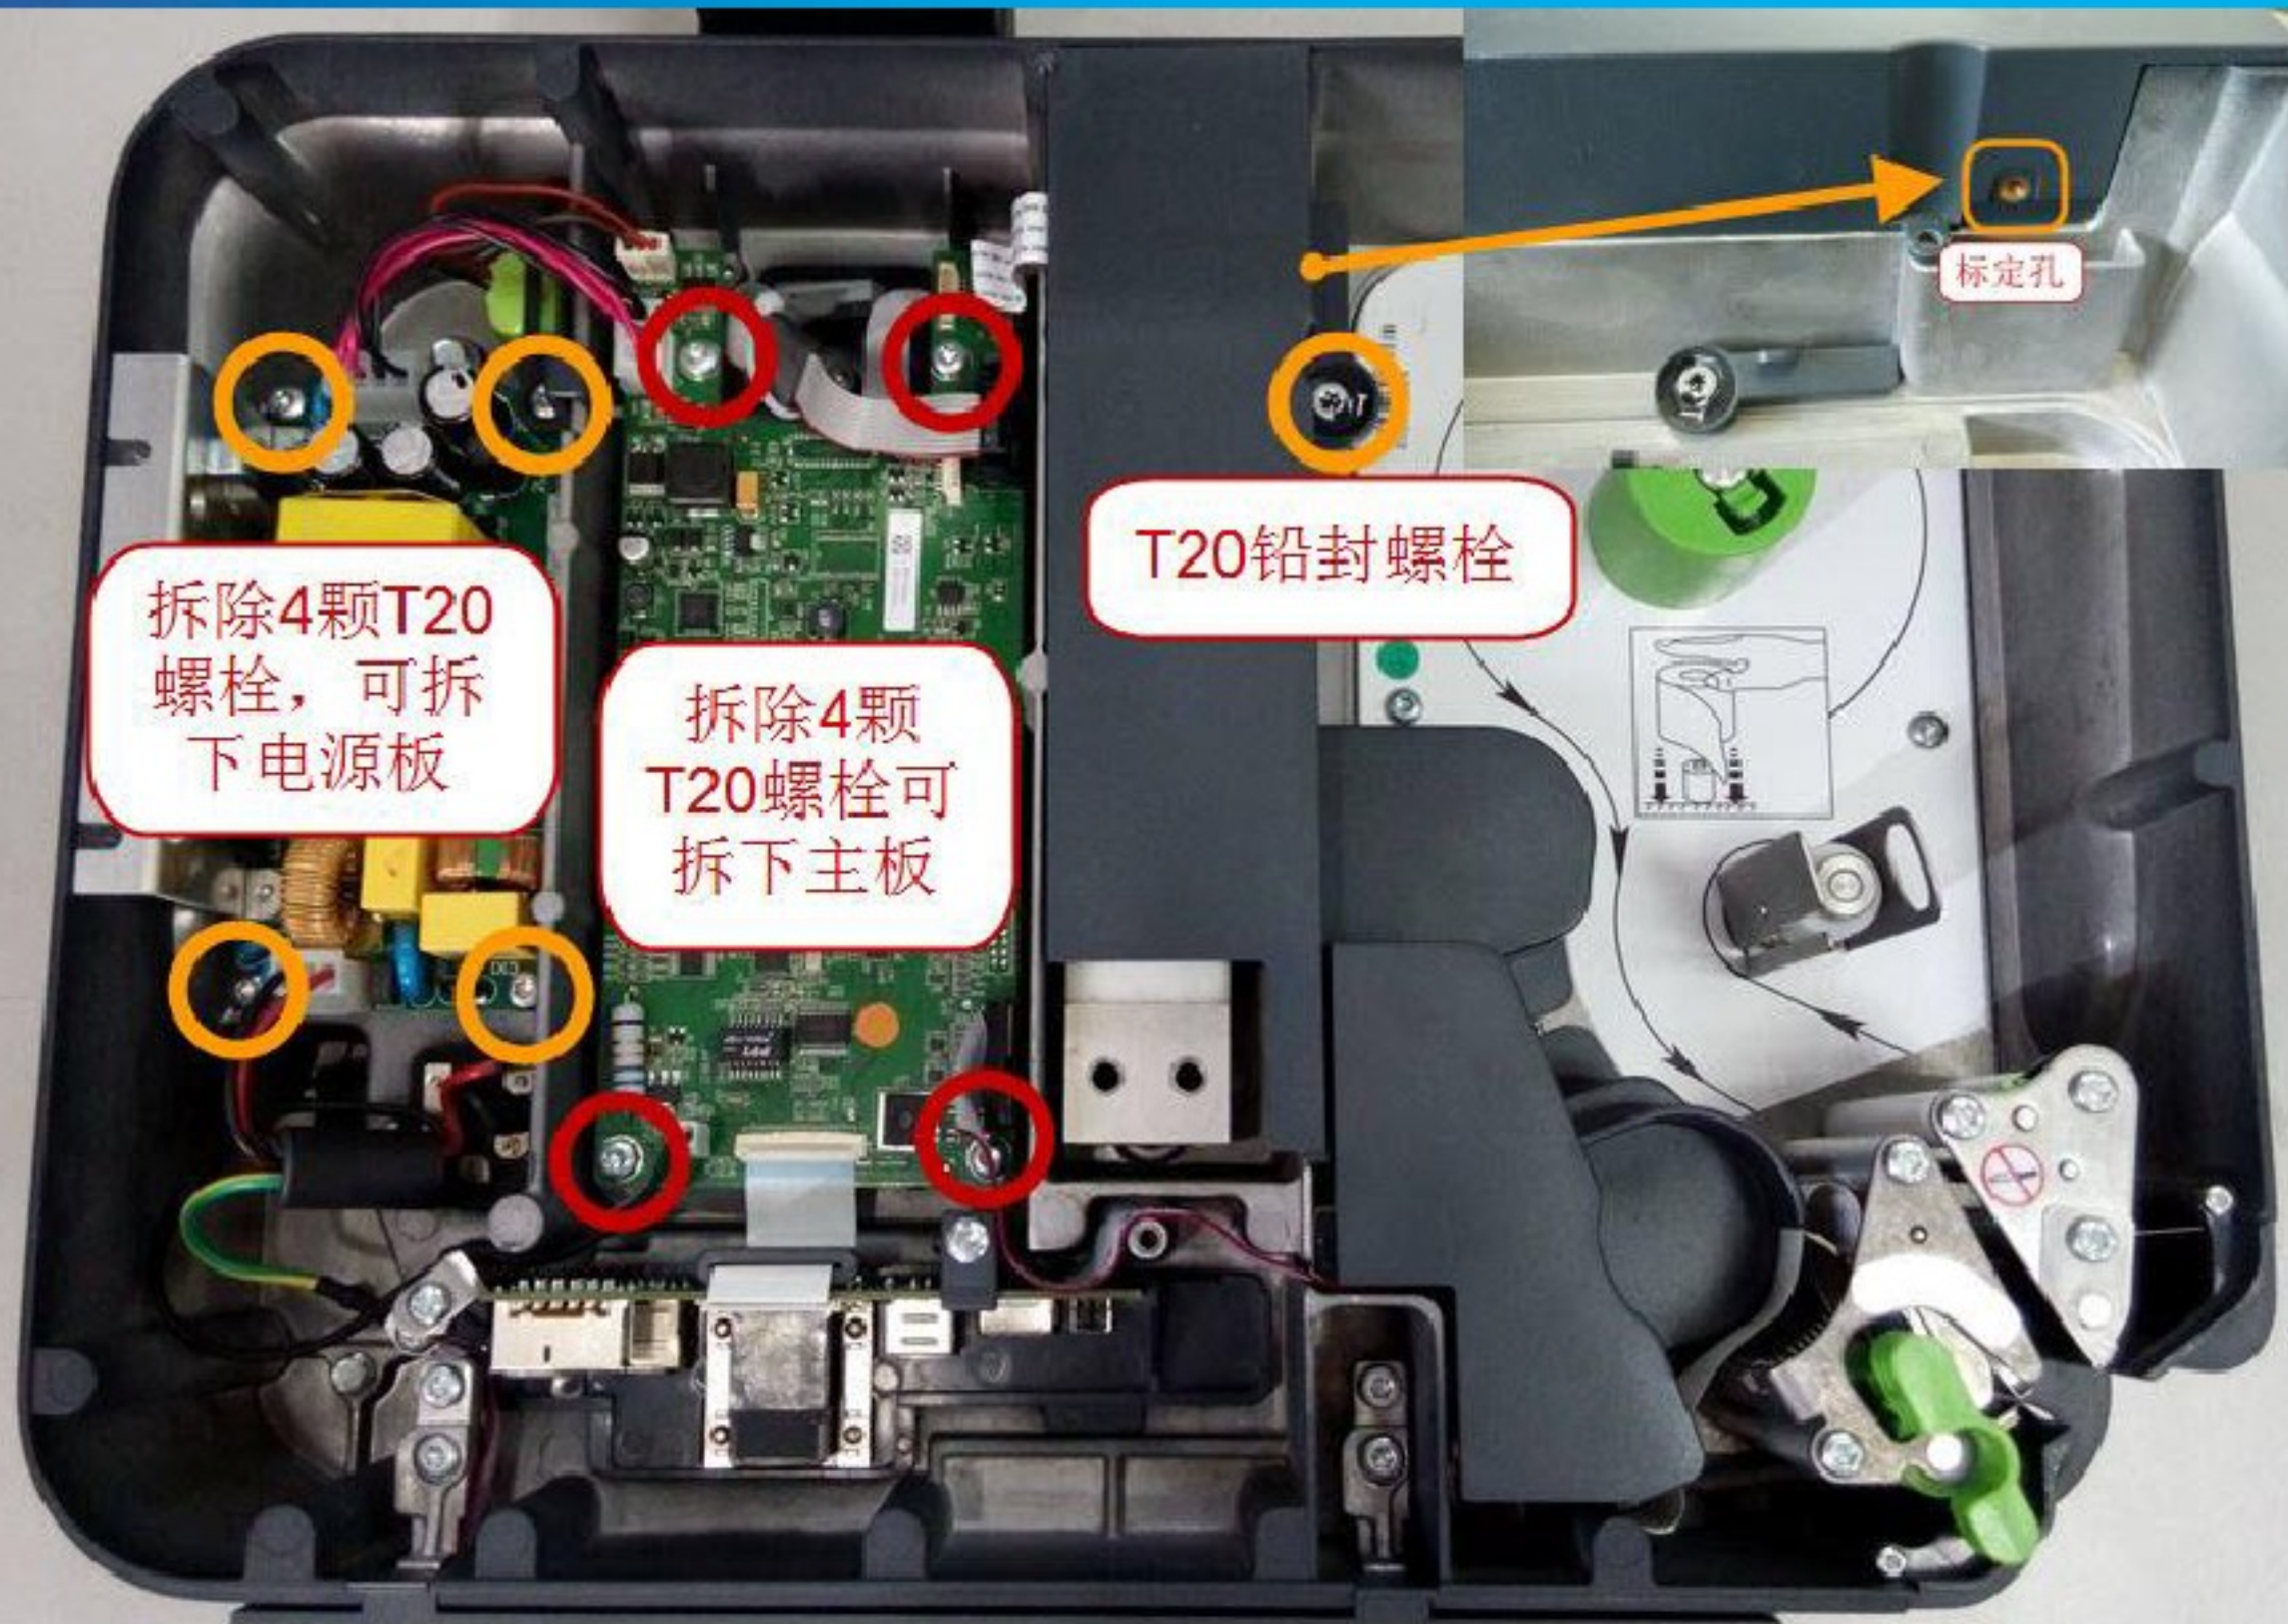

bPlus条码秤 内部接口说明

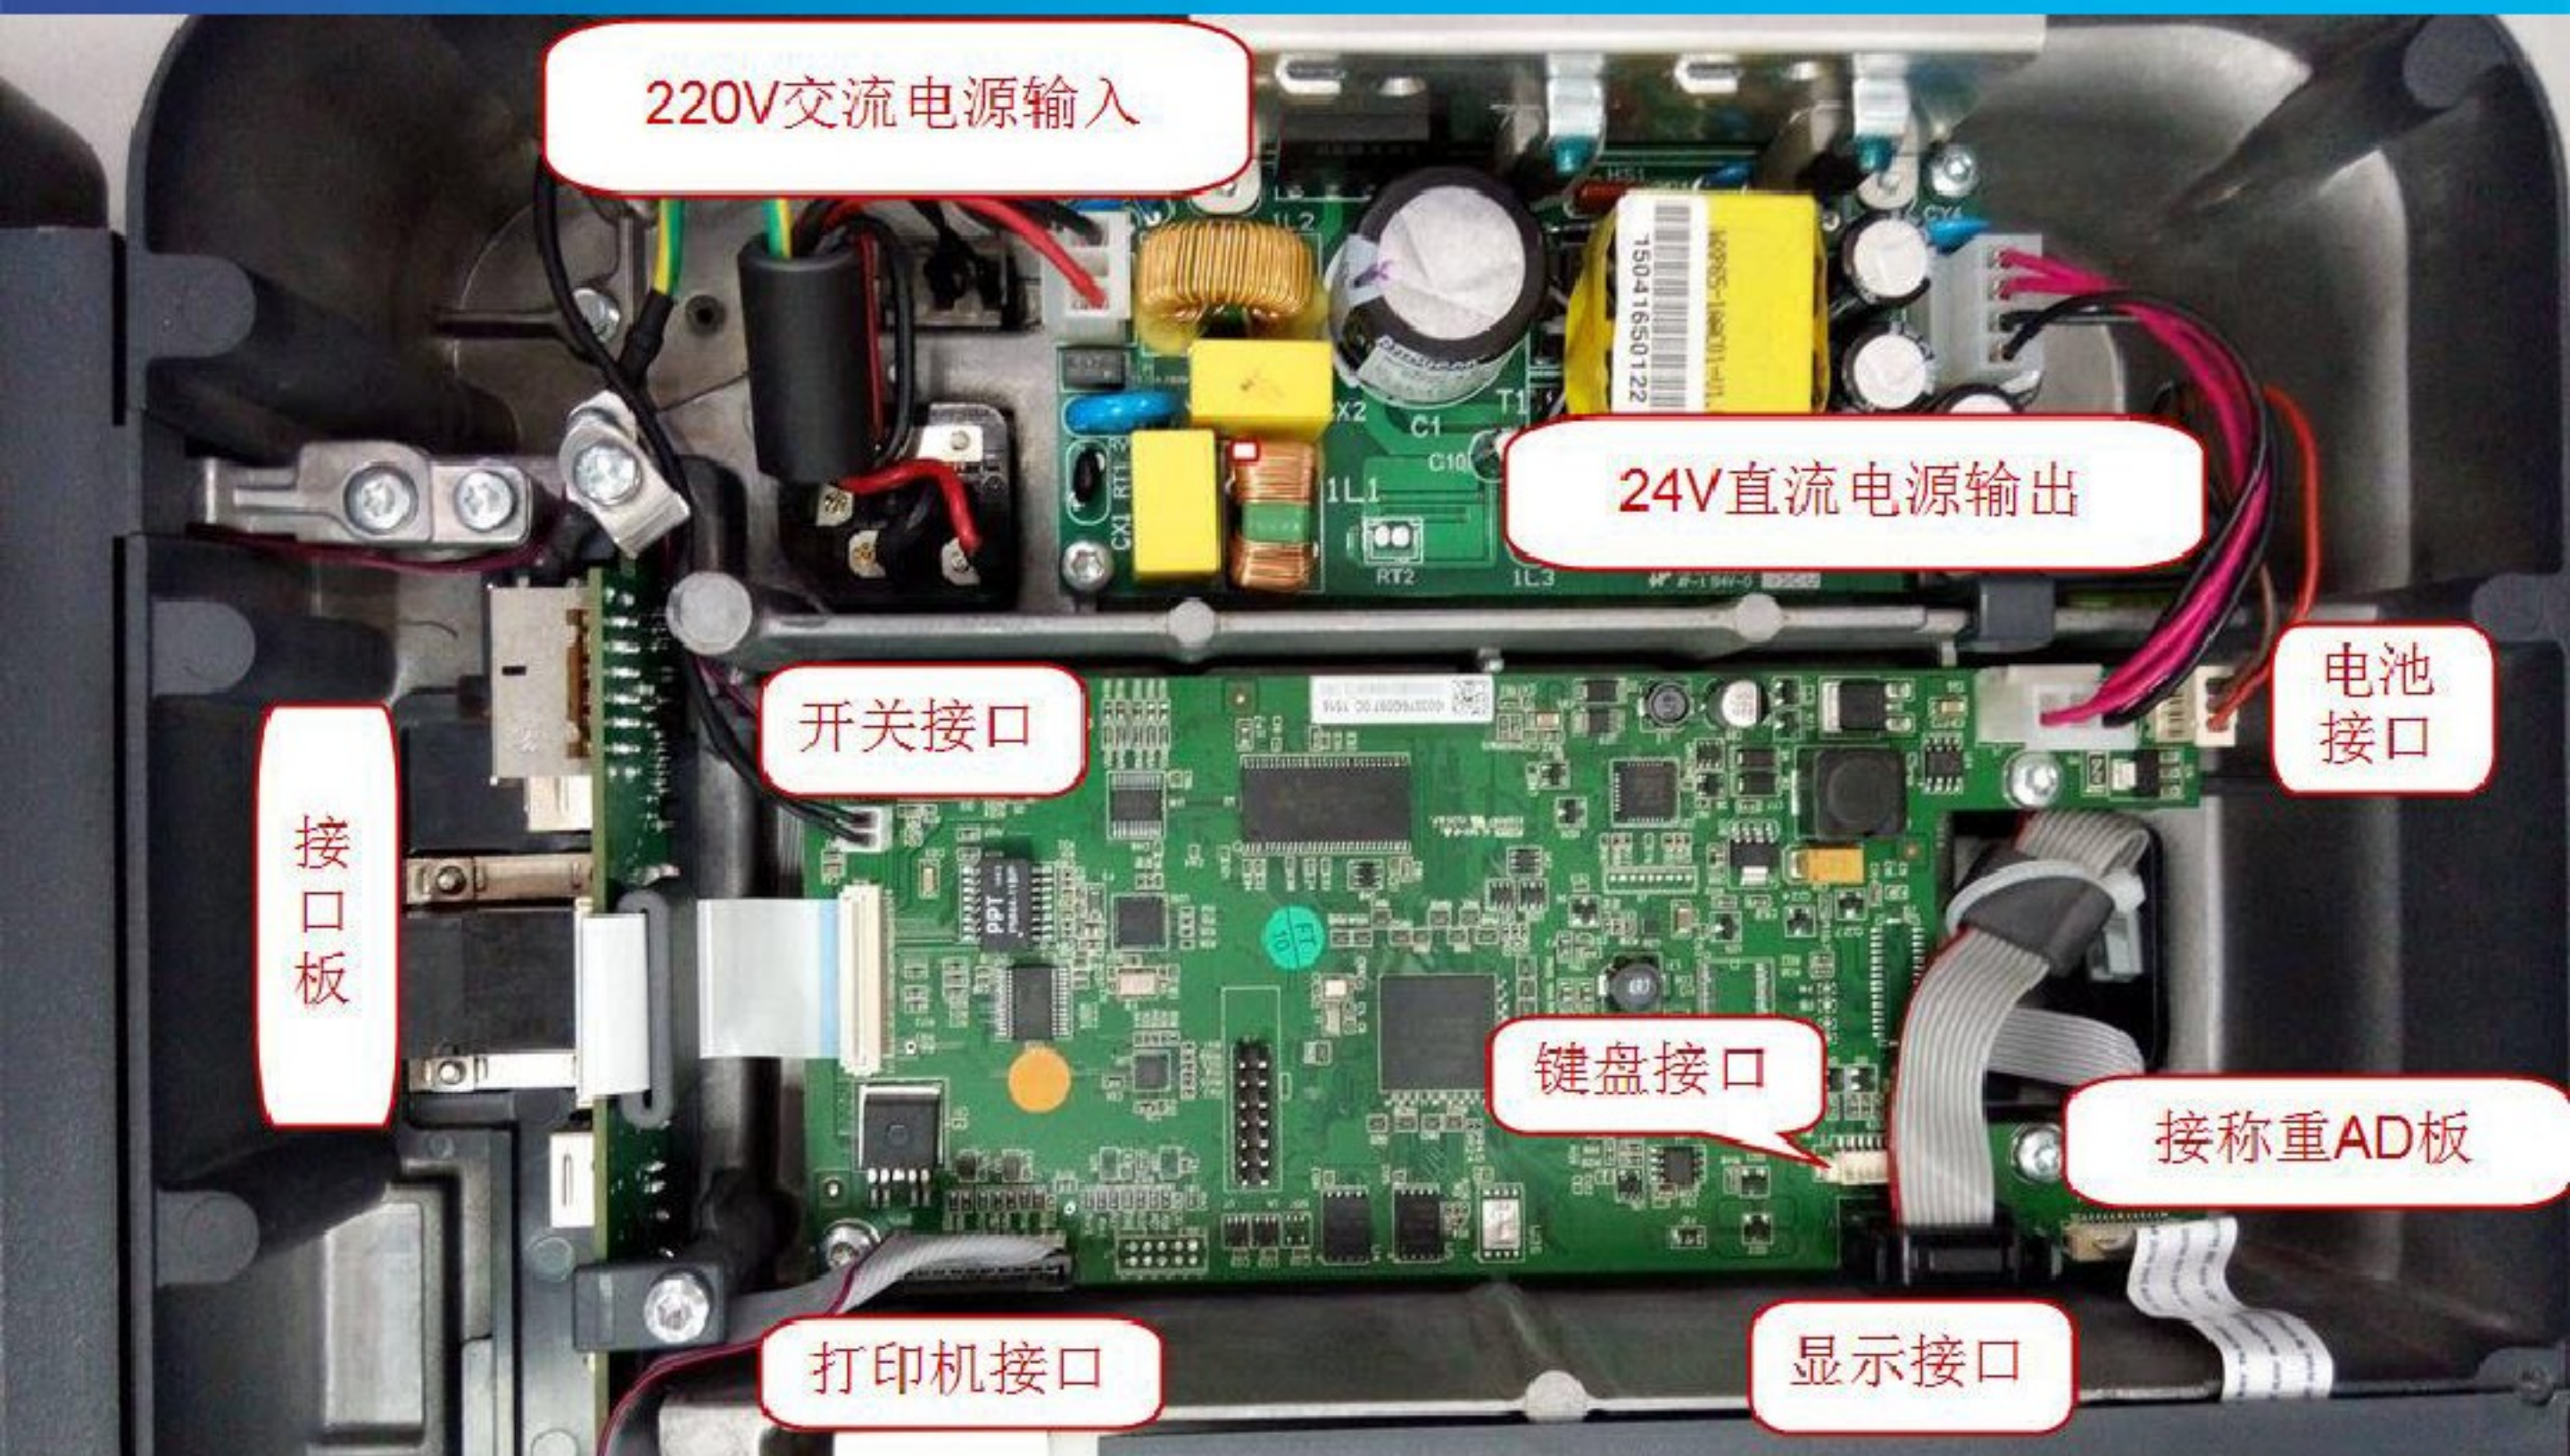

bPlus条码秤 称重传感器更换




bPlus条码秤 称重传感器更换




拆除背面2颗T30螺栓
即可取下称重传感器

bPlus条码秤 立杆组件拆卸

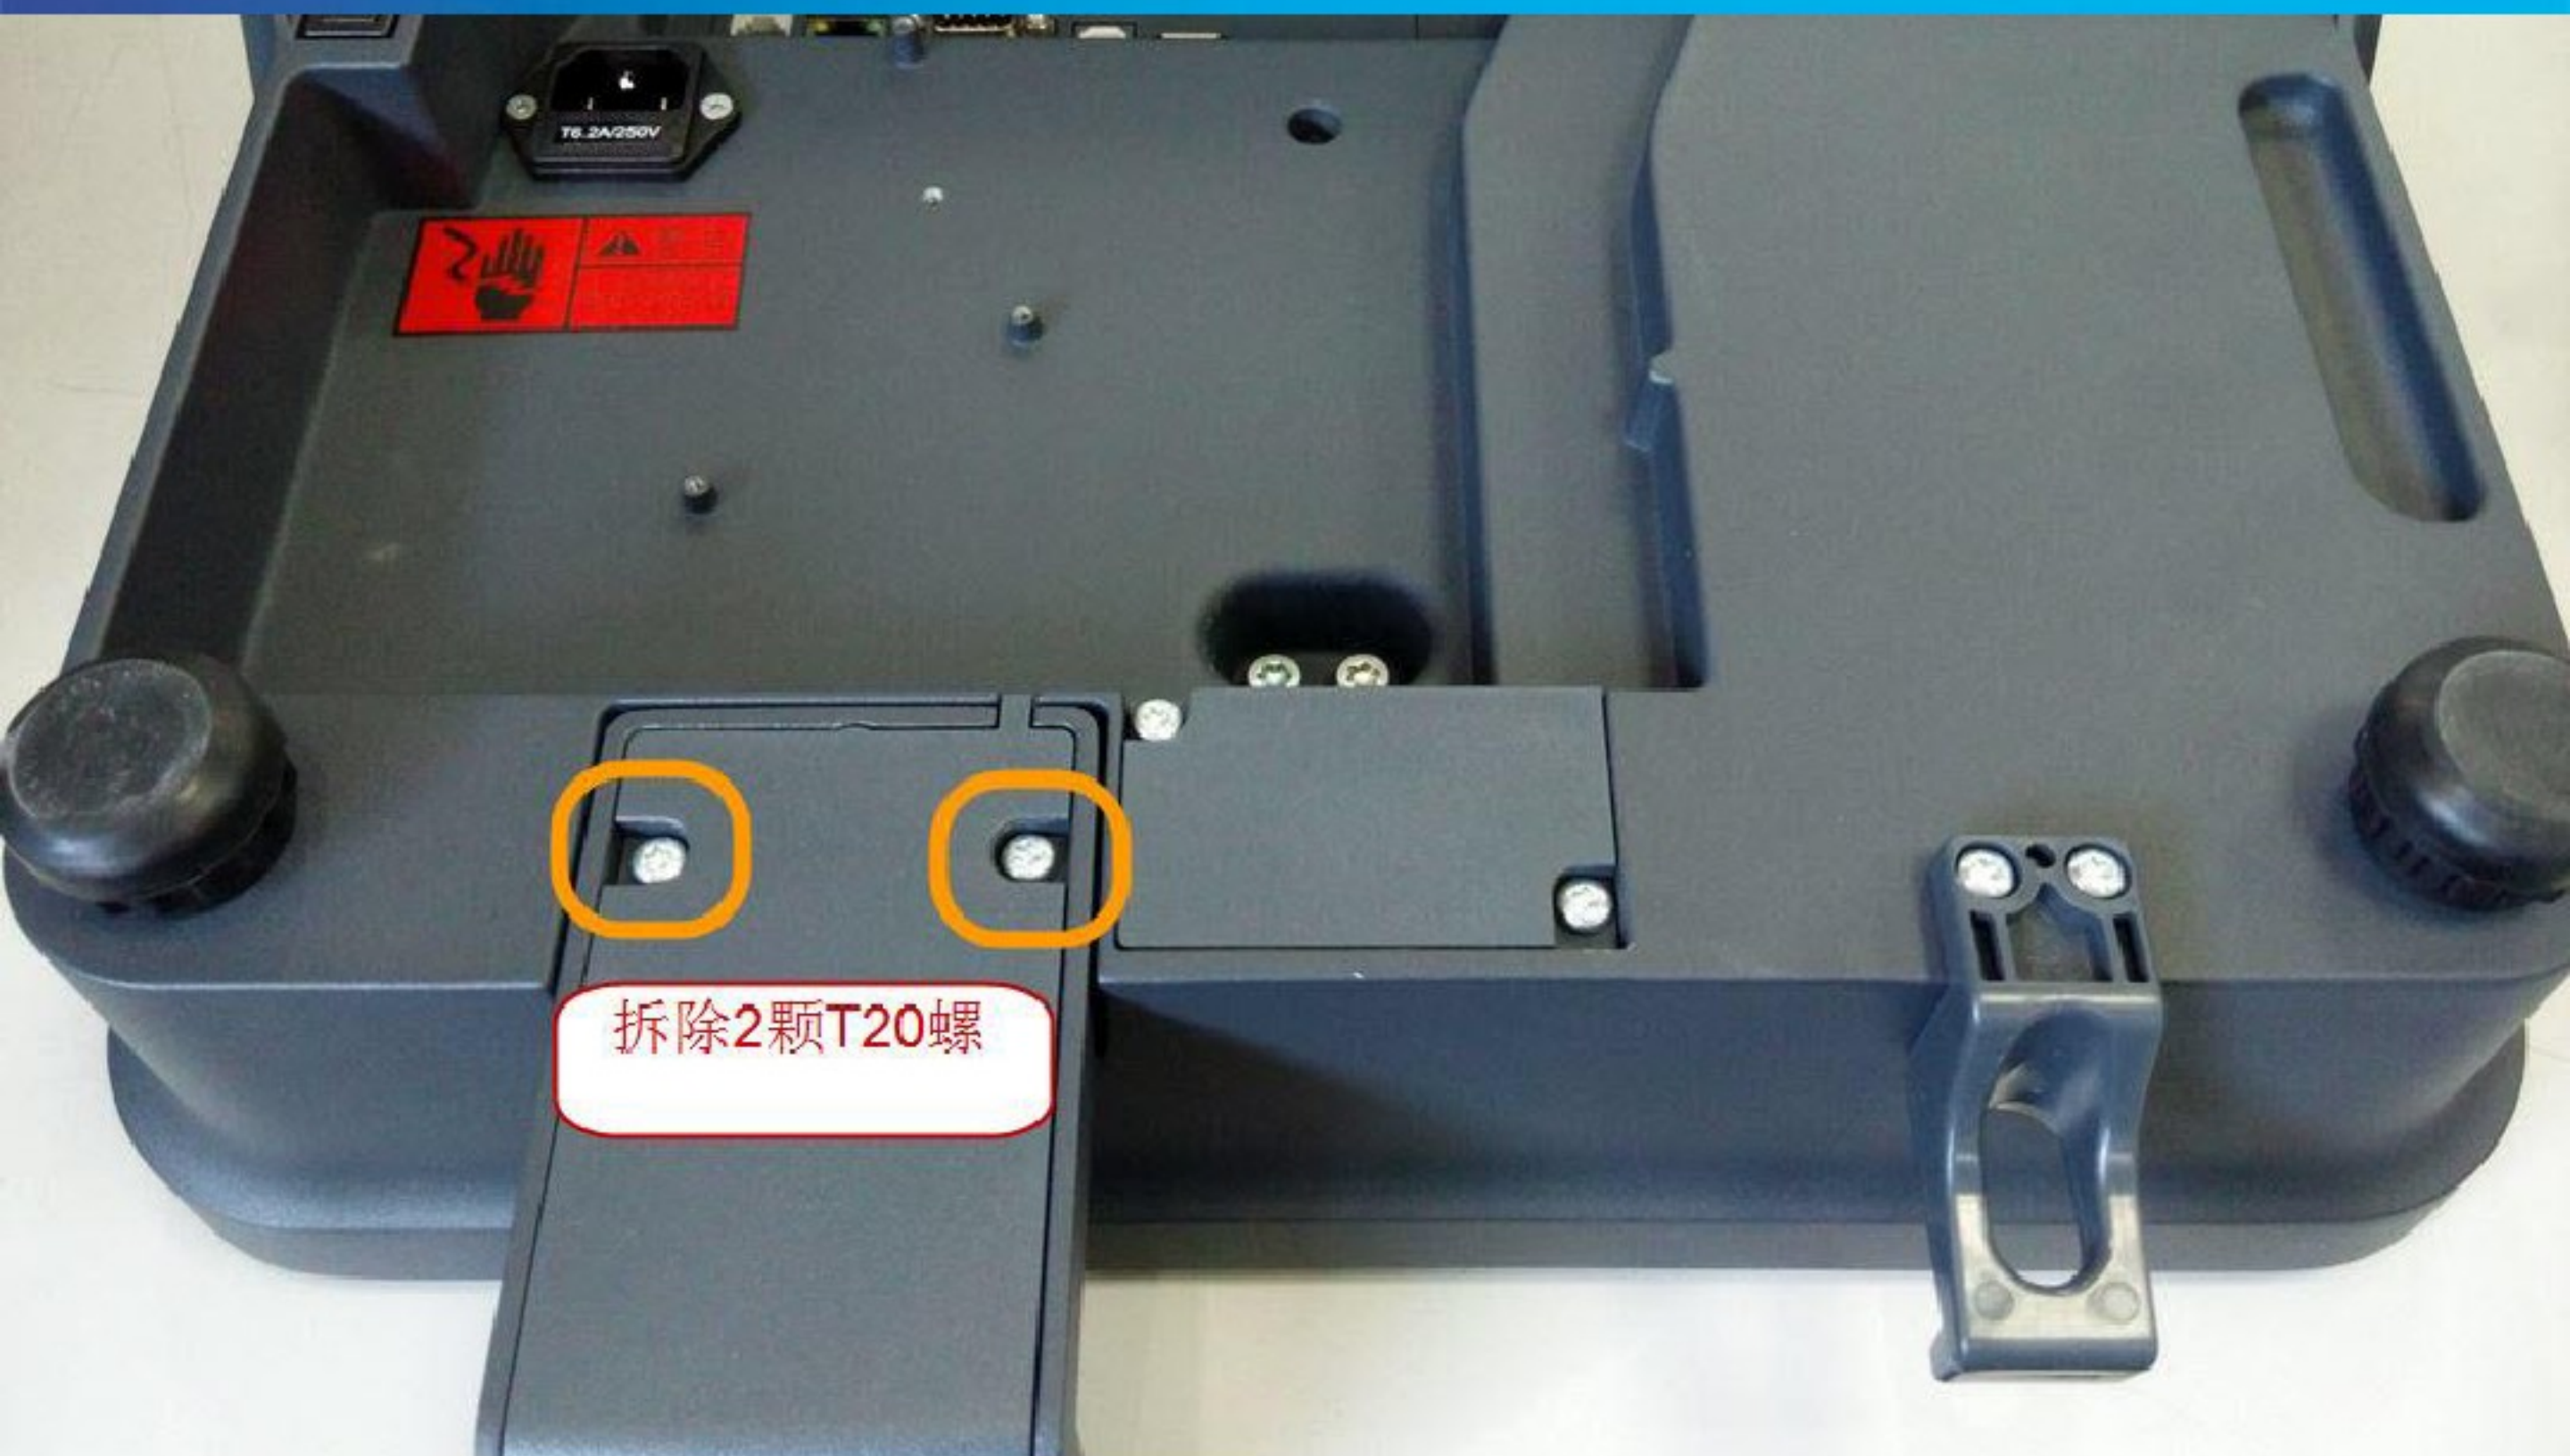

拆除2颗T20螺


bPlus条码秤 立杆组件拆卸

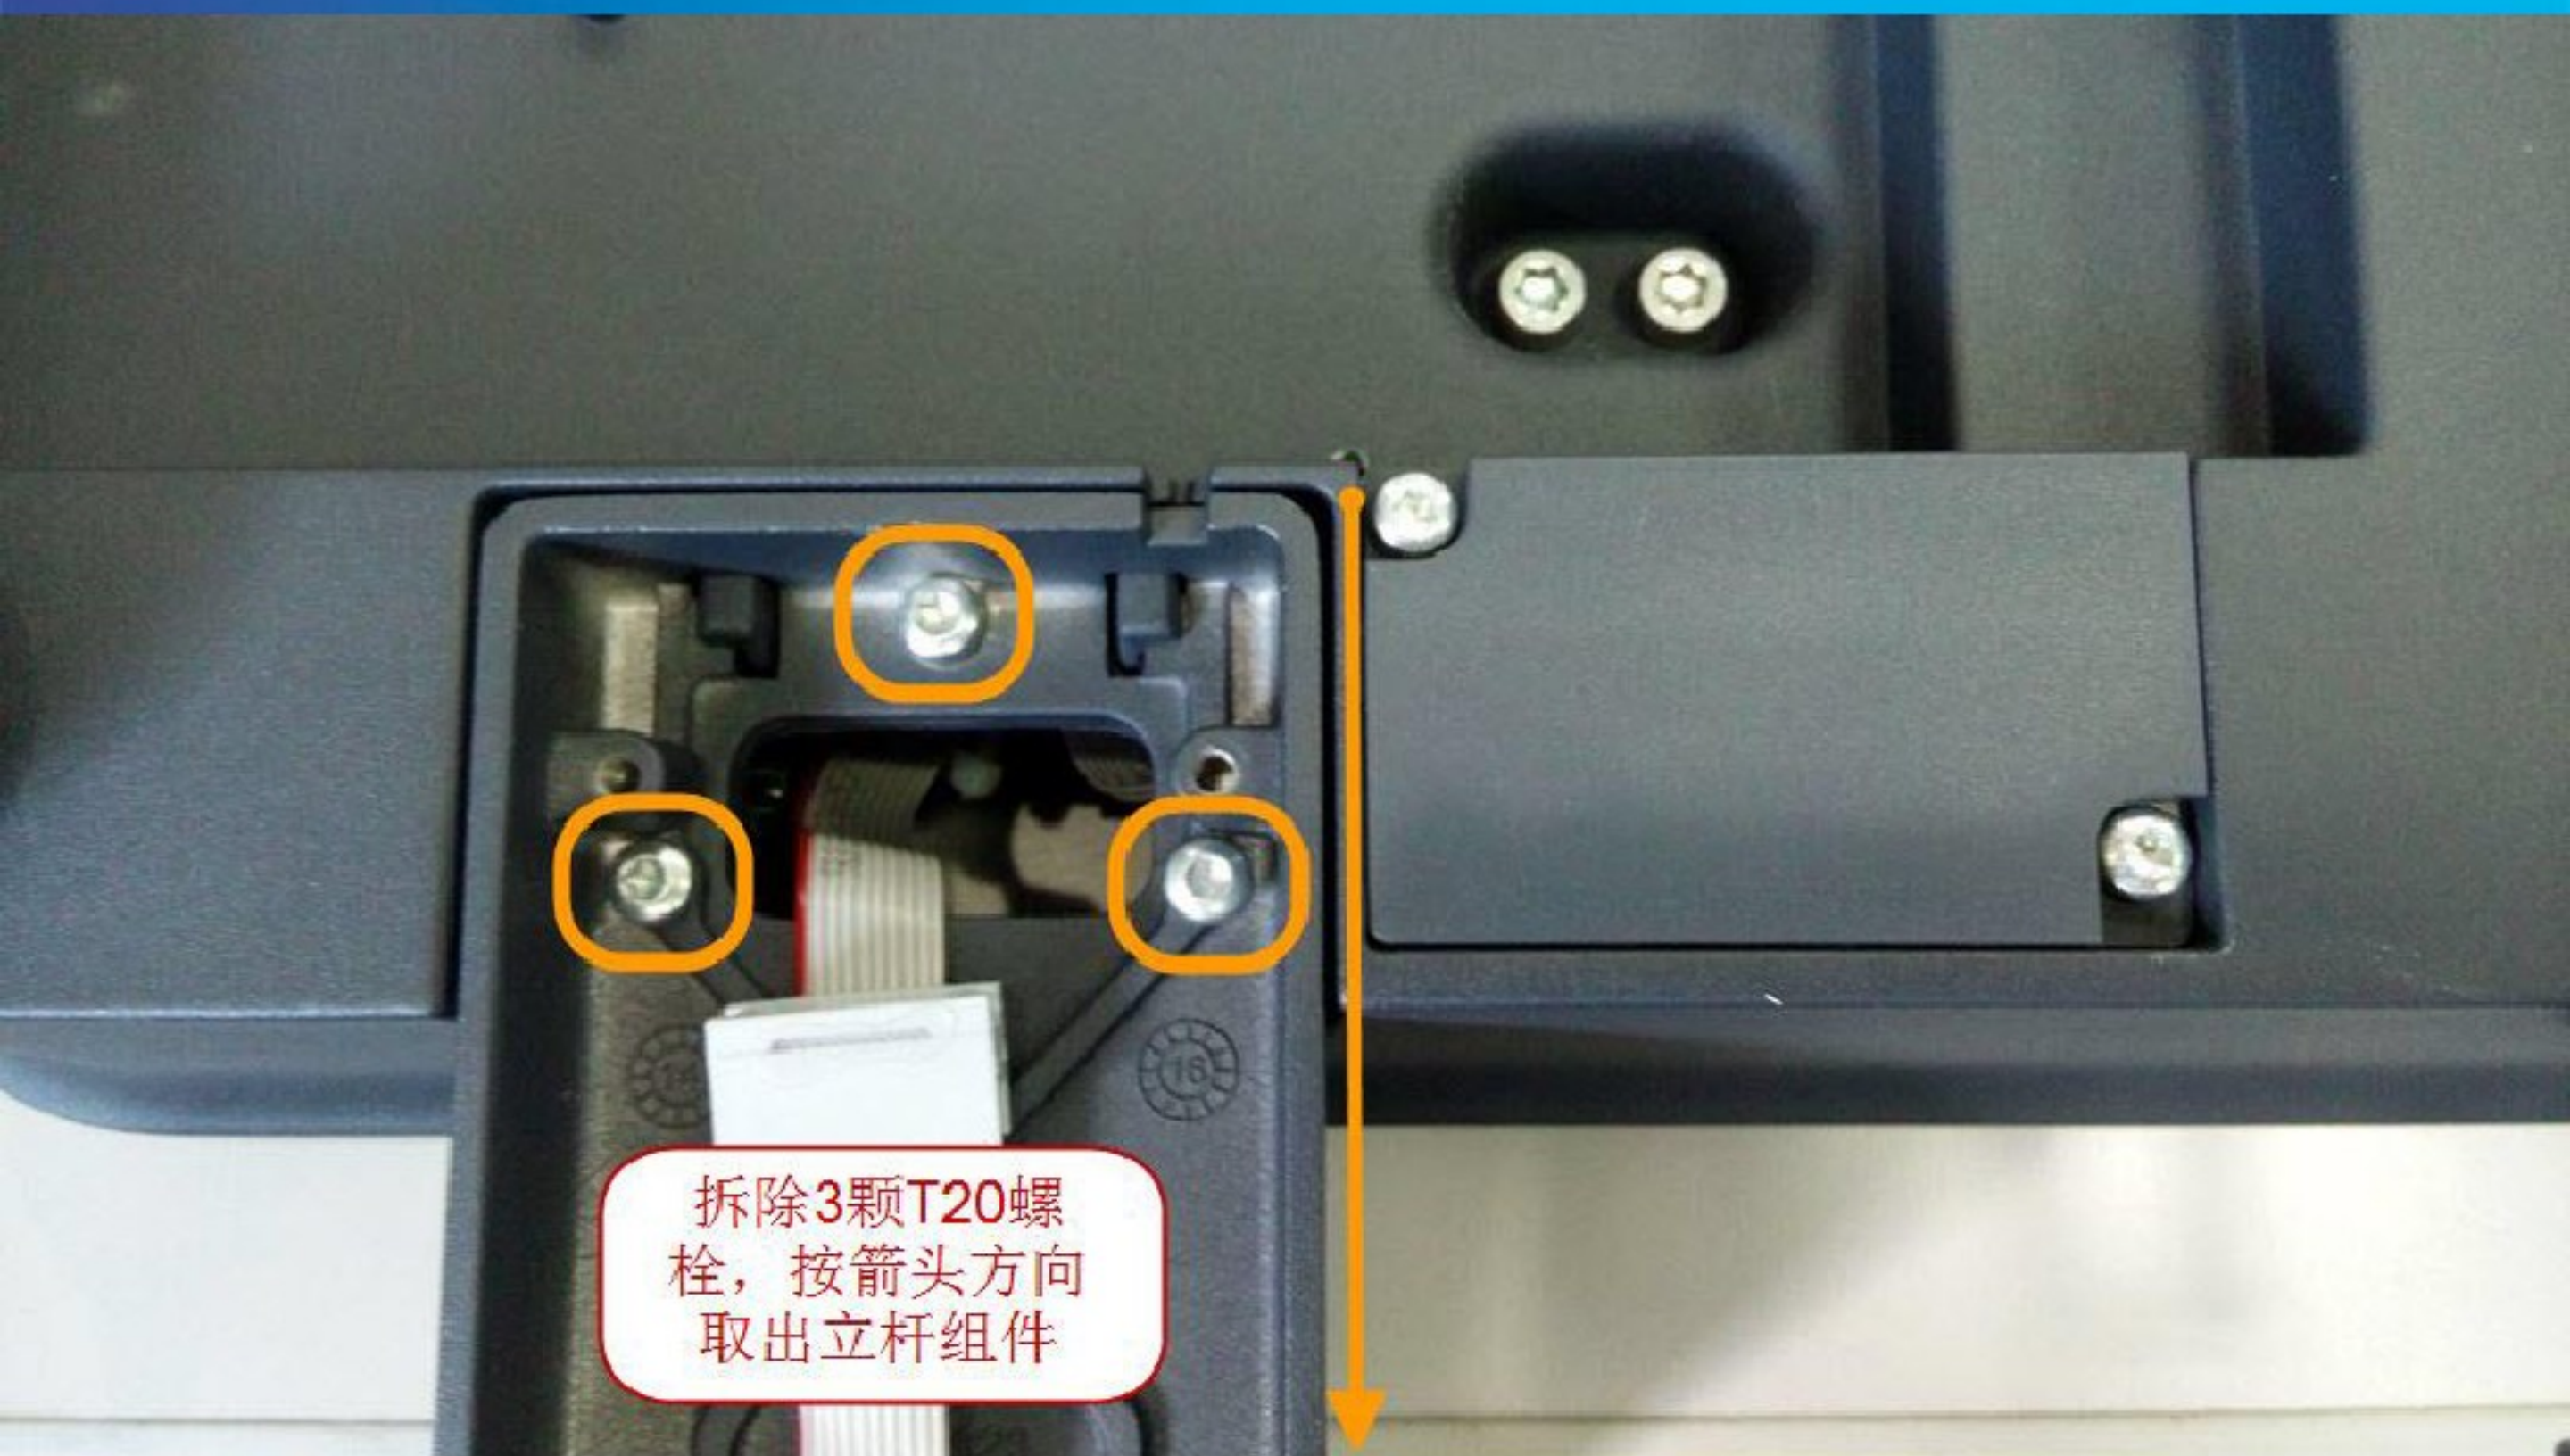


bPlus条码秤 立杆组件拆卸




bPlus条码秤 显示屏的拆卸

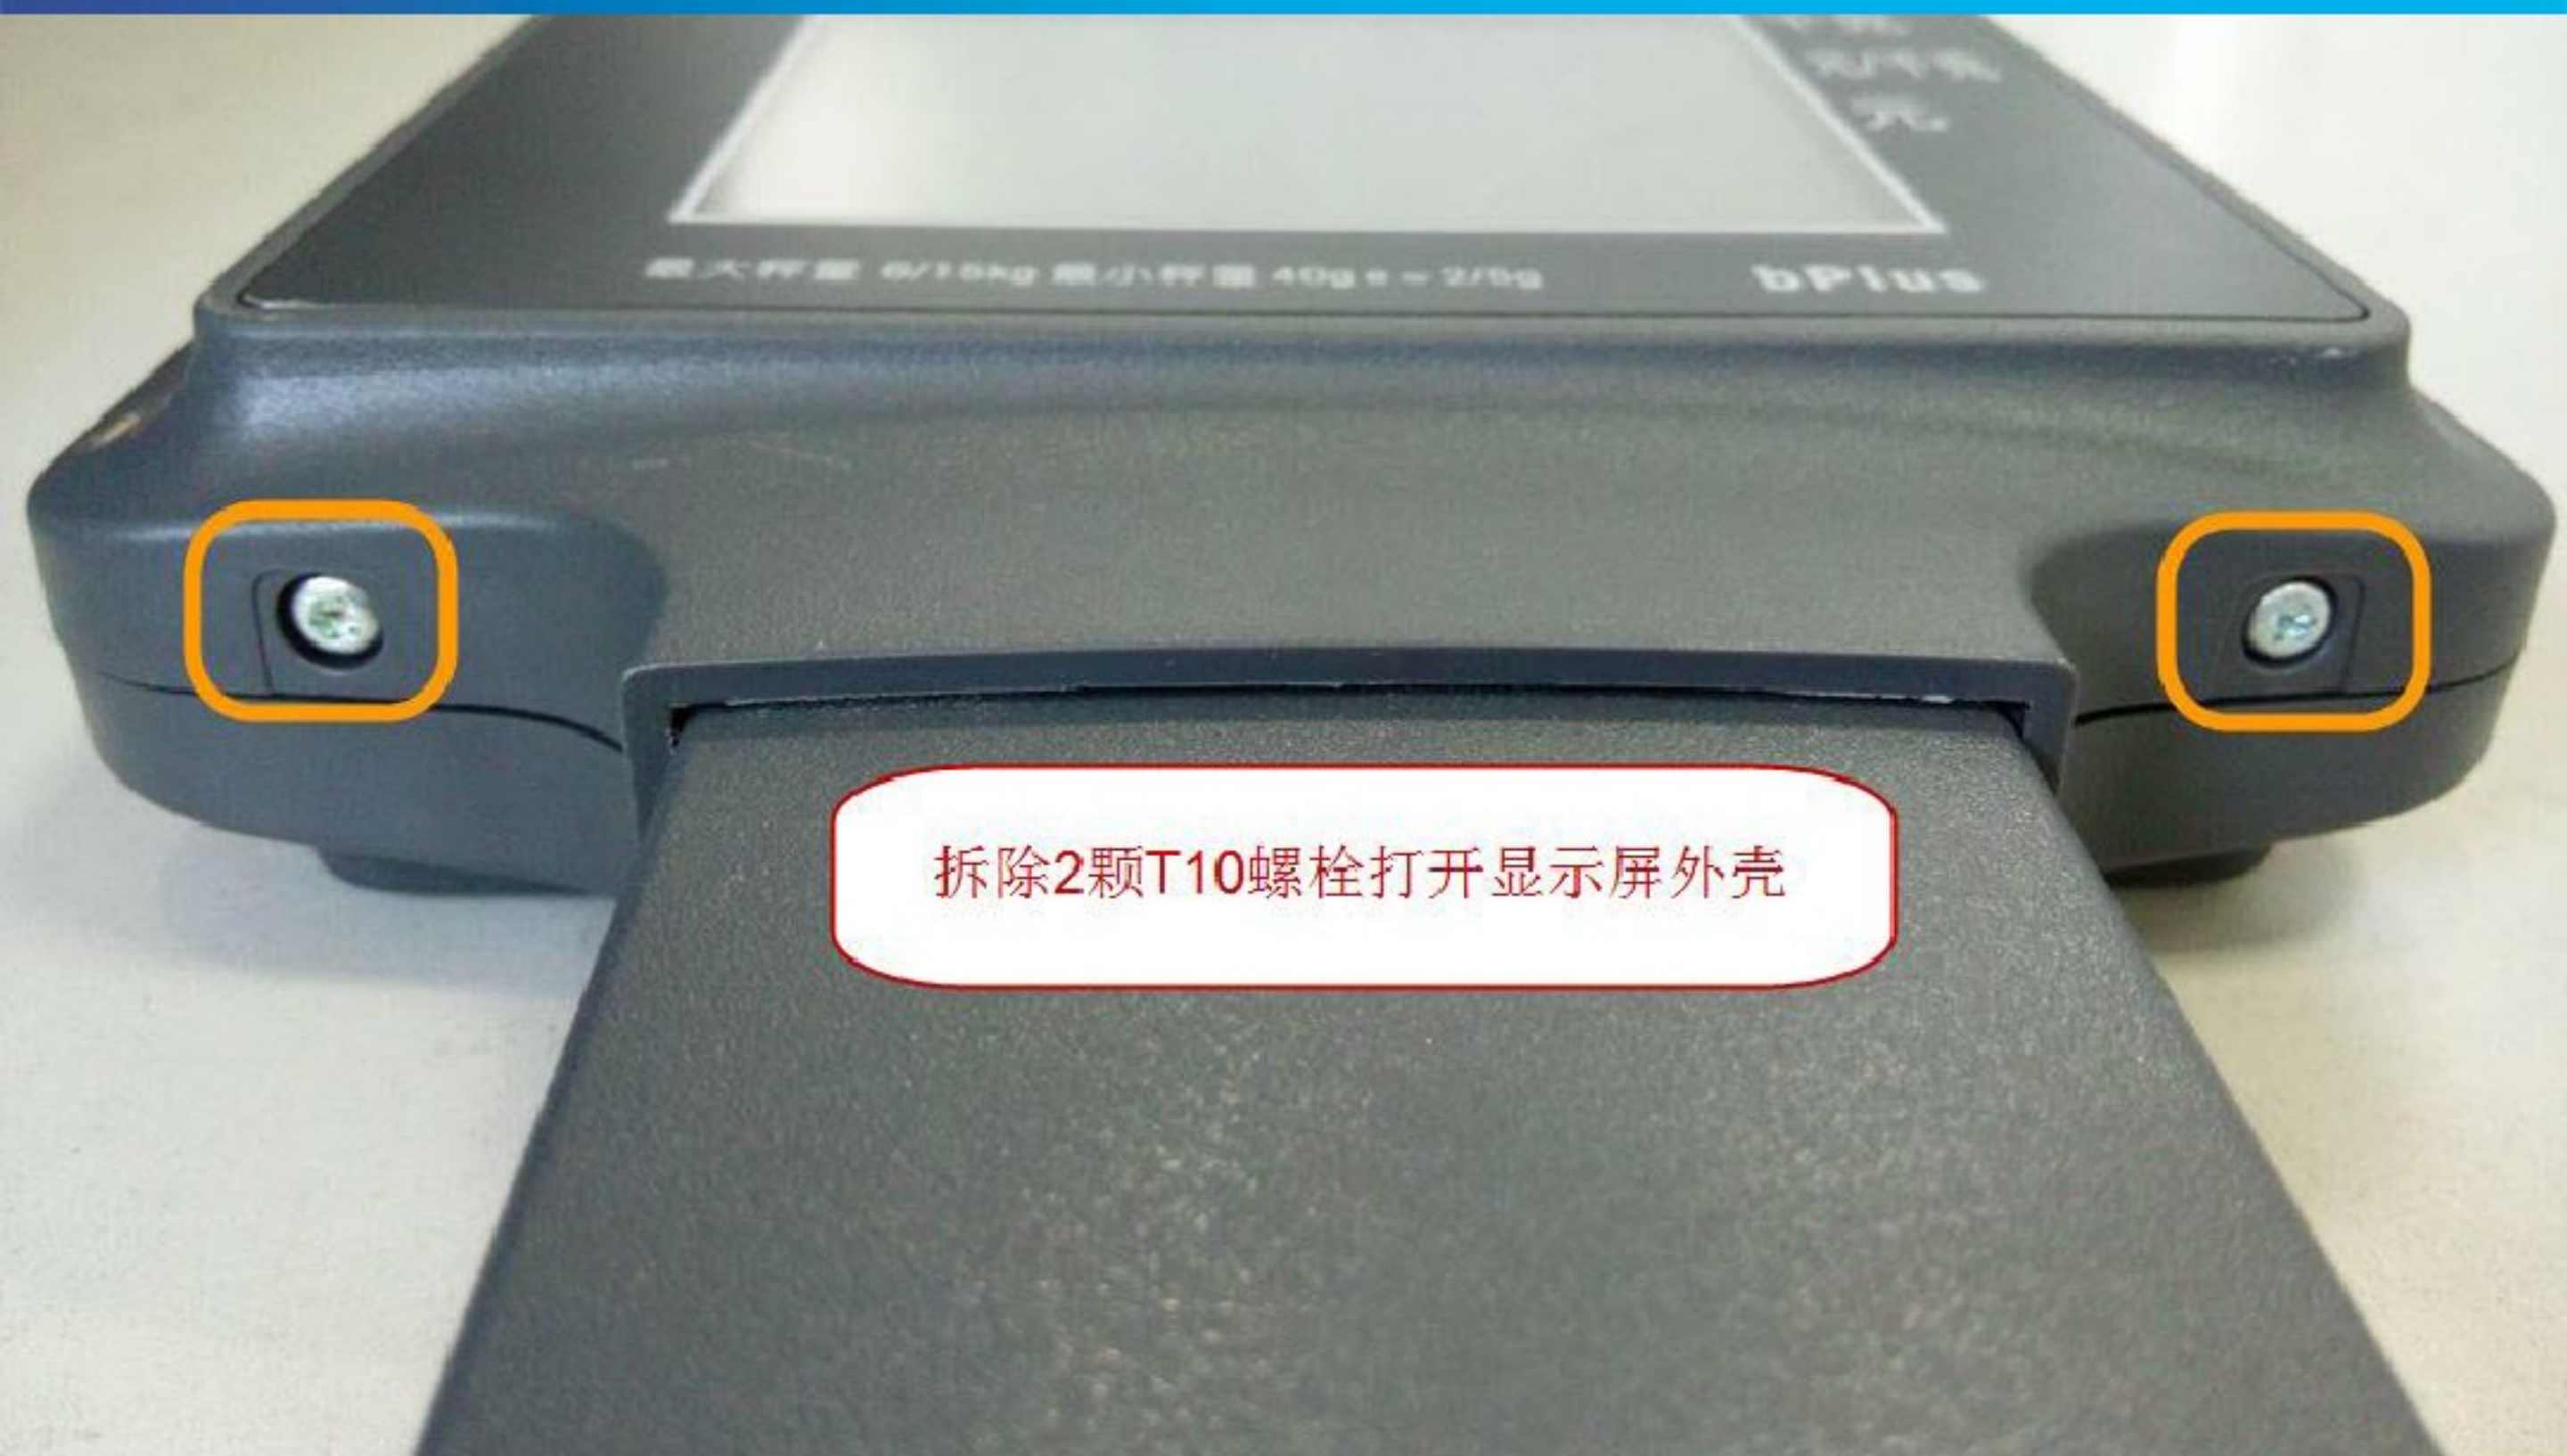

bPlus条码秤 显示屏的拆卸

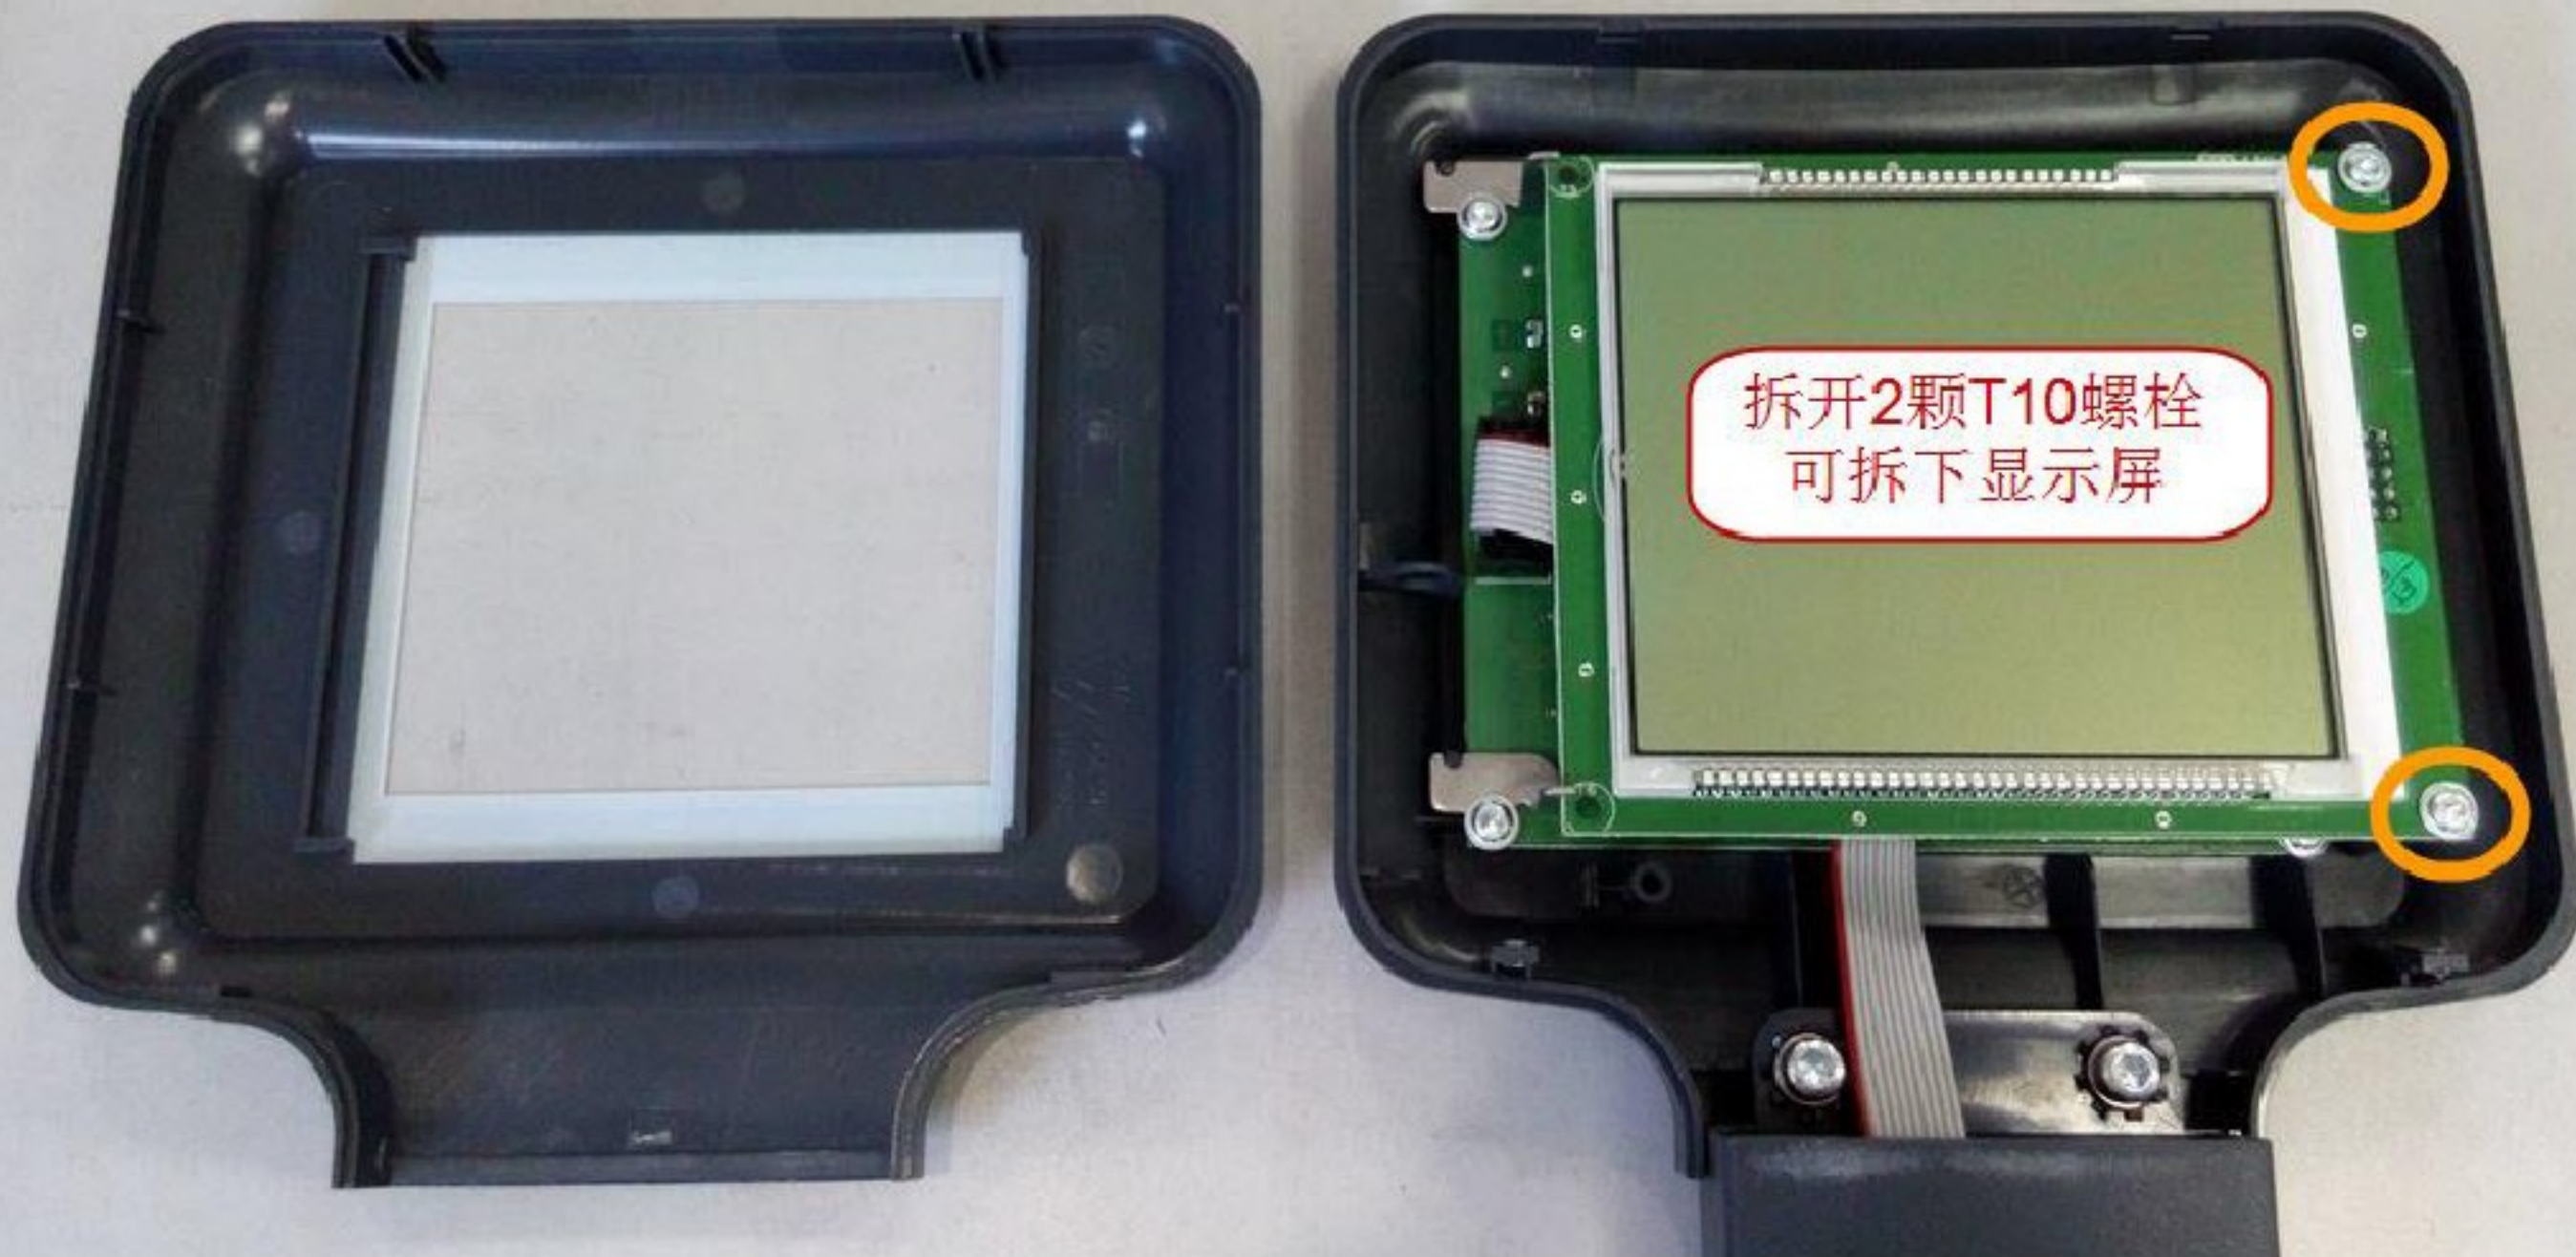

bPlus条码秤 显示屏的拆卸

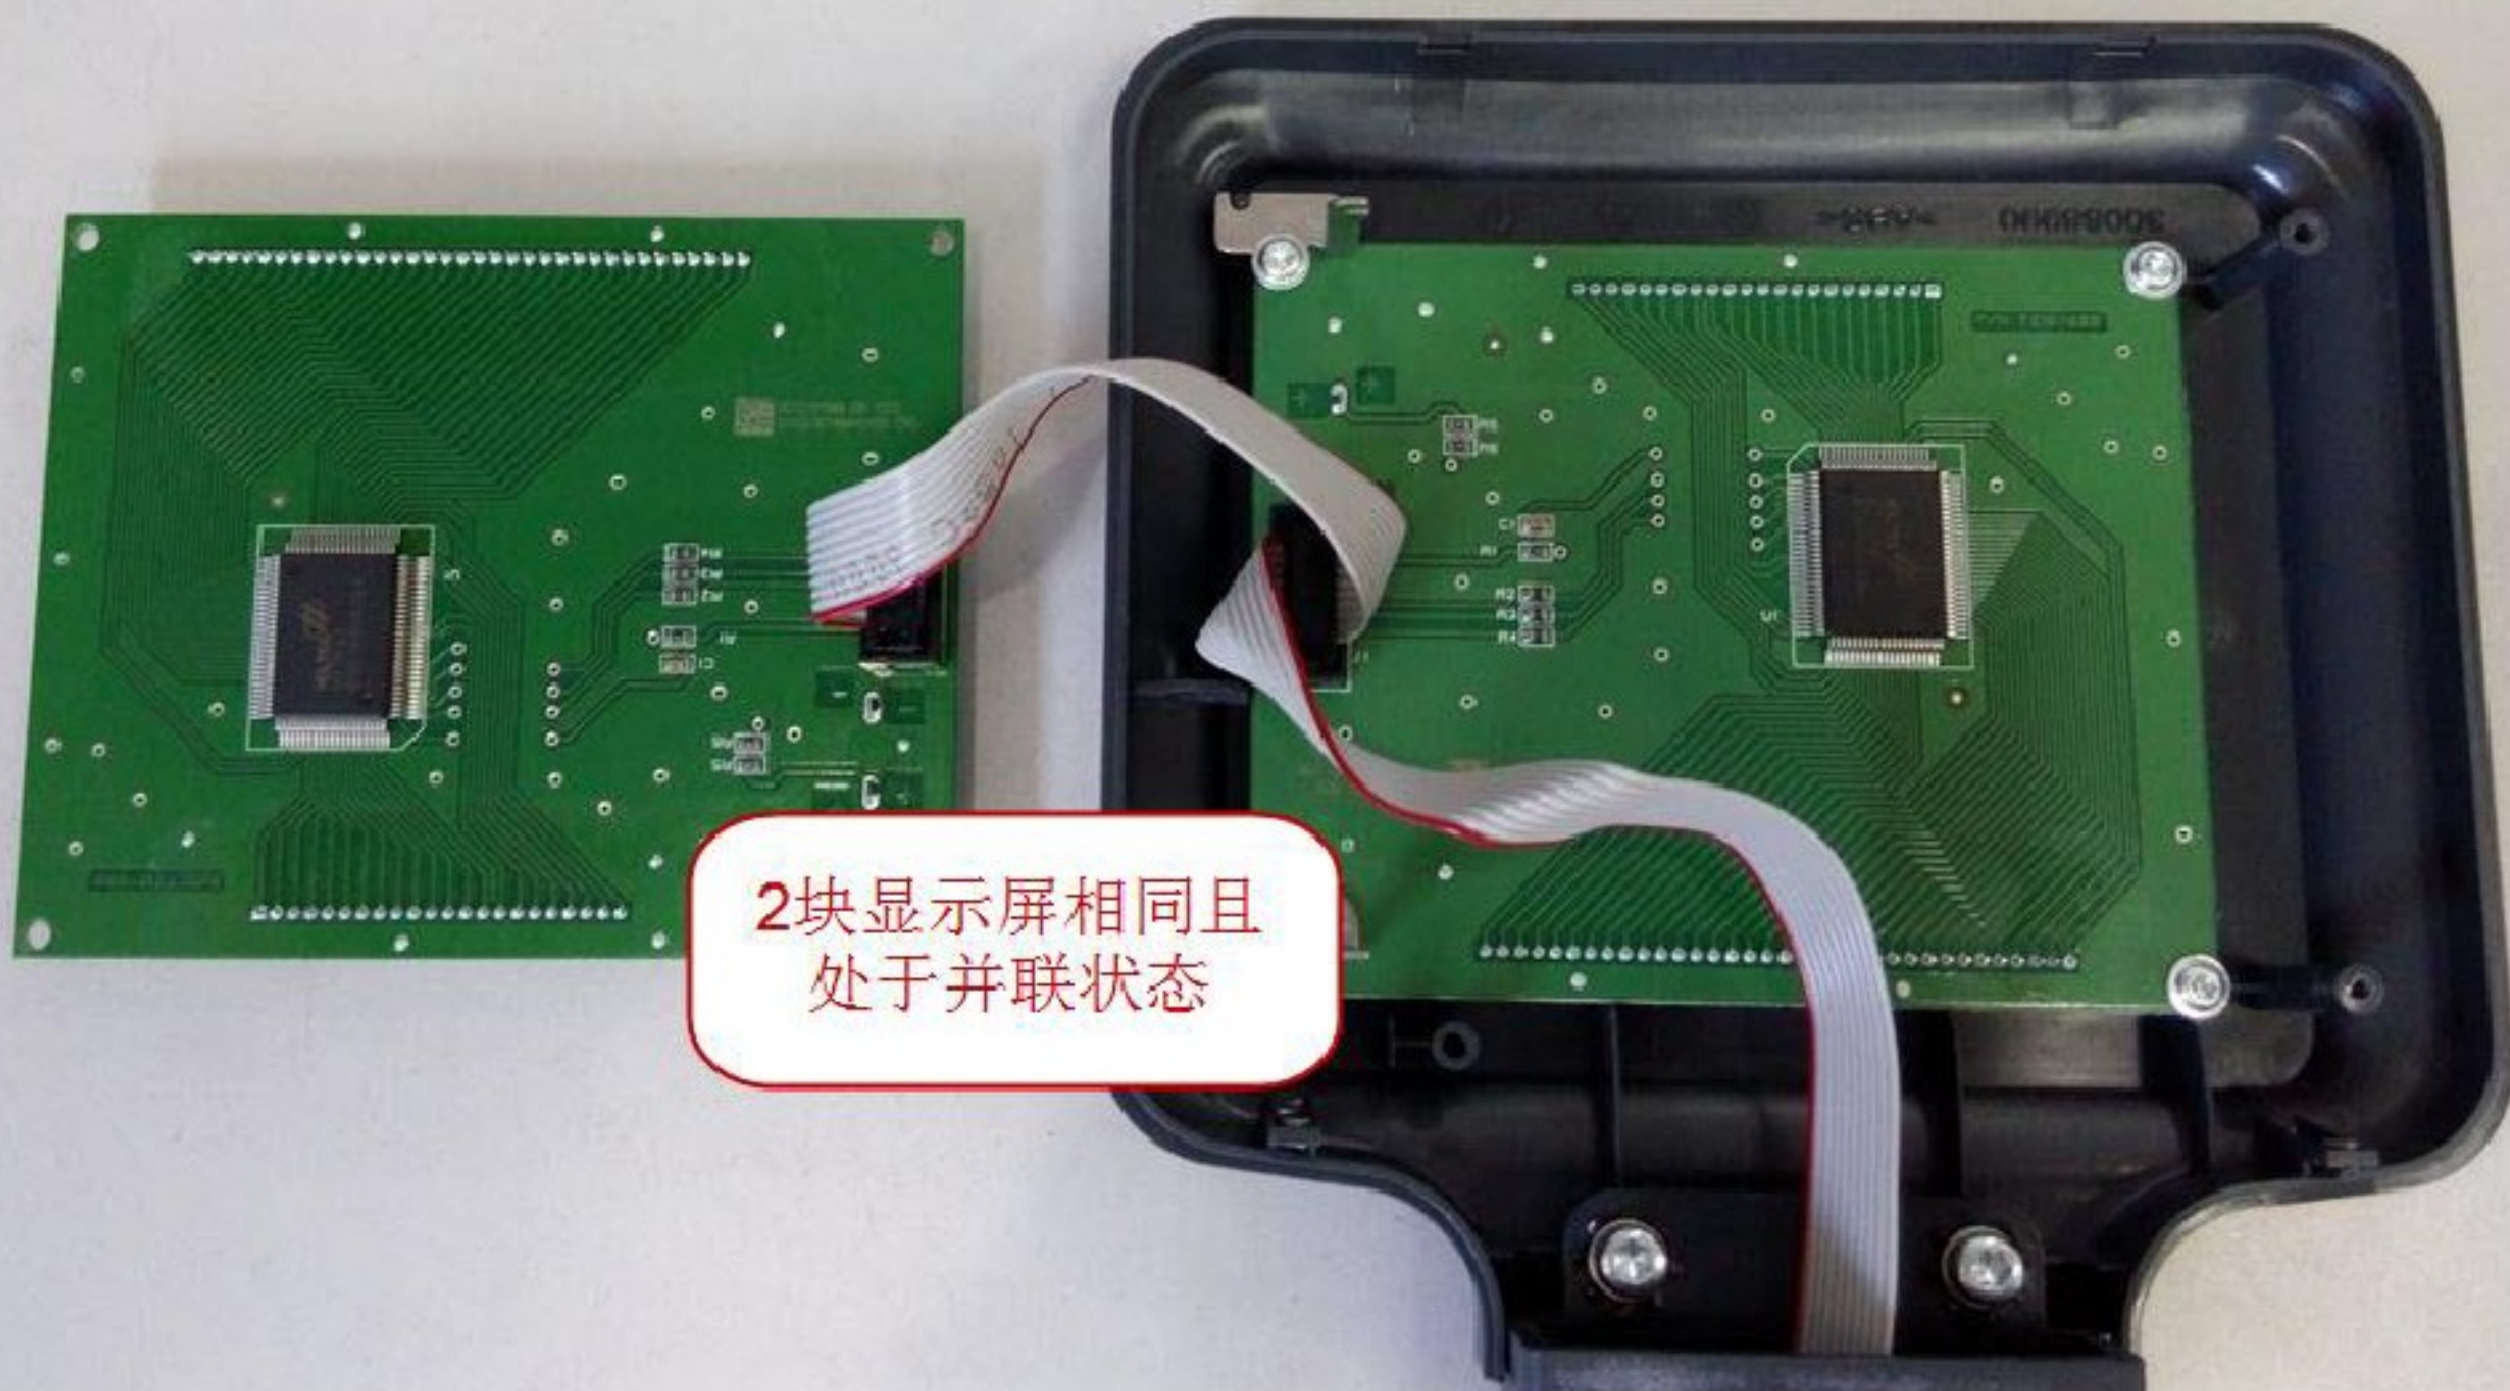

bPlus条码秤 键盘驱动板拆卸




拆除3颗T20螺栓可拆开键盘壳体


bPlus条码秤 键盘驱动板拆卸



bPlus条码秤 键盘面板更换

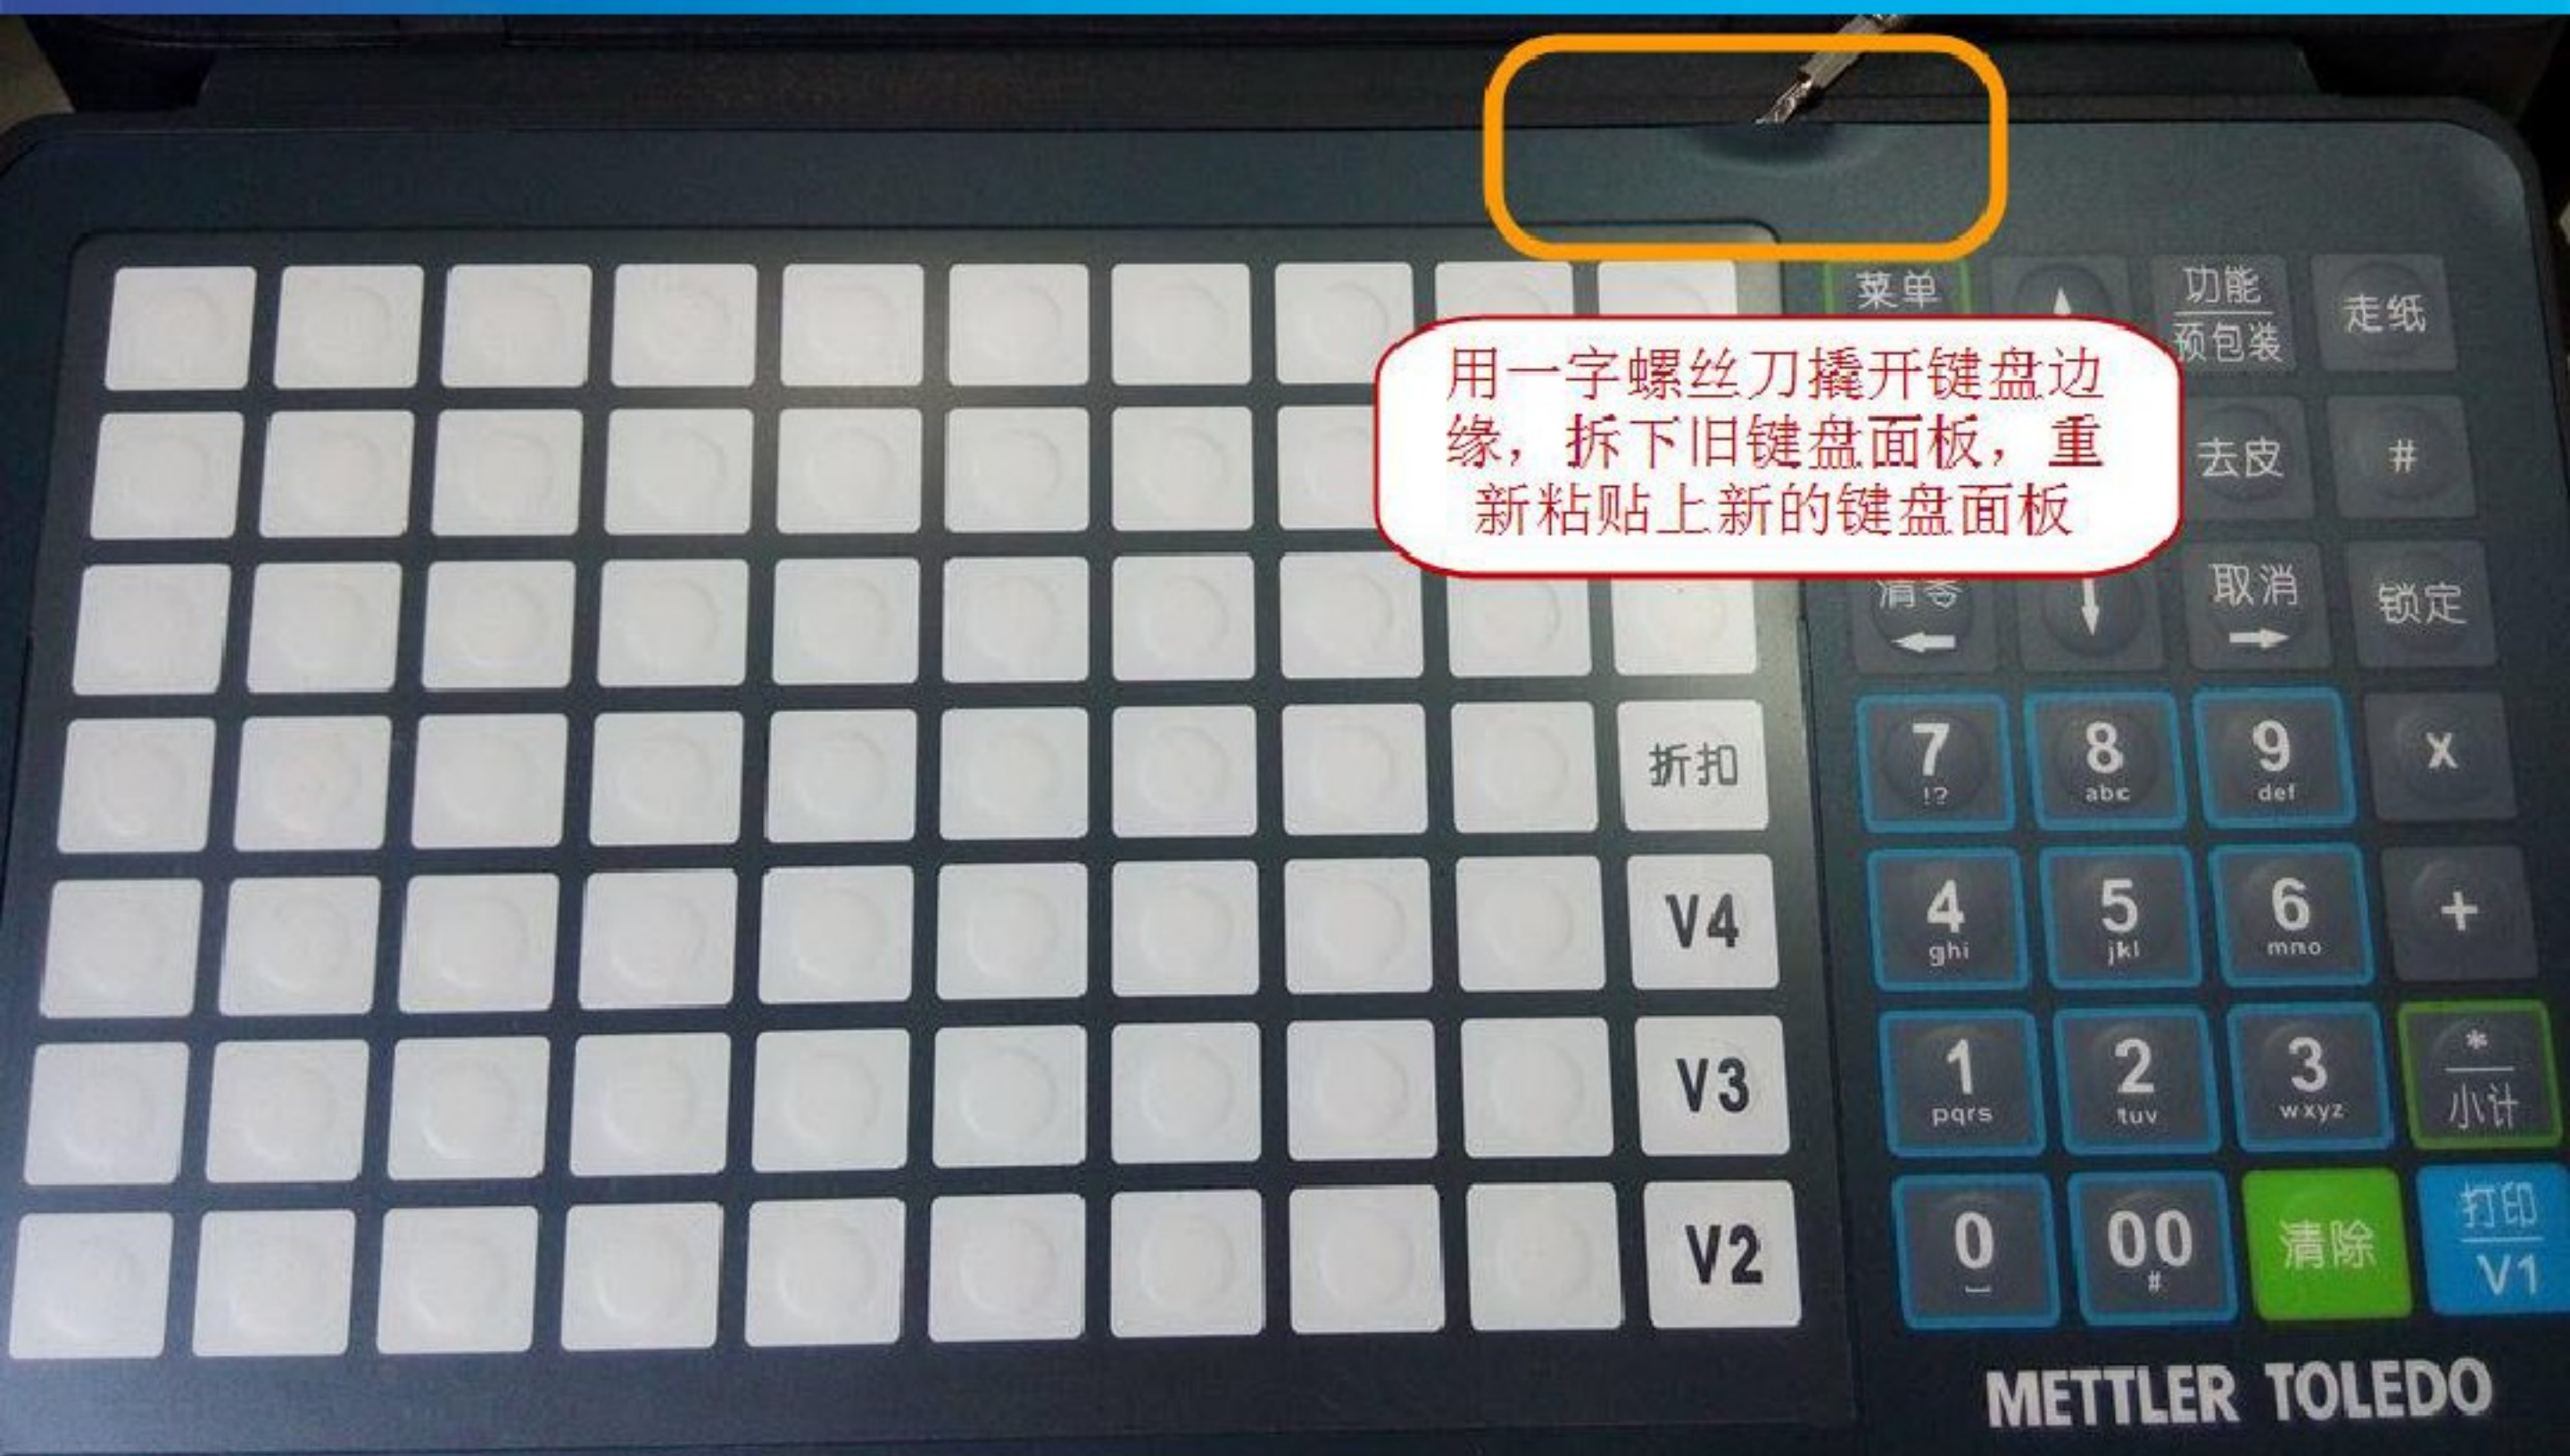

bPlus条码秤 接口板组件拆卸

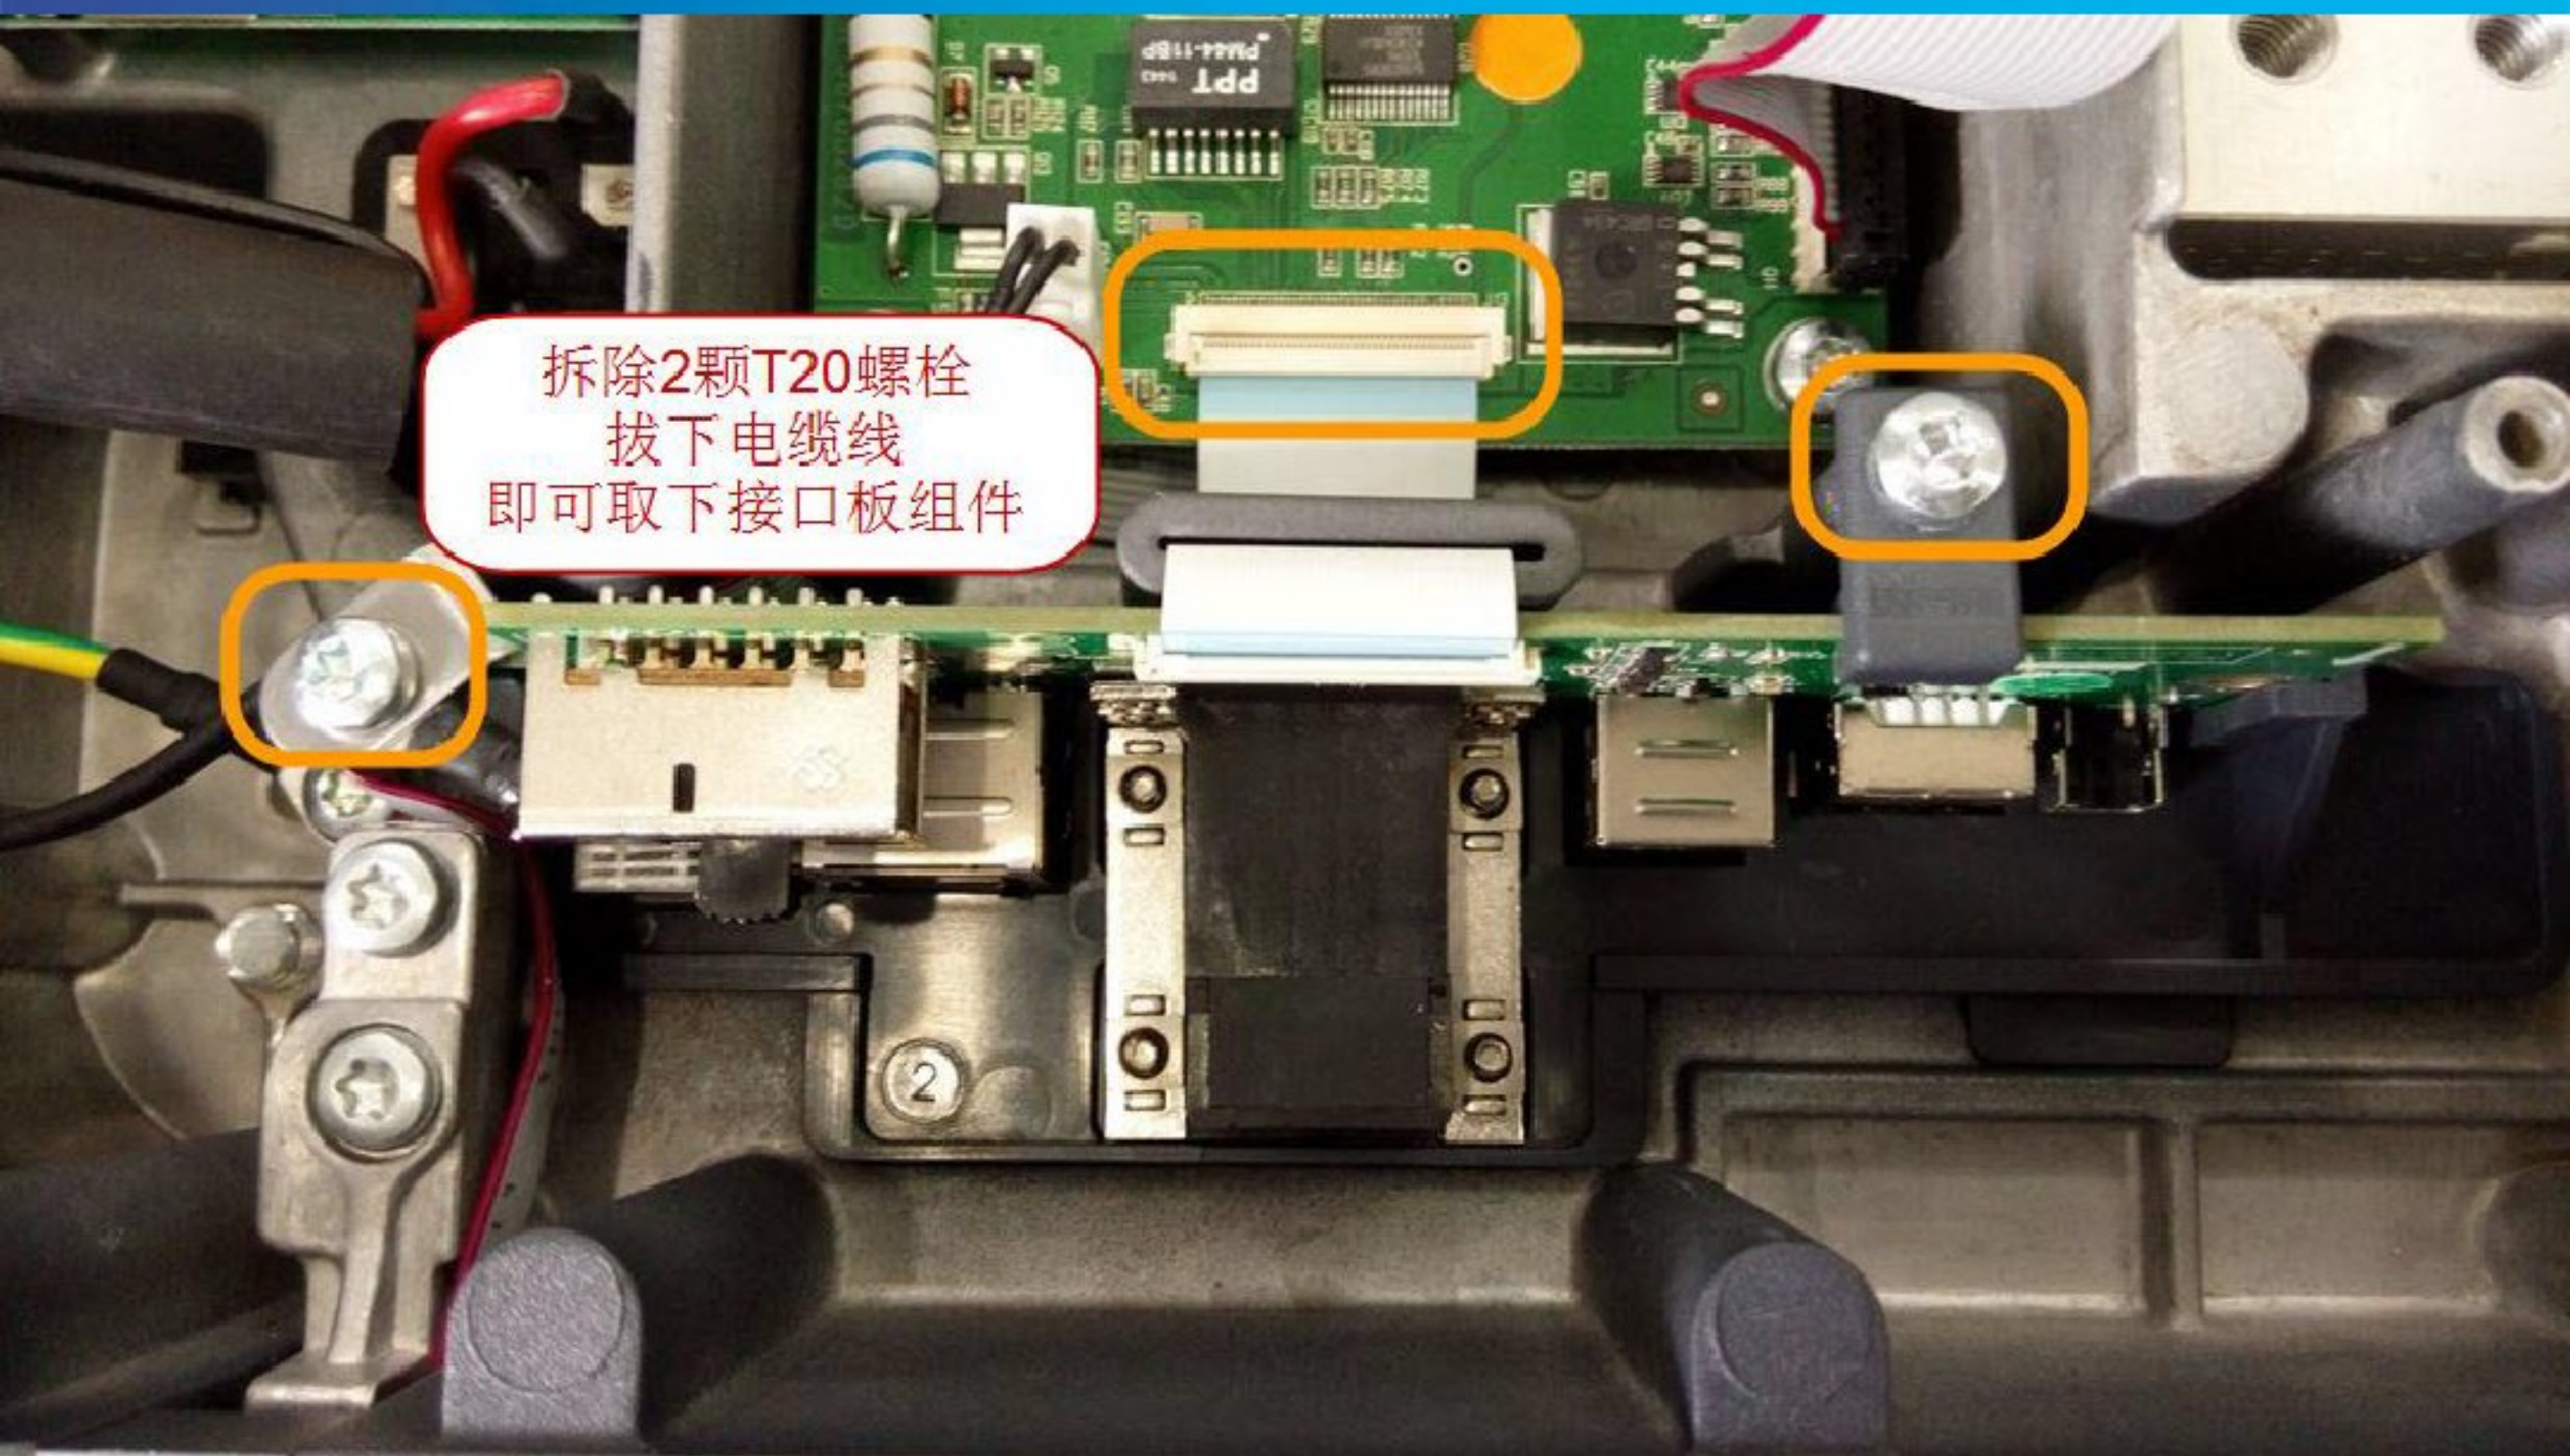

拆除2颗T20螺栓
拔下电缆线
即可取下接口板组件

bPlus条码秤 接口板组件拆卸



bPlus条码秤 秤体底部接口




bPlus条码秤 打印机轴芯适配器应用



bPlus条码秤 打印机组件拆卸



bPlus条码秤 打印驱动板拆卸及接口介绍

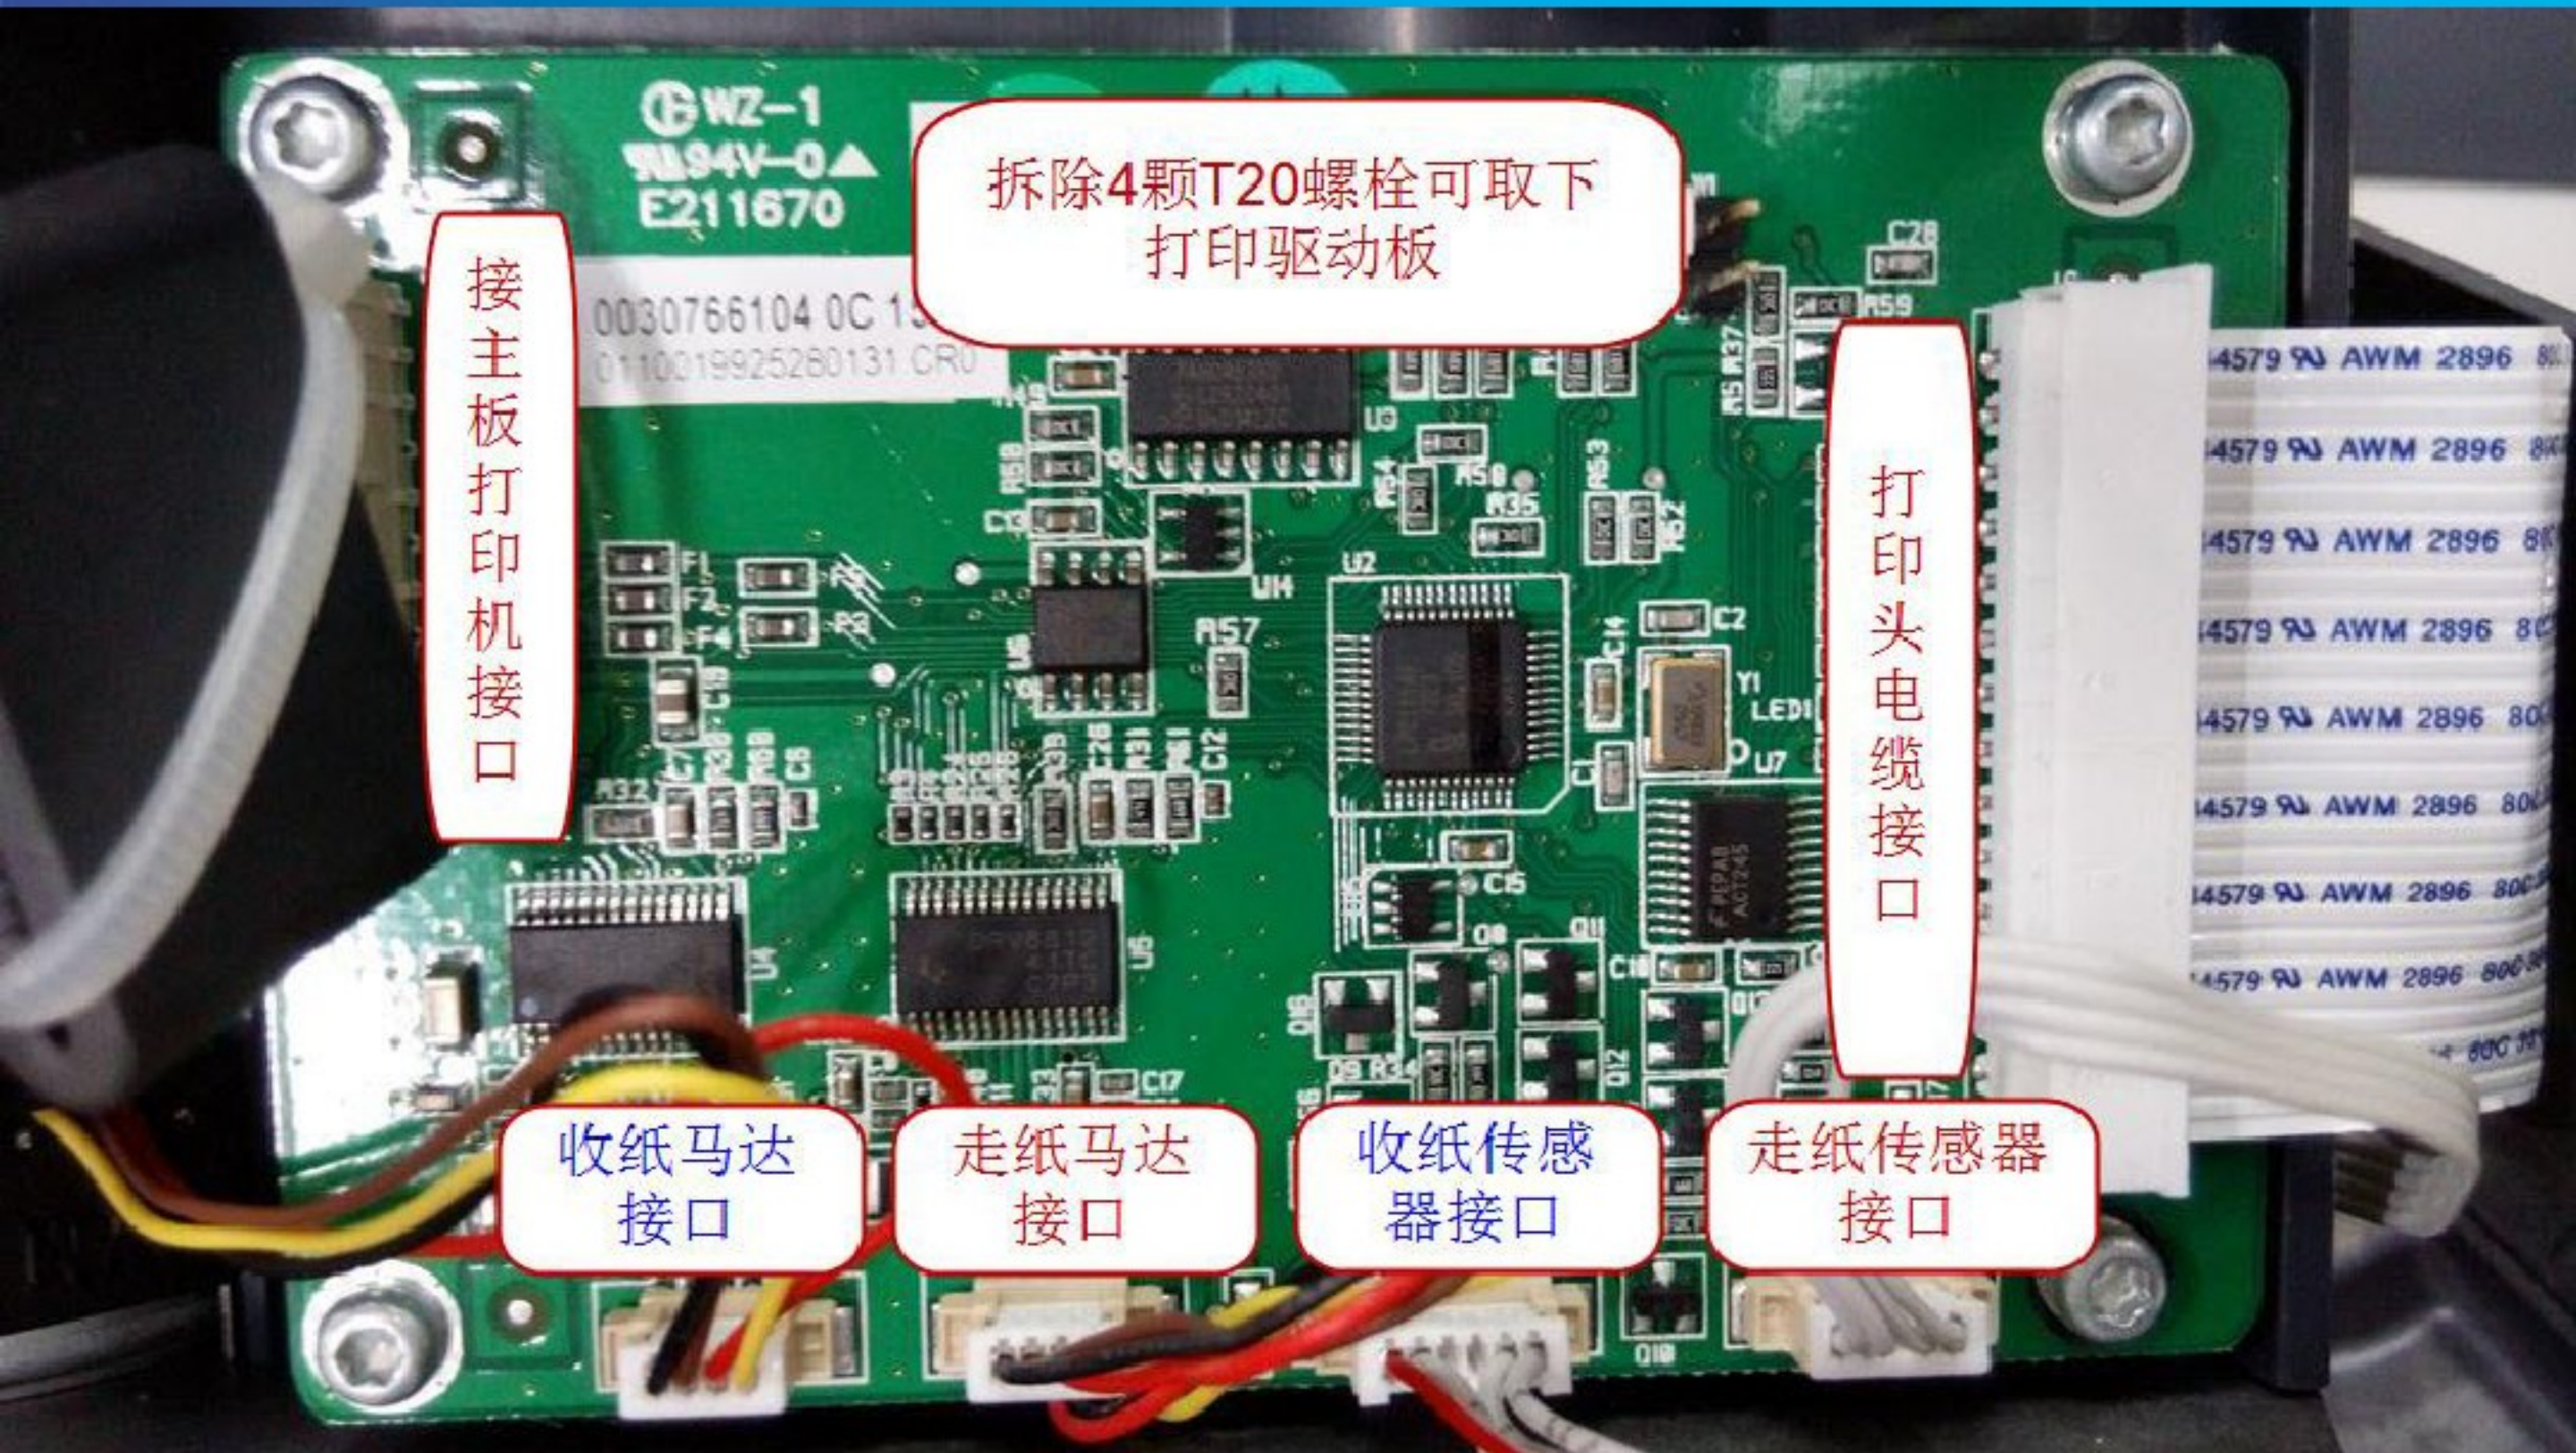

拆除4颗T20螺栓可取下
打印驱动板

接主板打印机接口

打印头电缆接口


收纸马达
接口

走纸马达
接口


收纸传感
器接口

走纸传感
器接口

bPlus条码秤 打印机齿轮及收纸翼拆卸

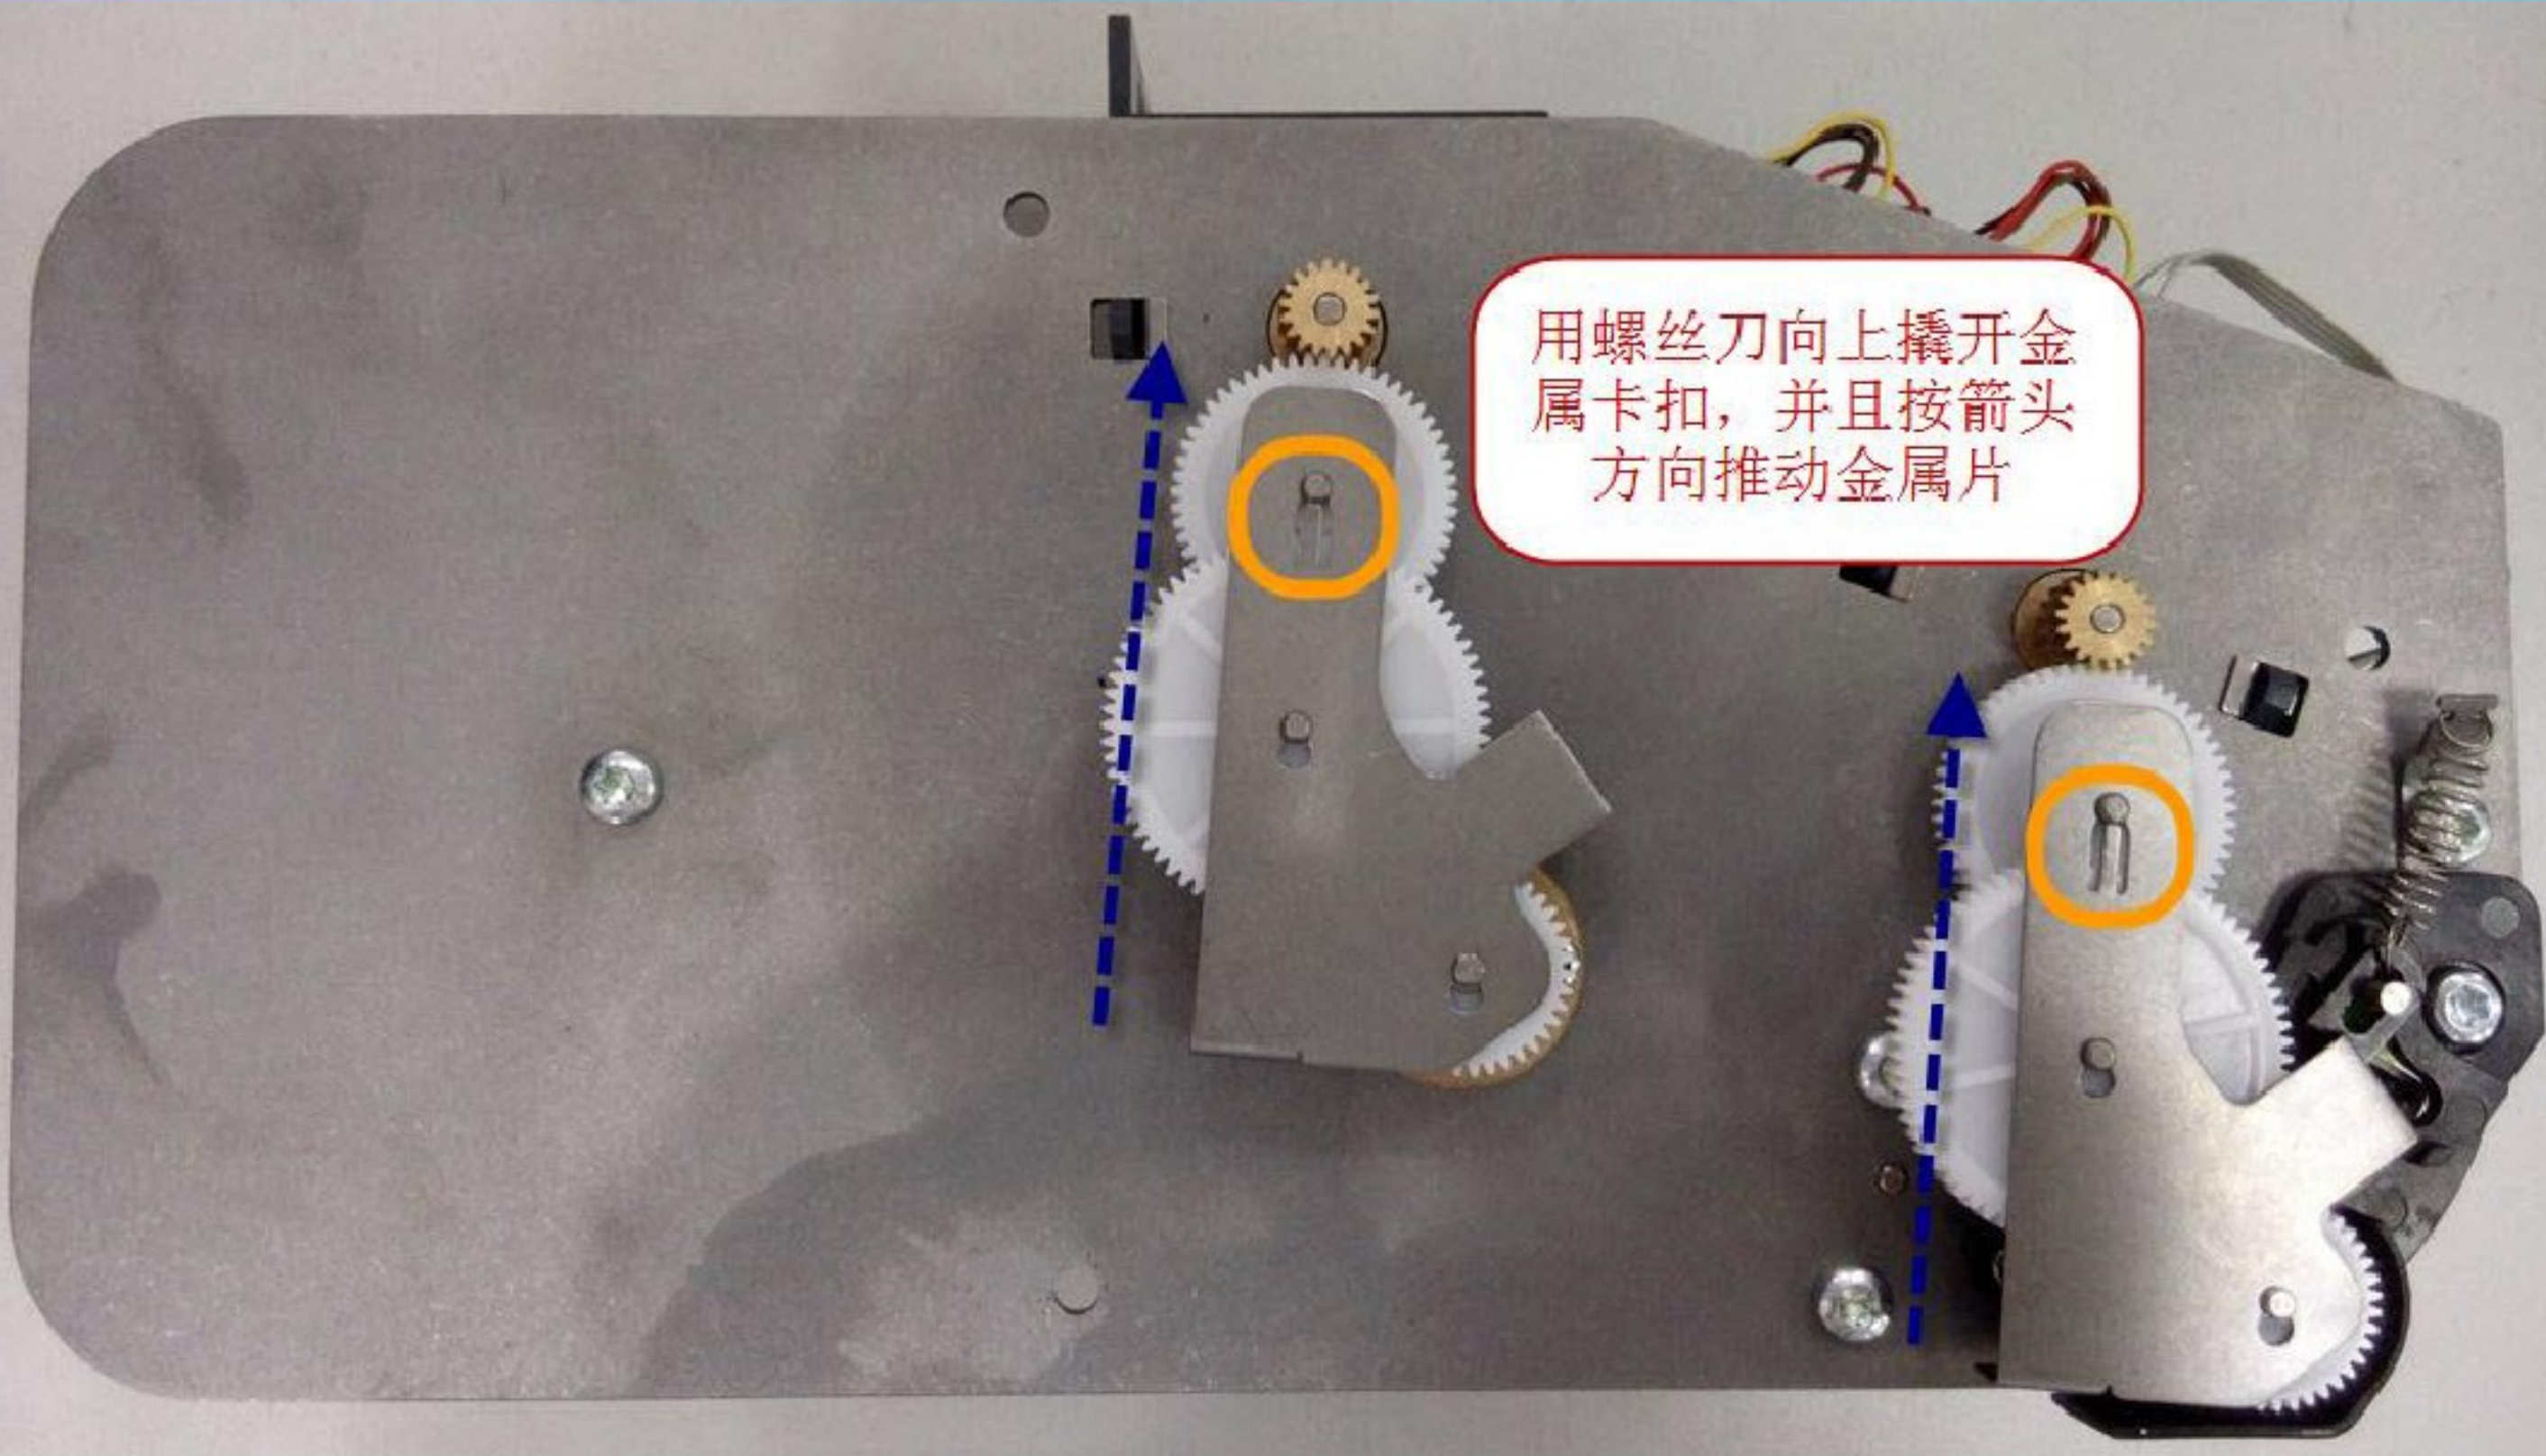


bPlus条码秤 打印机齿轮及收纸翼拆卸



共6个塑料齿轮
2大、2中、2小
如磨损建议以套更换

bPlus条码秤 打印机齿轮及收纸翼

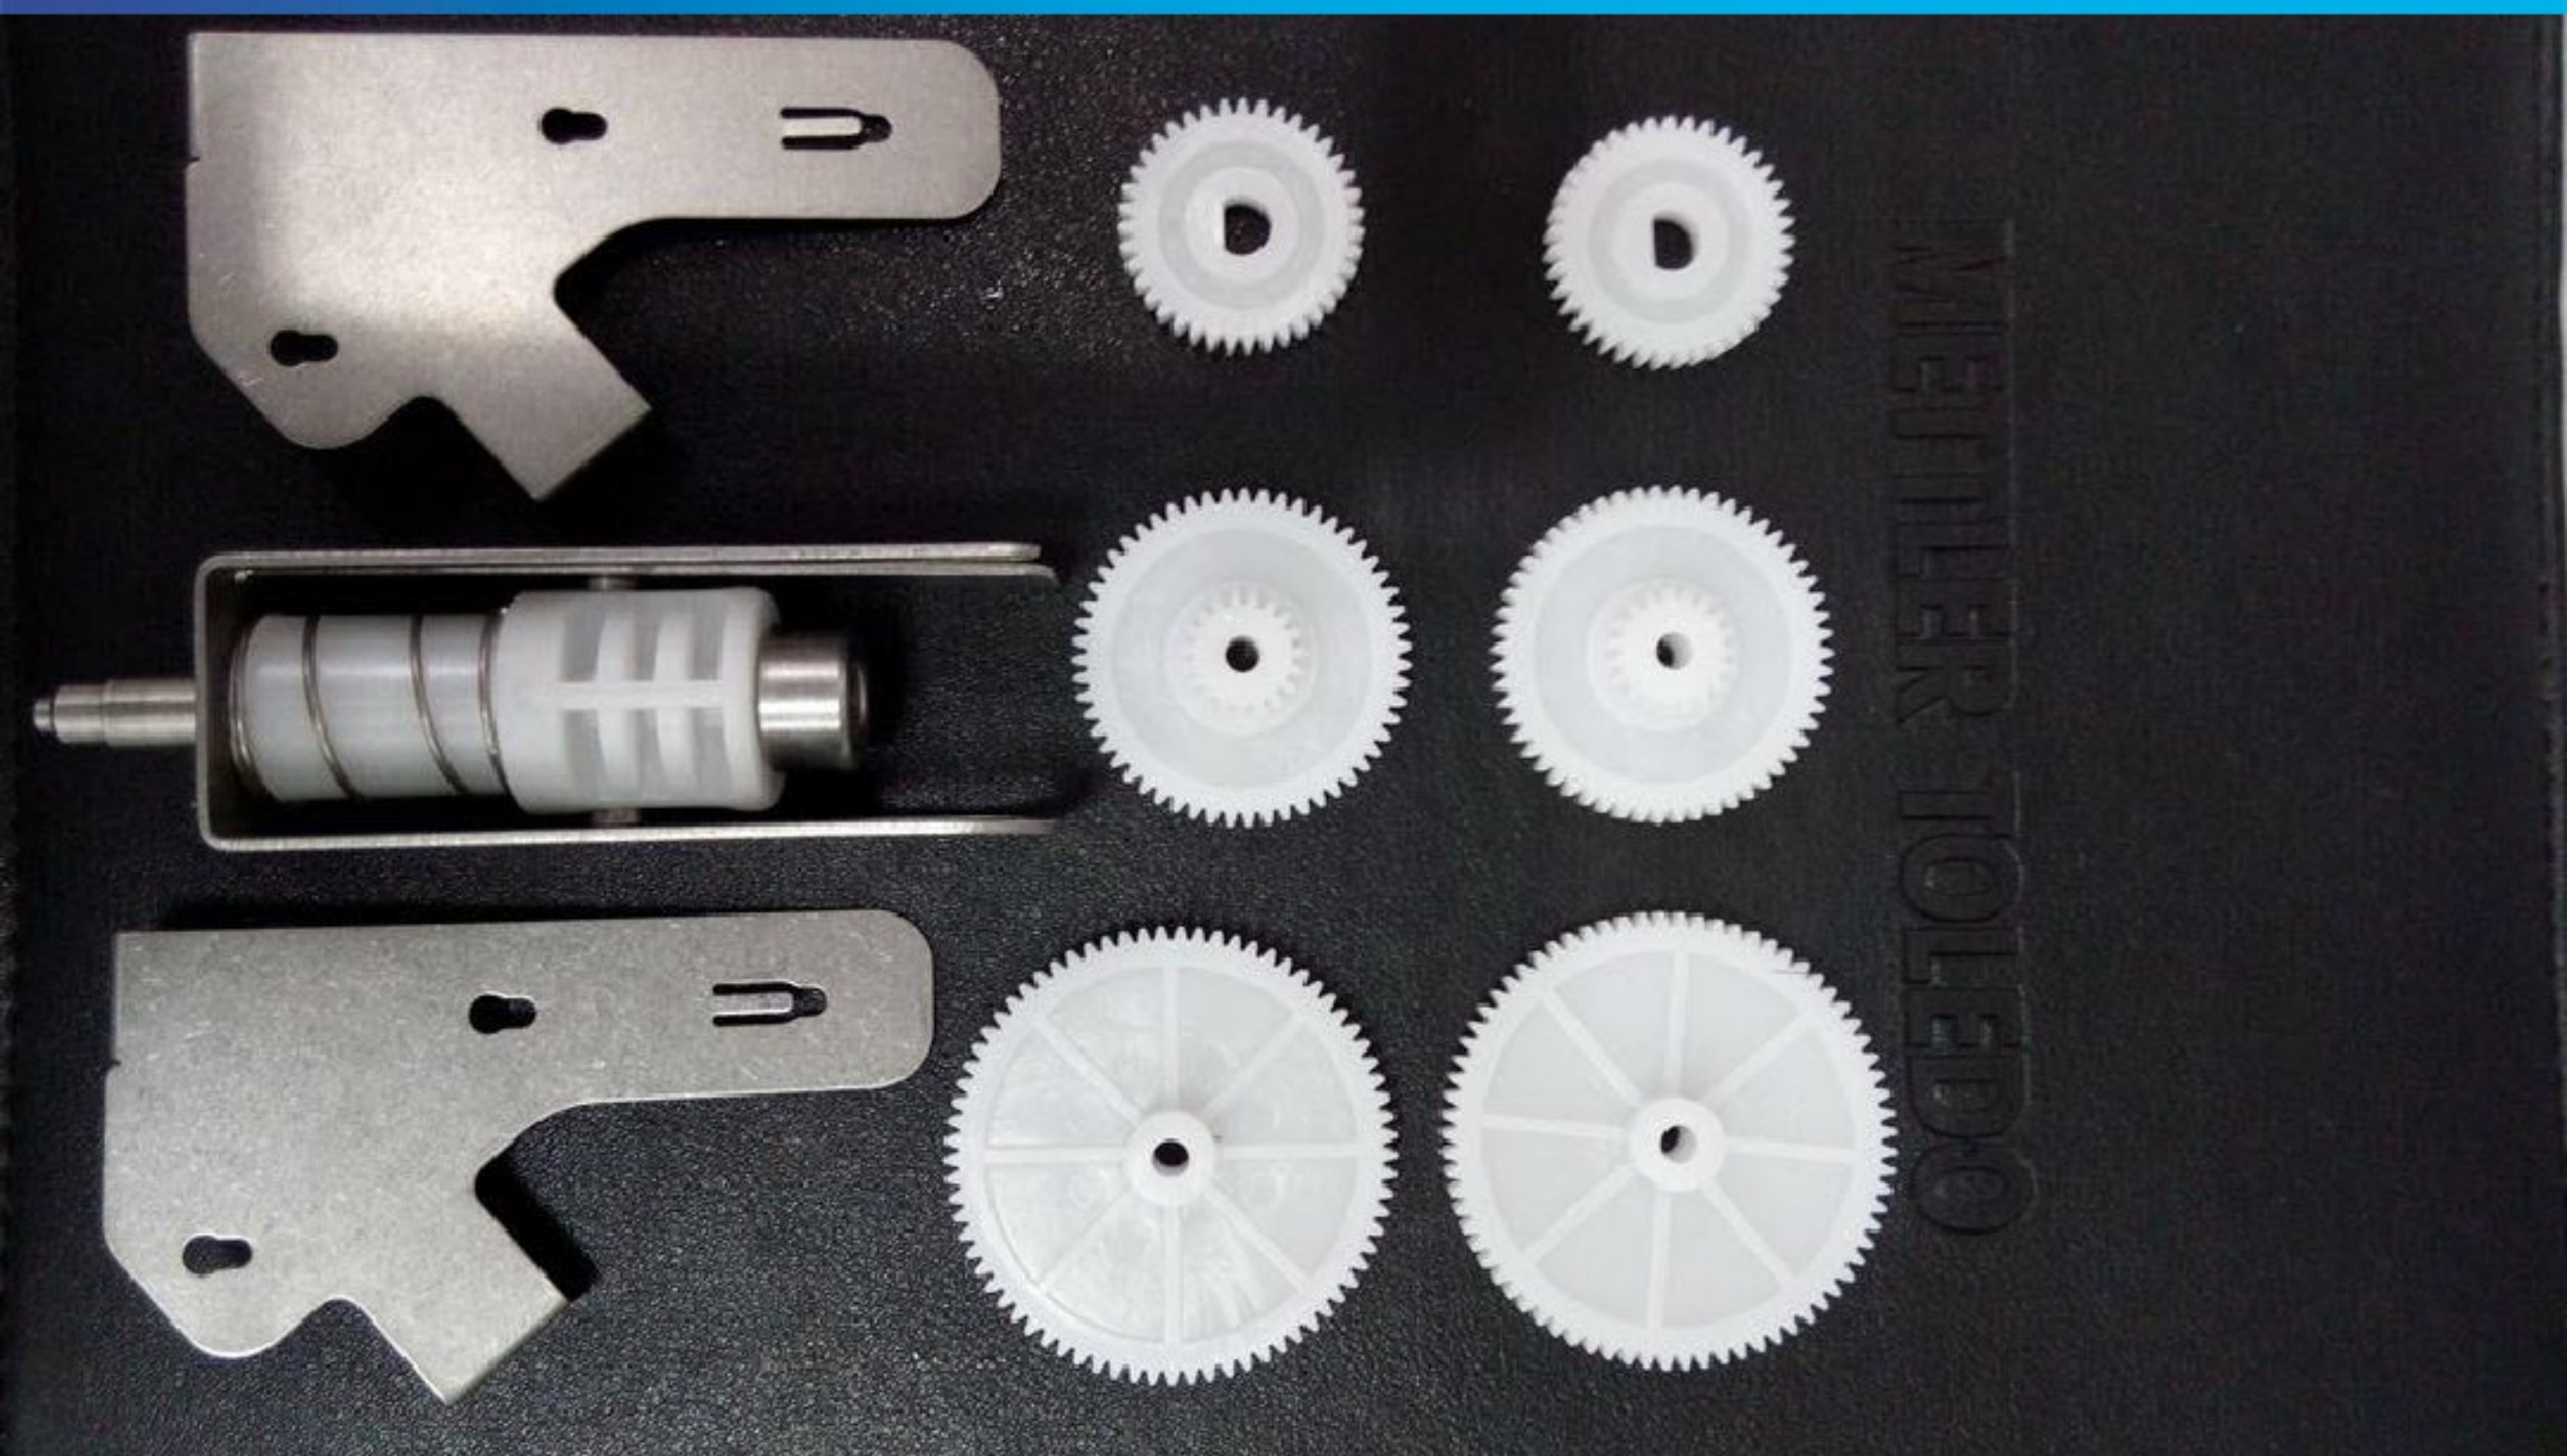

bPlus条码秤 打印机马达拆卸



bPlus条码秤 打印机马达拆卸




用螺丝刀撬开金属卡扣可以拆下马达

bPlus条码秤 打印头拆卸



bPlus条码秤 打印头拆卸

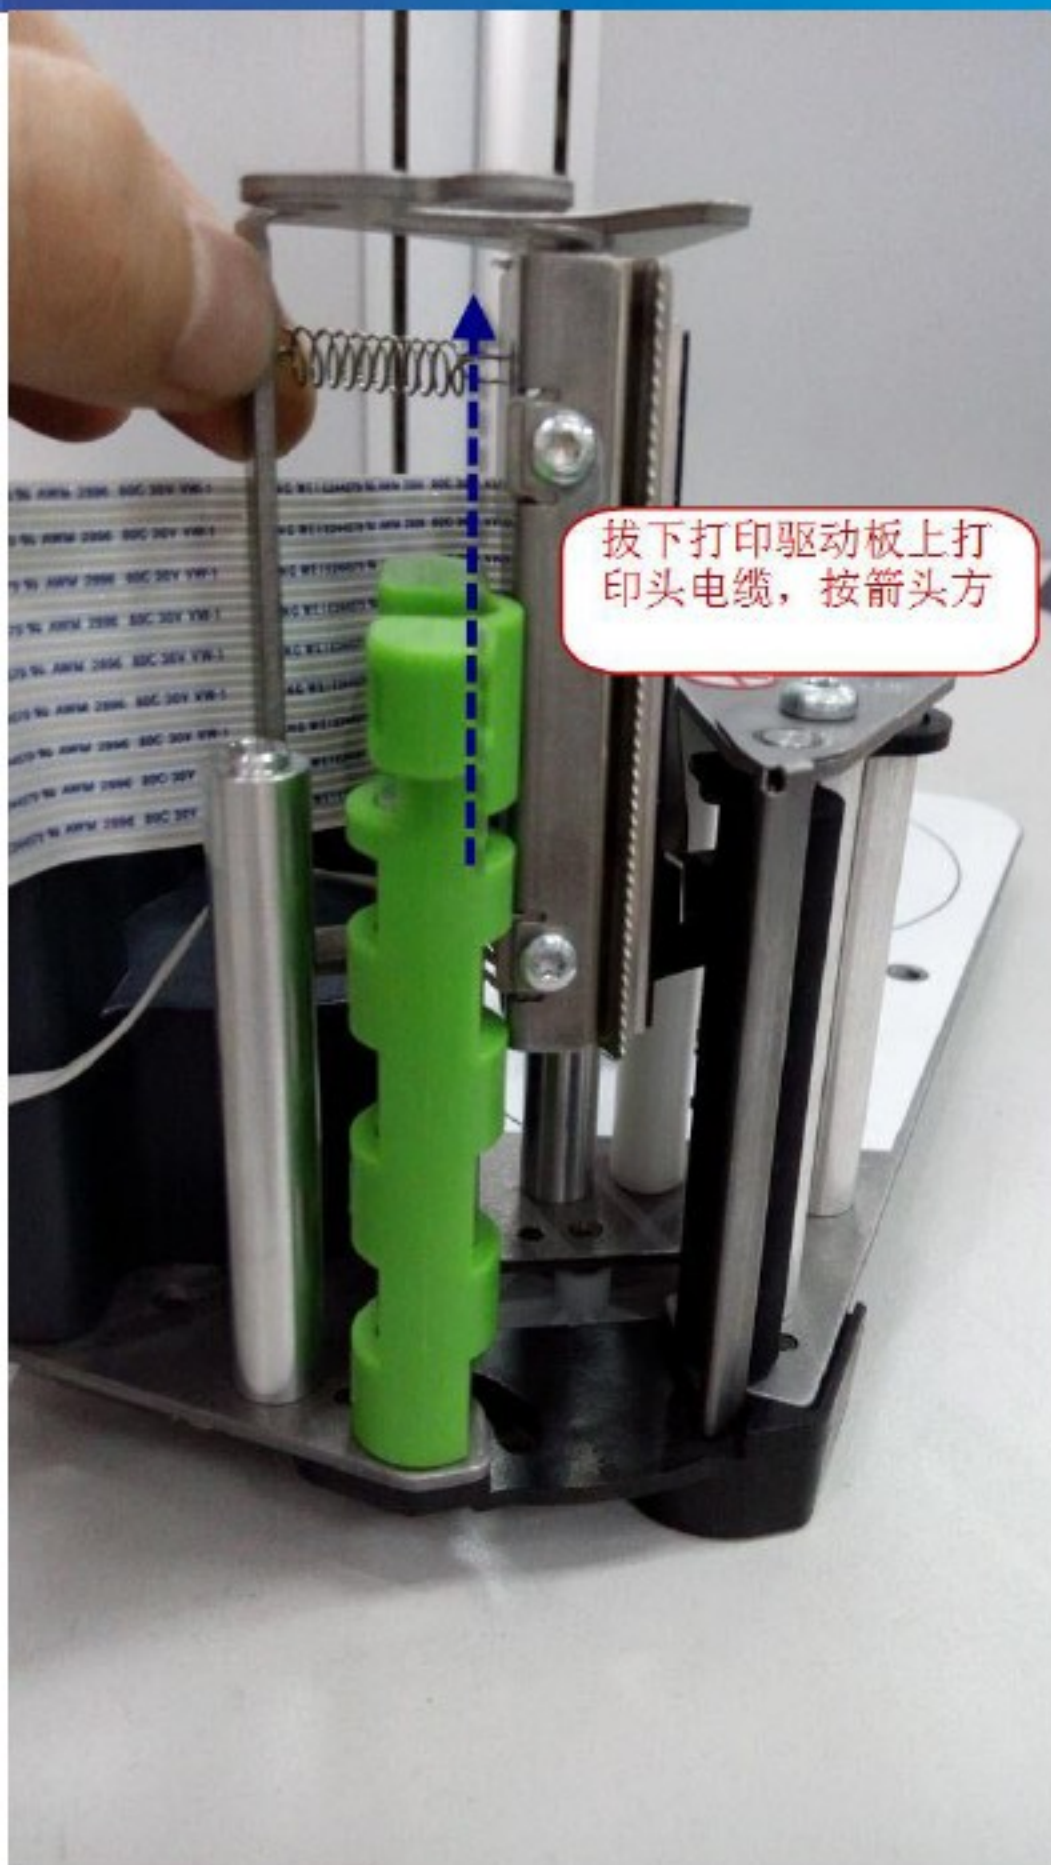


bPlus条码秤 打印头拆卸



拆除2颗T10的螺栓，
即可取下打印头

bPlus条码秤 打印头拆卸

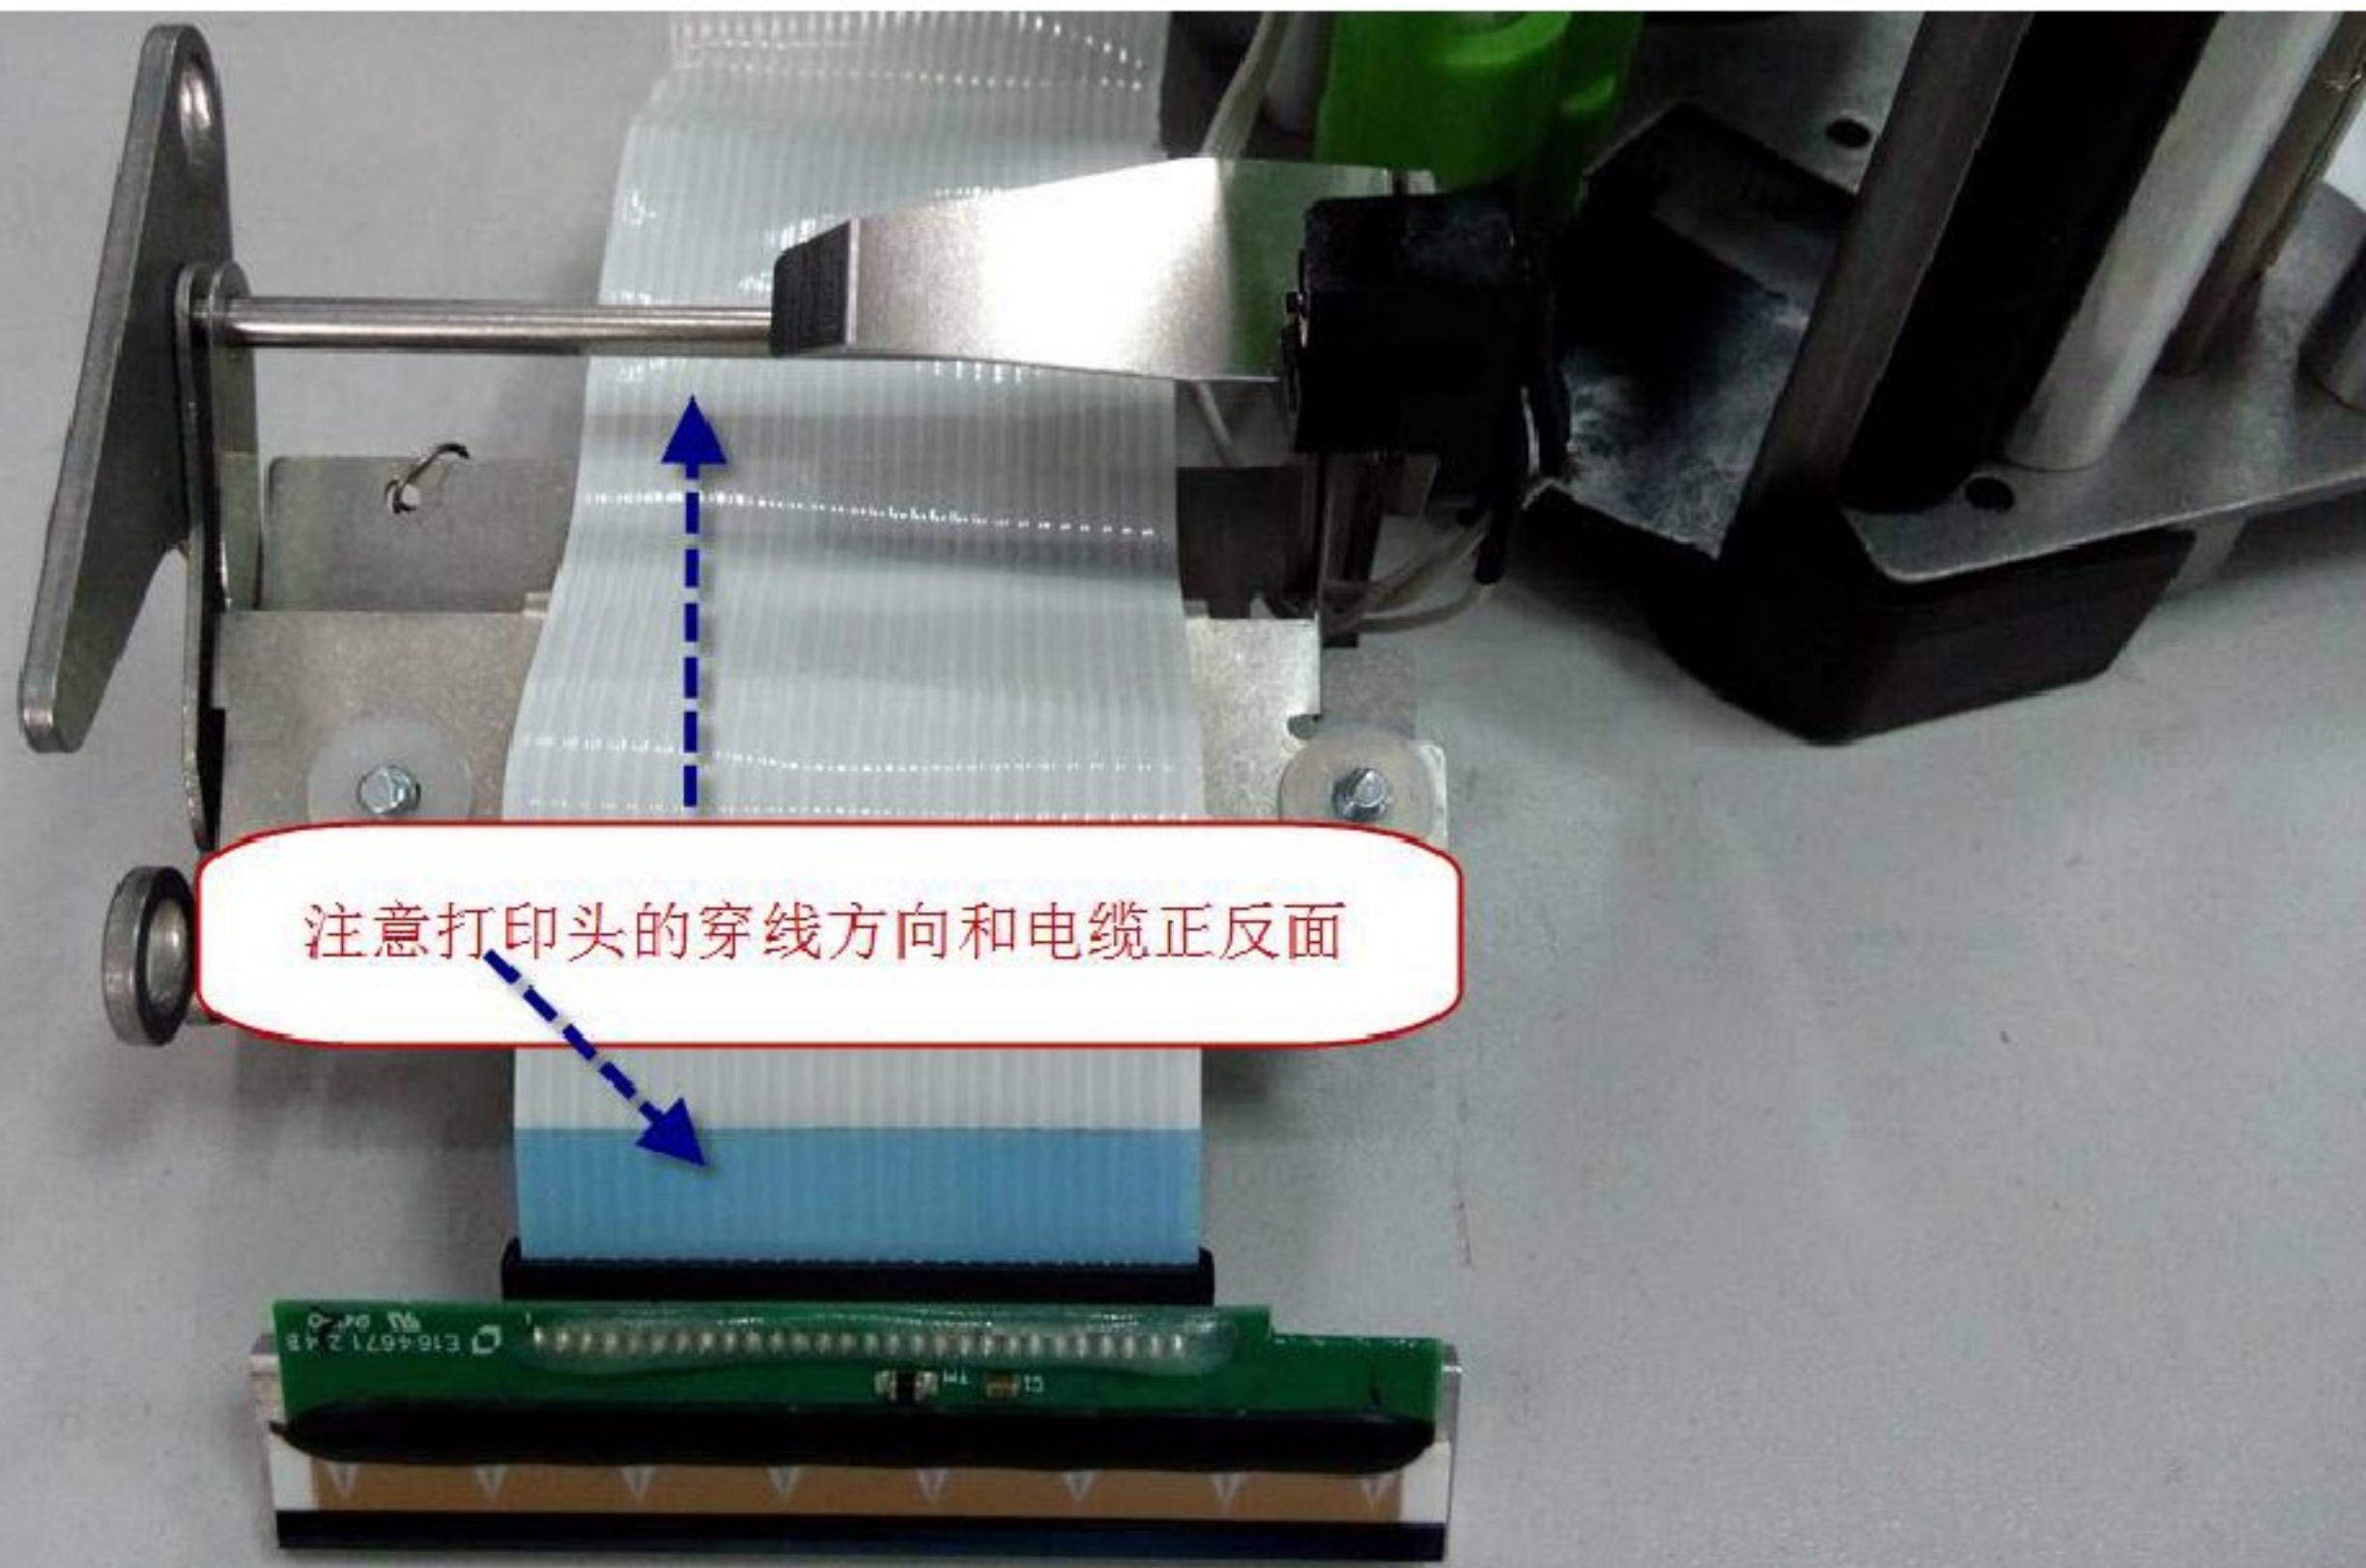

bPlus条码秤 打印机橡胶压轮拆卸



bPlus条码秤 打印机橡胶压轮拆卸



欢迎大家来常州做客！

培训结束！谢谢！
是否有任何疑问？



周海鹰

0519-86913822



haiying.zhou@mt.com

Internal usage only