

bPlus条码秤 快速安调手册




尊敬的顾客 您好：
感谢您购买和使用梅特勒-托利多产品。

METTLER TOLEDO

目录

| | | |
|----|--------------------------|----|
| 1 | 立杆显示组件安装 | 3 |
| 2 | 秤体底部接口介绍 | 3 |
| 3 | 秤体水平调节, 调整4个秤脚高度, 将秤调至水平 | 4 |
| 4 | 常用功能键说明 | 4 |
| 5 | 标签纸安装方法 | 4 |
| 6 | 恢复出厂缺省值 | 5 |
| 7 | 设置秤号 | 5 |
| 8 | 设置IP地址、子网掩码、网关 | 6 |
| 9 | 查看机器程序版本及IP地址等信息 | 6 |
| 10 | 销售一个临时计重商品, 打印一张标签 | 7 |
| 11 | 销售临时计数商品, 打印一张标签 | 7 |
| 12 | 去皮操作 | 7 |
| 13 | 日期时间设置 | 8 |
| 14 | 设置 总价 四舍五入 | 8 |
| 15 | 设置称重物品重量不变化连续打印标签 | 9 |
| 16 | 设置重量低于20e允许打印 | 9 |
| 17 | 条码秤纸距传感器测试 | 10 |
| 18 | 条码秤打印头测试 | 10 |

1 立杆显示组件安装

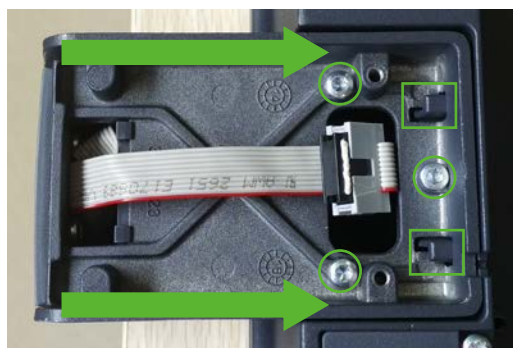


① 按箭头方向装入立杆显示组件, 固定3颗长螺栓, 并连接电缆



② 盖上盖板, 固定2颗短螺栓

2 秤体底部接口介绍

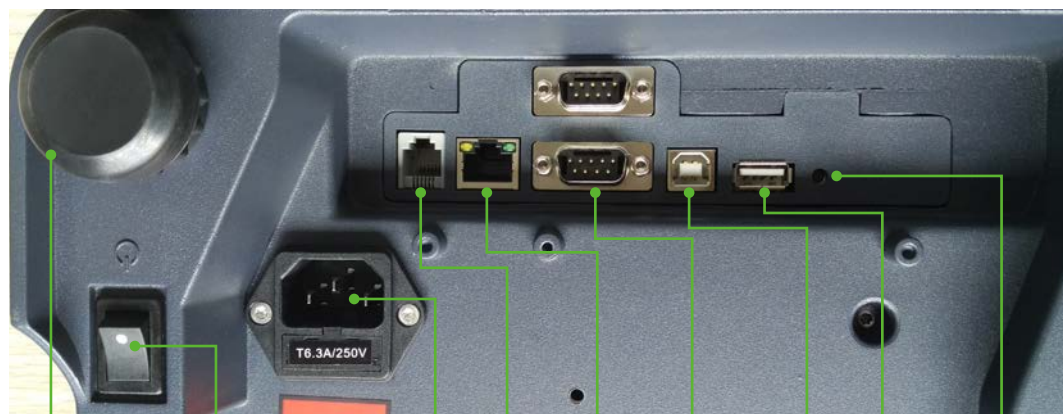

秤体水平调节用秤脚
 电源开关
 开机[短按1秒]
 关机[短按1秒]
 重启[长按5秒]
 220V交流电源输入
 钱箱
 以太网
 串口1&2
 方USB
 USB
 复位按钮

3 秤体水平调节，调整4个秤脚高度，将秤调至水平



4 常用功能键说明

| 按键 | 功能说明 | 按键 | 功能说明 |
|----|---|----|------------------------------------|
| | 进入菜单，按住或双击可快速返回称重界面 | | 长按该键可在普通称重模式和预包装称重模式间切换 |
| | 确认某选项或进入某菜单 | | 标签模式下：打印标签，收据模式下累计交易完成结算 |
| | 清除所有输入信息 | | 按键后可直接输入计重商品价格，临时改价生效状态下，可临时修改商品价格 |
| | 当秤无法归零时清除余重，最大清除满量程的±2%，如15KG秤最大清除±300g | | 按键后可直接输入计数商品价格 |
| | 秤上有称重容器时按该键将去除容器皮重，秤上无任何物品按该键可以输入皮重数值 | | 按键后可以输入计数商品的数量 |

5 标签纸安装方法



1. 绿色把手开到Open
2. 按箭头方向装纸
3. 绿色把手关到Close
按走纸键收紧标签纸

6 恢复出厂缺省值

(操作将清空秤内所有数据)

- 1 
- 2 请输入设置密码 主管, 经
- 3       
- 4 
- 5    
- 6 清除数据库
- 7 
- 8 恢复出厂缺省值
- 9  
- 10 系统自动进行初始化, 时间大约20秒。

7 设置秤号

- 1             
- 2 长按  3秒, 输入新的秤号, 如: 18
- 3 
- 4   

8 设置IP地址、子网掩码、网关

- 












- 
- 

 长按  屏幕出现0.0.0.0,
- 如IP地址为: 192.168.1.18请按键输入192168001018
 
-  ,子网掩码  长按  屏幕出现0.0.0.0, 按键输入255255255000
 
-  ,如客户网络有网关秤也必须设置, 如无网关直接按   回到正常称重界面, 设置完成。

9 查看机器程序版本及IP地址等信息



10 销售一个临时计重商品，打印一张标签

8 8 8 0 单价显示为88.80元/KG，将物品放上秤盘后按 **打印 VI**，
机器打印出标签。屏幕显示及打印出临时标签如下图：




11 销售临时计数商品，打印一张标签

+ 7 8 8 单价显示为7.88元/个，按 **X** 输入要销售数量(如3个)，
按 **打印 VI**，机器打印出标签。屏幕显示及打印出临时计数标签如下图：



12 去皮操作(称量一杯水，杯子是皮重，水为称重物体)

将空杯子放上秤盘，屏幕显示杯子重量，按 **去皮** 键。屏幕重量归零(杯子皮重被清除)，
将水倒入杯子此时显示的重量为水的净含量。

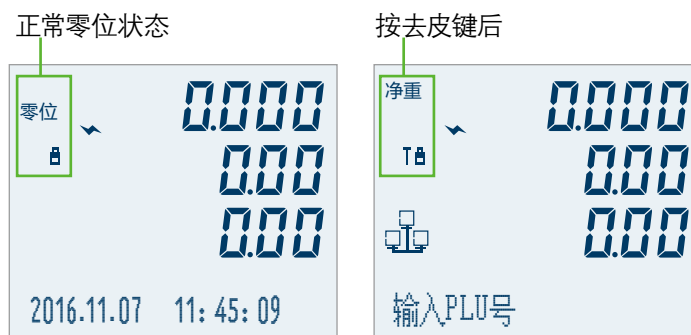

13 日期时间设置

1 2 4 6 8 1 3 2 7 4 输入日期如20170116

输入时间如144526



日期: 2017.01.16

时间: 14:45:26

日期和时间

14 设置 总价 四舍五入

1 2 4 6 8 1 3 9 1

2 请按标定开关

3  拆除一字螺丝，用牙签按孔内标定开关，按到后机器会滴响一声

4 9 1

5 价格格式

6 3

7  四舍五入圆整

8 1 0

9  总价精度 回到正常称重界面。

15 设置称重物品重量不变化连续打印标签

1 菜单 ↑ 2 tuv 4 ghi 6 mno 8 abc 1 pqrs 3 wxyz 确认 2 tuv 1 pqrs 1 pqrs 确认

2 商品调用

3 确认 ↓ ↓ ↓ ↓

4 交易记入的重量条件: 重量

5 确认 1 pqrs

6 无

7 确认 菜单 ↑ 菜单 ↑

16 设置重量低于20e允许打印(15KG秤为低于40g)

1 菜单 ↑ 2 tuv 4 ghi 6 mno 8 abc 1 pqrs 3 wxyz 确认 9 def 1 pqrs 确认

2 请按标定开关

3 拆除一字螺丝，用牙签按孔内标定开关，按到后机器会滴响一声

3 9 def 1 pqrs 确认 ↓ ↓ ↓

4 最小称量: 20e


5 确认 1 pqrs

6 ie

7 确认 菜单 ↑ 菜单 ↑


17 条码秤纸距传感器测试

新机器建议运行一次该测试




取纸传感器检测成功!

取纸传感器检测失败!



18 条码秤打印头测试

通过测试判断打印头是否损坏

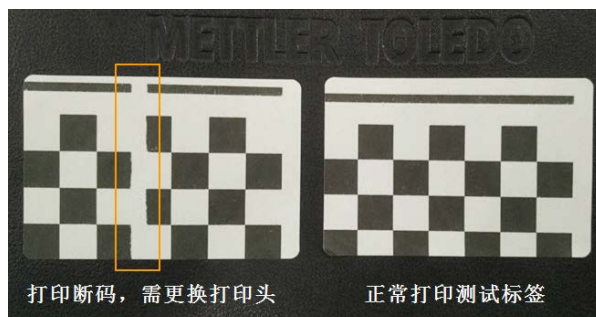



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号

邮编：213125

电话：0519-86642040

传真：0519-86641991

E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号

邮编：200233

电话：021-64850435

传真：021-64853351

E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。

CN201501012-R1 Printed in P. R. China 2017/03

www.mt.com

访问网站，获得更多信息

欢迎添加商业微信号



微信号：MT-RET

